

フュエルメータ取付説明書

<部品構成>

No.	部品名	個数
1	フュエルメータ	1
2	*バックランプ	1
3	*マウンティングハードウェア	1




部品番号: 3UR-72600-1

文字板色: 黒



部品番号: 3WA-72600-1

文字板色: 白

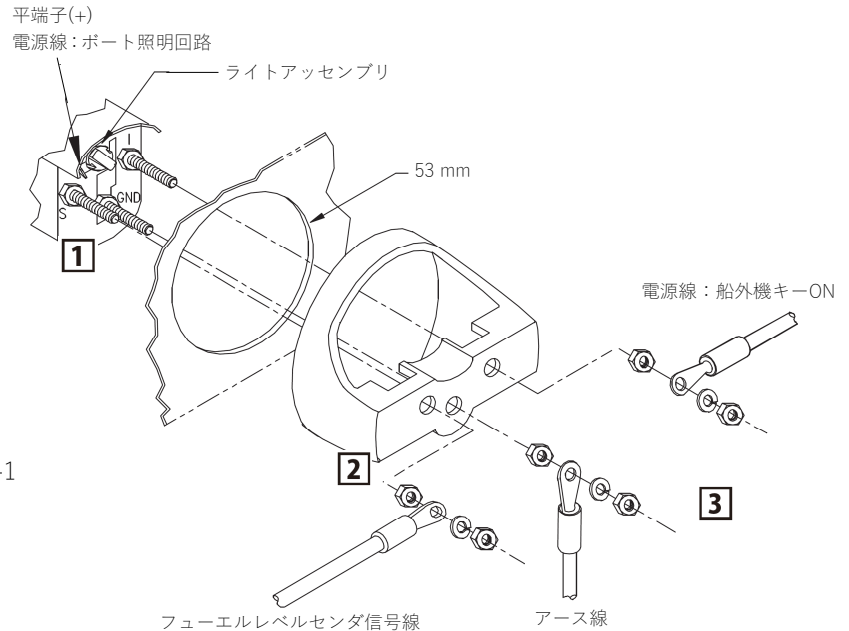

<フューエルレベルセンダ規格>

米国で一般的な 240 – 33Ω (Empty – Full)のセンダにこのフュエルメータは適合します。

センダはフュエルメータキットに含まれません。

<安全のために>

本書には、特にご留意していただきたい取扱い事項を下記の表示で記載しています。これらは安全の為に重要ですので、必ず読んで遵守してください。

⚠ 注意

回避しないと軽傷または部品や製品の損傷につながる可能性がある事故を未然に防ぐための事項を示しております。

○ 備考

重要な情報をワンポイントアドバイス

<取付手順>

 注意

取付けの際はバッテリーを外してください。

バックランプのナットは、手で強く締め付ける程度で十分です。

締め付けトルク： 0.7 N-m(0.5 lb-ft, 0.07 kgf-m)

締め過ぎによる部品の破損は保証の対象になりません。

燃料が入っている、または入っていたタンクの近くで作業する場合、特別の注意をはらってください。

1. マリングレードの直径1mm以上の絶縁線を使用してください。
 フュエルメータへの配線の接続には、防水カバー付きの丸形端子と照明電源用に1/4インチの平端子（メス）を使用してください。
2. コンソールに直径 53 mm の穴を開け、同梱のバックランプでフュエルメータを取り付けます。
3. “S”マークのあるスタッドに、ナットとワッシャで配線を取付けてください。配線の反対側をフューエルレベルセンダの信号線に接続してください。
4. “I” マークのあるスタッドに、ワッシャとナットで配線を取付けてください。配線の反対側を船外機のキー“ON”時に電源が供給される回路に接続します。
5. “GND” マークのあるスタッドにワッシャとナットで配線を取付けてください。配線の反対側をアースに接続してください。
6. ライトアセンブリの近くにある平端子にボート照明用回路からの電源線を接続してください。
 ライトアセンブリ用のアース線は必要ありません。
7. バッテリーを再接続させます。

 備考

電球を交換する場合は、ソケットアセンブリを反時計回りに、1/8回転まわすと取外すことが出来ます。
 交換用電球の番号はGE No. 161です。