

ボルトメータ取付説明書

<構成>


No.	部品名	個数
1	ボルトメータ	1
2	*バックランプ	1
3	*マウンティングハードウェア	1



部品番号: 3UR-72531-1
文字板色: 黒



部品番号: 3WA-72531-1
文字板色: 白

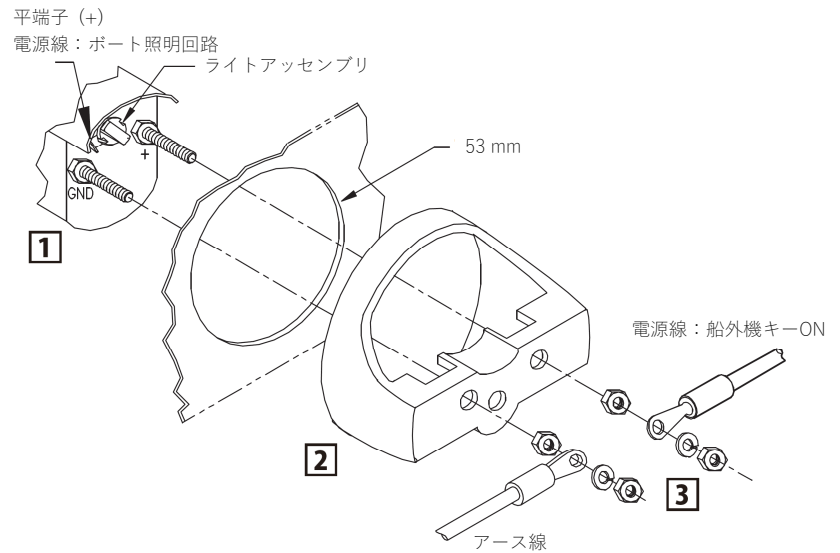

<安全のために>

本書には、特にご留意していただきたい取扱い事項を下記の表示で記載しています。これらは安全の為に重要ですので、必ず読んで遵守してください。

⚠ 注意

回避しないと軽傷または部品や製品の損傷につながる可能性がある事故を未然に防ぐための事項を示しております。

○ 備考

重要な情報をワンポイントアドバイス

<取付け方法>

 注意

取付けの際はバッテリーを外してください。
バックランプのナットは、手で強く締め付ける程度で十分です。
締め付けトルク： 0.7 N-m(6 lb-ft, 0.07 kgf-m)
締め過ぎによる部品の破損は保証の対象になりません。

接続場所： ボルトメータは、イグニッションスイッチのキーON 端子かその近くに接続すると、より正確に読み取ります。エンジン停止時には、実際のバッテリーの電圧、エンジン運転時にはオルタネータ/レギュレータの発電電圧を表示できます。

1. マリングレードの直径 1mm 以上の絶縁線を使用してください。
ボルトメータへの配線の接続には、防水カバー付きの丸形端子と照明電源用に 1/4 インチの平端子（メス）を使用してください。
2. コンソールに直径53 mm の穴を開け、同梱のバックランプでメータを取り付けます。
3. 電源（+）スタッドにワッシャとナットで配線を取付けてください。配線の反対側を船外機のキー"ON"時に電源が供給される回路に接続します。
4. グランド（-）スタッドにワッシャとナットで配線を取付けてください。配線の反対側をアースに接続してください。
5. ライトアッセンプリの近くにある平端子にボート照明用回路からの電源線を接続してください。
ライトアッセンプリ用のアース線は必要ありません。
6. バッテリーを再接続させます。

 備考

電球を交換する場合は、ソケットアッセンプリを反時計回りに、1/8回転まわすと取外すことができます。
交換用電球の番号はGE No. 161です。