

デジタルアワメータ取付説明書

<部品構成>


No.	部品名	個数
1	アワメータ	1
2	*バックランプ	1
3	*マウンティングハードウェア	1



部品名: 3UR-72532-1
文字板色: 黒



部品番号: 3WA-72532-1
文字板色: 白

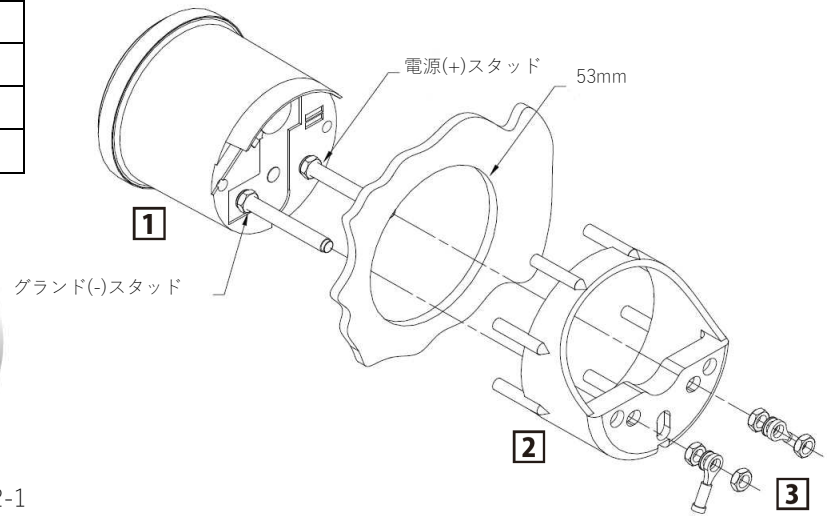

<安全のために>

本書には、特にご留意していただきたい取扱い事項を下記の表示で記載しています。これらは安全の為に重要ですので、必ず読んで遵守してください。


⚠ 注意

回避しないと軽傷または部品や製品の損傷につながる可能性がある事故を未然に防ぐための事項を示しております。

○ 備考

重要な情報をワンポイントアドバイス

<取付手順>



取付けの際はバッテリーを外してください。
バッククランプのナットは、手で強く締め付ける程度で十分です。
締め付けトルク： 0.7 N-m(0.5 lb-ft, 0.07kgf-m)
締め過ぎによる部品の破損は保証の対象になりません。

1. マリングレードの直径1mm以上の絶縁線を使用してください。
アワメータへの配線の接続には、防水カバー付きの丸形端子を使用してください。
2. コンソールに直径 53 mm の穴を開け、同梱のバッククランプでアワメータを取り付けます。
3. 電源（+）スタッドにワッシャとナットで配線を取付けてください。配線の反対側を船外機のキー"ON"時に電源が供給される回路に接続します。
4. グランド（-）スタッドにワッシャとナットで配線を取付けてください。配線の反対側のアースに接続してください。
5. バッテリーを再接続させます。

○ 備考

アワメータは船外機の始動、停止に関わらずキースイッチが "ON" の時に時間を積算します。アワメータは、ほとんど電流を消費しません。8~32VDCで作動します。