

件名：ダイアグケーブルの接続方法注意点

該当モデル

MFS 25B/30B, MFS 25C/30C, MFS 40A/50A


<要旨>

ダイアグケーブルが通電中に ECU への接続を行った場合に、ダイアグコネクタの接点
が不確実である場合、センサ類に不具合が発生する事例が発生しました。このような
事故を防ぐためにも、確実に ECU に接続を行った後、ダイアグ用バッテリーに接続して
下さい。

確認のために、ダイアグケーブルの正しい接続方法を再度お知らせいたします。

<接続方法>

MFS 25/30

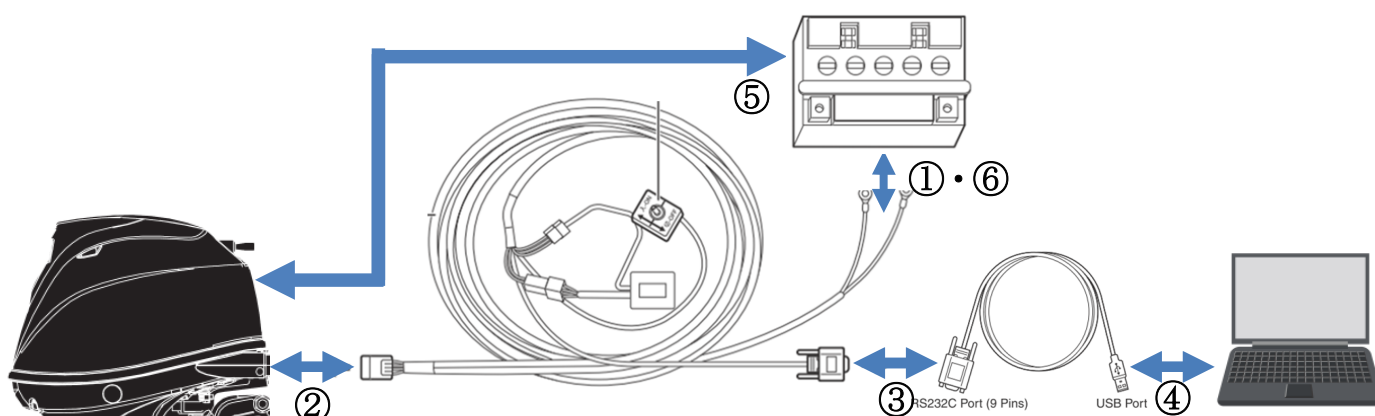

1. ダイアグケーブルのバッテリーケーブルがバッテリーから外れている事を確認する。
2. ダイアグケーブルを ECU にクリック音がするまで確実に差し込む。

注意：


ダイアグ用バッテリーケーブルをバッテリーから外した状態でダイアグケーブルを接続してく
ださい。バッテリーを接続した状態でダイアグケーブルの接続をすると、センサ各種電子部品
が損傷する恐れがあります。

3. RS232C コネクタを USB シリアルコンバータに接続する (RS232C ポートがあるパ
ソコンの場合、パソコンに直接接続する)。
4. USB シリアルコンバータをパソコンに接続する。
5. エンジンのバッテリーケーブルをバッテリーに接続する
6. ダイアグケーブルのバッテリーケーブルをバッテリーに接続する。

※使用後は上記と逆の順序で取外しを行う。

	A	B	C	D	
互換性	部品 旧 新 エンジン 旧 新	部品 旧 新 エンジン 旧 新	部品 旧 新 エンジン 旧 新	部品 旧 新 エンジン 旧 新	部品 旧 新 エンジン 旧 新

MFS 40/50

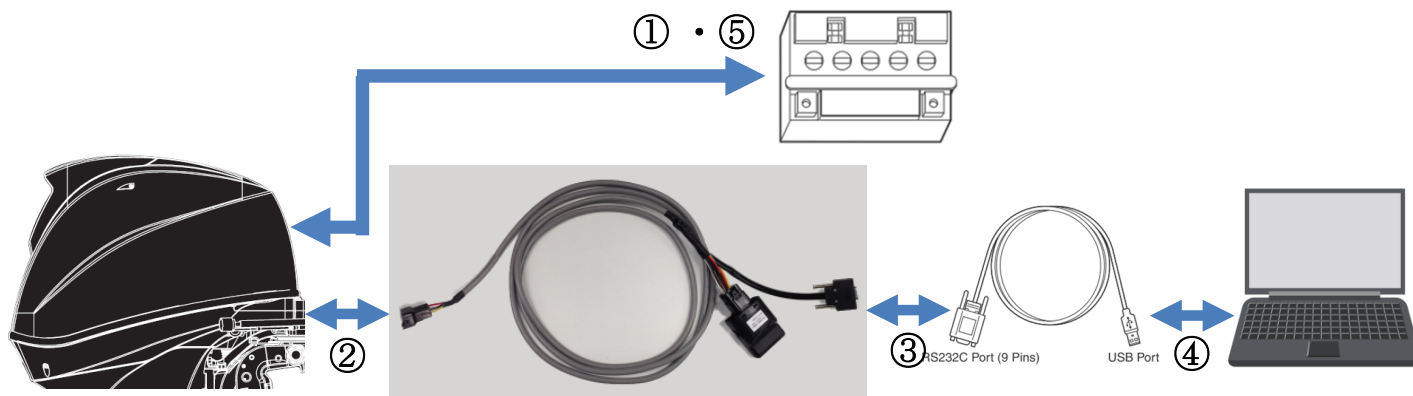

1. エンジンのバッテリーケーブルがバッテリーから外れている事を確認する。
2. ダイアグケーブルをダイアグコネクタにクリック音がするまで確実に差し込む。

注意；

ダイアグ用バッテリーケーブルをバッテリーから外した状態でダイアグケーブルを接続してください。バッテリーを接続した状態でダイアグケーブルの接続をすると、センサ各種電子部品が損傷する恐れがあります。

3. RS232C コネクタを USB シリアルコンバータに接続する (RS232C ポートがあるパソコンの場合、パソコンに直接接続する)。
4. USB シリアルコンバータをパソコンに接続する。
5. エンジンのバッテリーケーブルをバッテリーに接続する。
※使用後は上記と逆の順序で取外しを行う。