

2021 PARTS CATALOG


トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ



VE20A(S) VE25A(S) DOMESTIC Model

Serial Number 0081BA~
No. 002-22040A-0BA

BACKS
YOU
UPTM

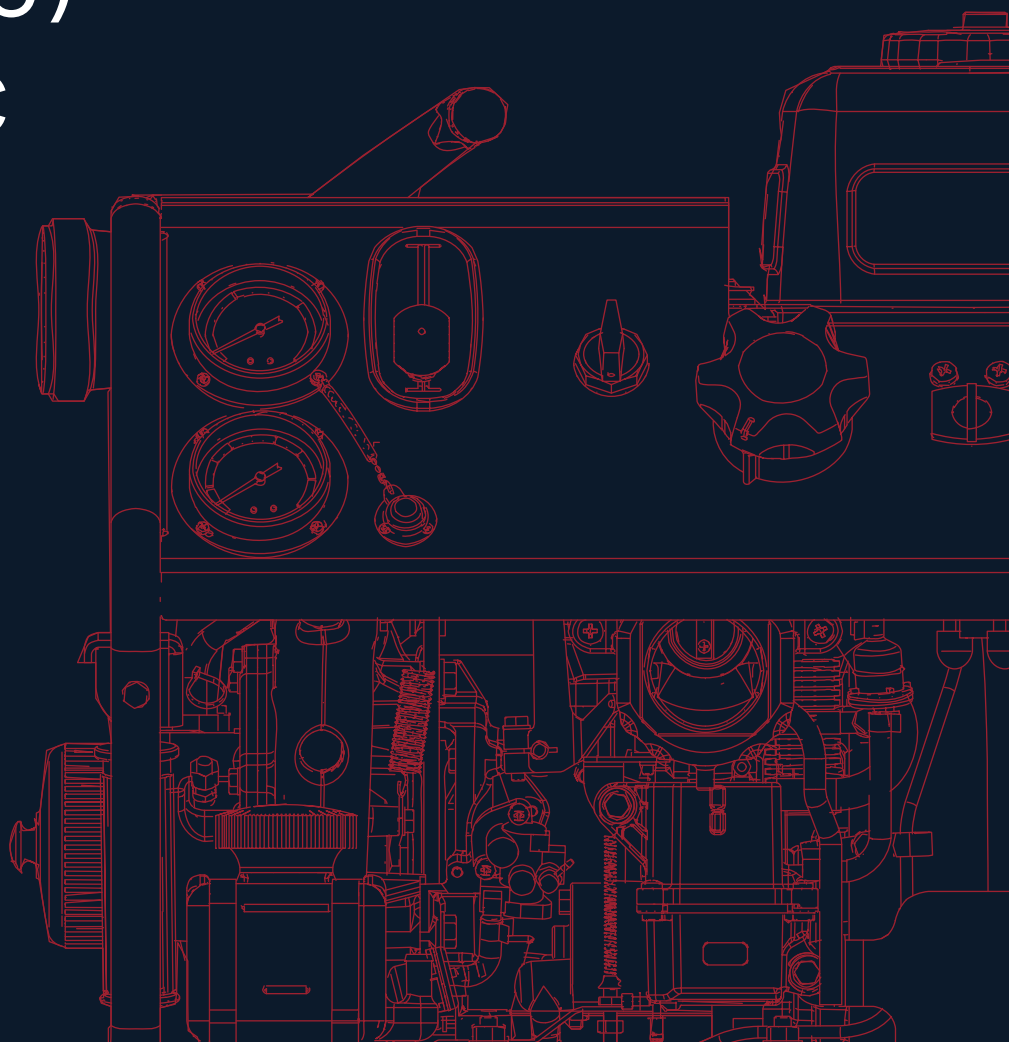

- このパーツカタログは、2021 年 4 月現在で編集しております。
- このパーツカタログは、トーハツ消防ポンプ及び全自動ポンプの構成部品を収録してあります。
- 部品のご注文について
部品のご注文の際は必ず部品番号、部品名称、注文数、機種名を明確にしてください。
- 予告なく部品の新設、廃止、または変更が生じる場合がございます。
- イラストは「国内、海外」と共用しておりますので見出し番号の飛び番、欠番がございます。
- 本文中に記載されている記号は次の様になってます。

STD : スタンダード

S : セルスタータタイプ

EU : EU 向け

OPT : オプション

ASSY : アッセンブリ

NA : 北米向け

DO : 日本国内向け

EX : 海外輸出向け

A : 必要に応じて選択

CHN : 中国向け
- 同一イラストでモデルによって異なるパーツがありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文をお願いします。

Ref.No. 見出し番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
10-3	1 AT-10205-0	ECU CORD ASSY ECUコード アッ						
10-3	2 AU-10205-0	ECU CORD ASSY ECUコード アッ	1	●		●		
10-5	1E0-34093-0	* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	1		●		●	
10-6	1K9-76243-0	* FUSE 5A * ヒューズ 5A	2		●		●	
10-8	1E0-34091-0	* CAP (B) * キャップ ヒューズボックス (B)	1		●		●	
10-9	3T5-76246-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A	2		●		●	
10-12	3KY-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナル プラグ	1	●	●	●	●	

仕様違い

イラスト位置 No.

Fig. No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印を付けて表しています。
- ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト

910121 - 5620

首下長さ

径


座付き (0) : 座なし

ナット・ワッシャ

930124 - 0800

径

10. ホース / パイプは長巻（備考を参照）に代替されます。

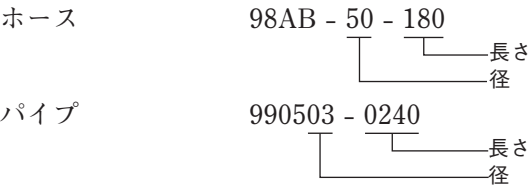

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
4-13		98AB-50-220	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-14		9D03-7-0300	PROTECTION TUBE コルゲートチューブ	9D03-7-1000	7	1
11-10		99AA-2-0035	PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
11-11		99AA-2-0160	PIPE パイプ	99AA-2-1000	2	1
13-39		99AB15-0420	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
13-42		98AR-40-110	HOSE ホース	98AR-401000	4	1
13-59		98AB-70-020	HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
17-24		98AB-70-065	HOSE ホース	98AB-701000	7	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information as of the end April, 2021.
2. This parts catalog contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump models.
3. Attention to order;
Make sure to specify the part number, the parts name, quantity for every parts as well as the model to which the part is applied referring to the parts list.
4. Any part of this product may be subject to new addition, abolition, or change without prior notice.
5. Since the illustrations are used in common for “domestic and overseas”, some reference numbers are not consecutive or missing.
6. Marks in this Parts Catalog Show.

STD : Standard	S : Stater Motor Type	EU : EU Model
OPT : Optional Parts	A : As required	NA : North America Model
DO : Domestic Model	EX : Export Model	
ASSY : Assembly	CHN : China Model	
7. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適用モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
10-3	1 AT-10205-0	ECU CORD ASSY ECUコード アッセン	1		●		●	
10-3	2 AU-10205-0	ECU CORD ASSY ECUコード アッセン	1	●		●		
10-5	1E0-34093-0	* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	1		●		●	
10-6	1K9-76243-0	* FUSE 5A * ヒューズ 5A	2		●		●	
10-8	1E0-34091-0	* CAP (B) * キャップ ヒューズボックス (B)	1		●		●	
10-9	3T5-76246-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A	2		●		●	
10-10	2 3KY-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナル プラグ	1	●	●	●	●	

10-10 2 Different specification
 10-10 2 Illustration position number
 10-10 2 Fig. No.

8. Parts sold as an assembly or kit are marked with “*” at the head of individual component parts.
9. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 910121 - 5620

- Length below neck
- Diameter
- With flange; 0 means no flange

NUTS & WASHERS 930124 - 0800

- Diameter

10. Hose is replaced with long one (refer to remarks).

HOSE

98AB - 50 - 180

- Length

Length
- Diameter

PIPE

990503 - 0240

-Length

- Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
					Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
4-13		98AB-50-220	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
9-14		9D03-7-0300	PROTECTION TUBE コルゲートチューブ	9D03-7-1000	7	1
11-10		99AA-2-0035	PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
11-11		99AA-2-0160	PIPE パイプ	99AA-2-1000	2	1
13-39		99AB15-0420	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
13-42		98AR-40-110	HOSE ホース	98AR-401000	4	1
13-59		98AB-70-020	HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1
17-24		98AB-70-065	HOSE ホース	98AB-701000	7	1

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER	1
	シリンダ	
Fig. 2	CRANK CASE	3
	クランクケース	
Fig. 3	PISTON/CRANK SHAFT	5
	ピストン/クランクシャフト	
Fig. 4	FUEL SYSTEM	7
	フュエルシステム	
Fig. 5	MUFFLER	9
	マフラ	
Fig. 6	RECOIL STARTER	11
	リコイルスタータ	
Fig. 7	GOVERNOR/THROTTLE	13
	ガバナ/スロットル	
Fig. 8	MAGNETO	15
	マグネト	
Fig. 9	ELECTRIC PARTS 1	17
	エレクトリックパーツ1	
Fig. 10	ELECTRIC PARTS 2	19
	エレクトリックパーツ2	
Fig. 11	OIL PUMP	21
	オイルポンプ	
Fig. 12	PUMP CASE	23
	ポンプケース	
Fig. 13	VACUUM PUMP	25
	バキュームポンプ	
Fig. 14	DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER	31
	ディスチャージボールバルブチャンバ	
Fig. 15	FRAME	35
	フレーム	
Fig. 16	CONTROL PANEL	39
	コントロールパネル	
Fig. 17	FUEL TANK	43
	フュエルタンク	
Fig. 18	ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS • SPECIAL TOOL	45
	アクセサリ • オプションパーツ • スペシャルツール	
索引		47
INDEX		50
INDEX (Parts Number)		52

This exploded view diagram illustrates the assembly of the HP 1000 printer. The components are labeled as follows:

- 1**: Main printer chassis.
- 2**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 3**: Small screw or fastener.
- 4**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 5**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 6**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 7**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 8**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 9**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 10**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 11**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 12**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 13**: Small circular component, likely a filter or cap.
- 14**: Paper support structure.
- 15**: Paper support structure.
- 16**: Paper support structure.
- 17**: Paper support structure.
- 18**: Paper support structure.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a pump. The components are numbered as follows: 1. Main pump housing; 2. Bolt; 3. Bolt; 4. Bolt; 5. Bolt; 6. Bolt; 7. Cover plate; 8. Impeller; 9. Bolt; 10. Impeller nut; 11. Impeller lock washer; 12. Bolt; 13. Bolt; 14. Impeller lock washer; 15. Impeller nut; 16. Impeller lock washer; 17. Bolt. The diagram shows the housing (1) with mounting bolts (2-6), the cover plate (7), the impeller (8) with its mounting hardware (9-17), and the impeller lock washer (11, 14, 16).

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical device, possibly a pump or motor. The components are numbered as follows:

- Top Section (Dashed Box):** Includes parts 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
- Bottom Section (Dashed Box):** Includes parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.
- Other Components:** Includes parts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87.

This exploded view diagram illustrates the assembly of a mechanical component, likely a pump or valve. The parts are numbered 1 through 37. The assembly is shown in a disassembled state, with dashed lines indicating the alignment and sequence of assembly. Key components include a main housing (1), a cover (2), a shaft (3), a bearing (4), a seal (5), a spring (6), a piston (7), a valve (8), a plug (9), a screw (10), a nut (11), a washer (12), a pin (13), a clip (14), a pin (15), a pin (16), a pin (17), a pin (18), a pin (19), a pin (20), a pin (21), a pin (22), a pin (23), a pin (24), a pin (25), a pin (26), a pin (27), a pin (28), a pin (29), a pin (30), a pin (31), a pin (32), a pin (33), a pin (34), a pin (35), a pin (36), and a pin (37).

EX 34

This exploded view diagram illustrates the components of the camera assembly, numbered 1 through 14:

- 1**: Camera body, shown in a dashed box.
- 2**: Lens cap, shown in a dashed box.
- 3**: Lens cap, shown in a dashed box.
- 4**: Lens cap, shown in a dashed box.
- 5**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 6**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 7**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 8**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 9**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 10**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 11**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 12**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 13**: Camera strap, shown in a dashed box.
- 14**: Camera strap, shown in a dashed box.

Fig. 1 CYLINDER
シリンダ


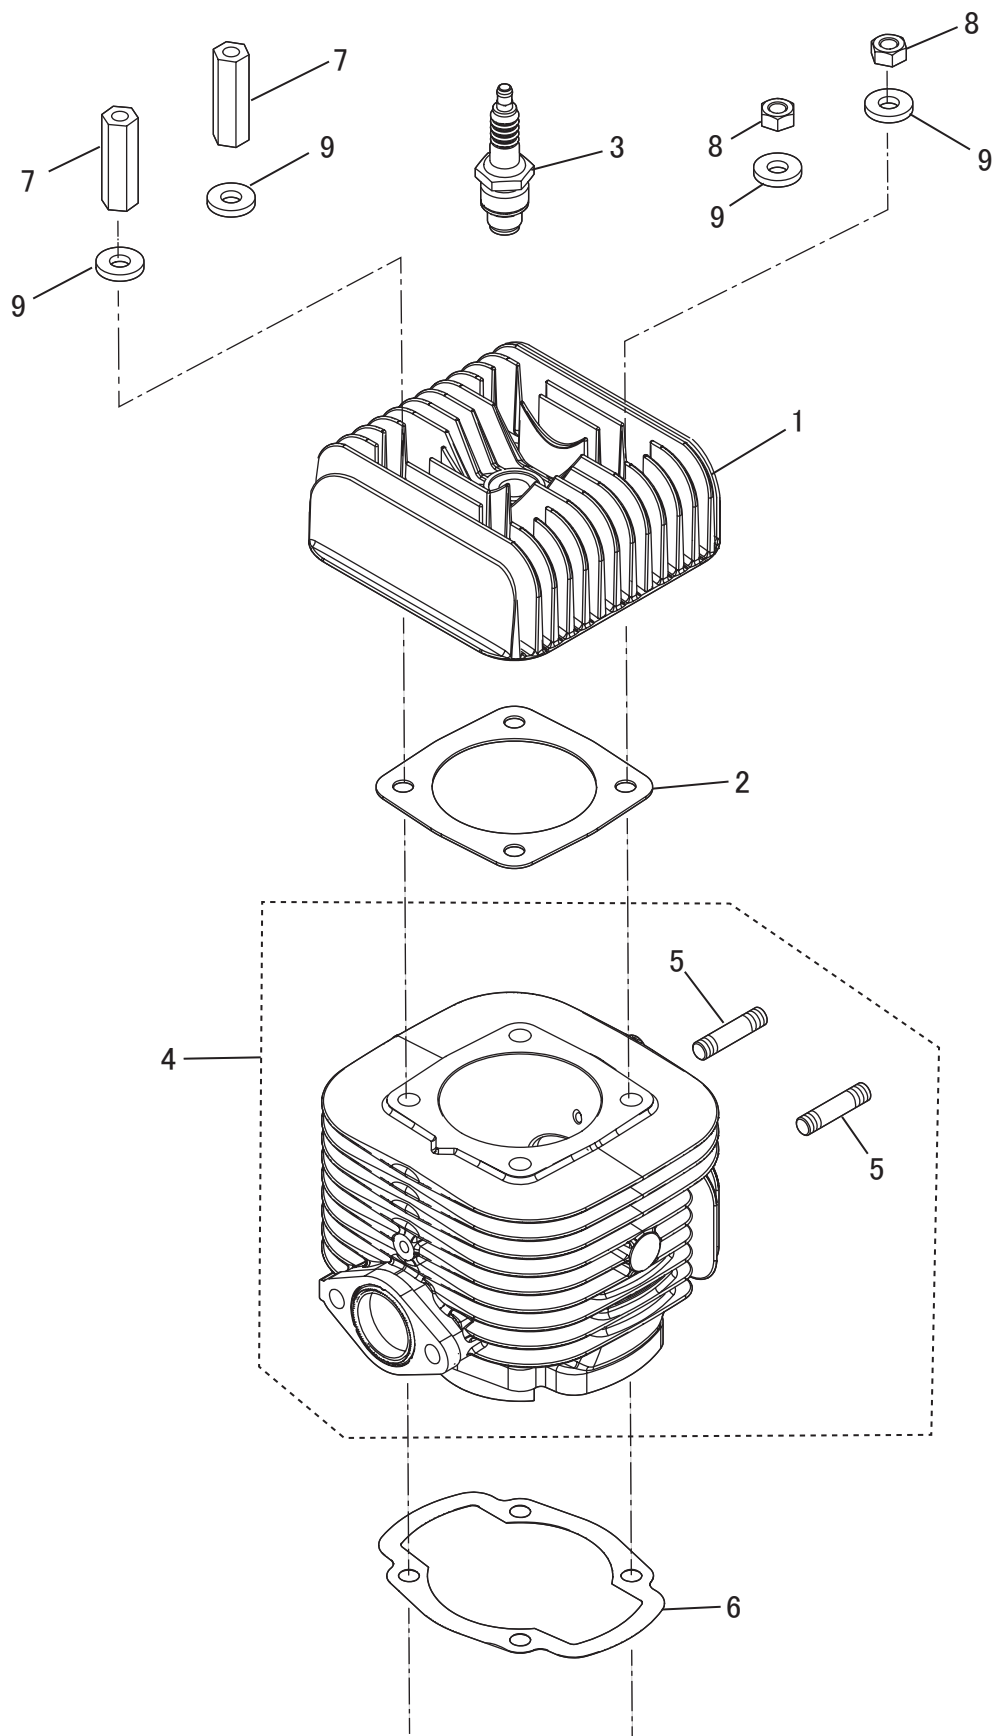


Fig. 2 CRANK CASE
クランクケース

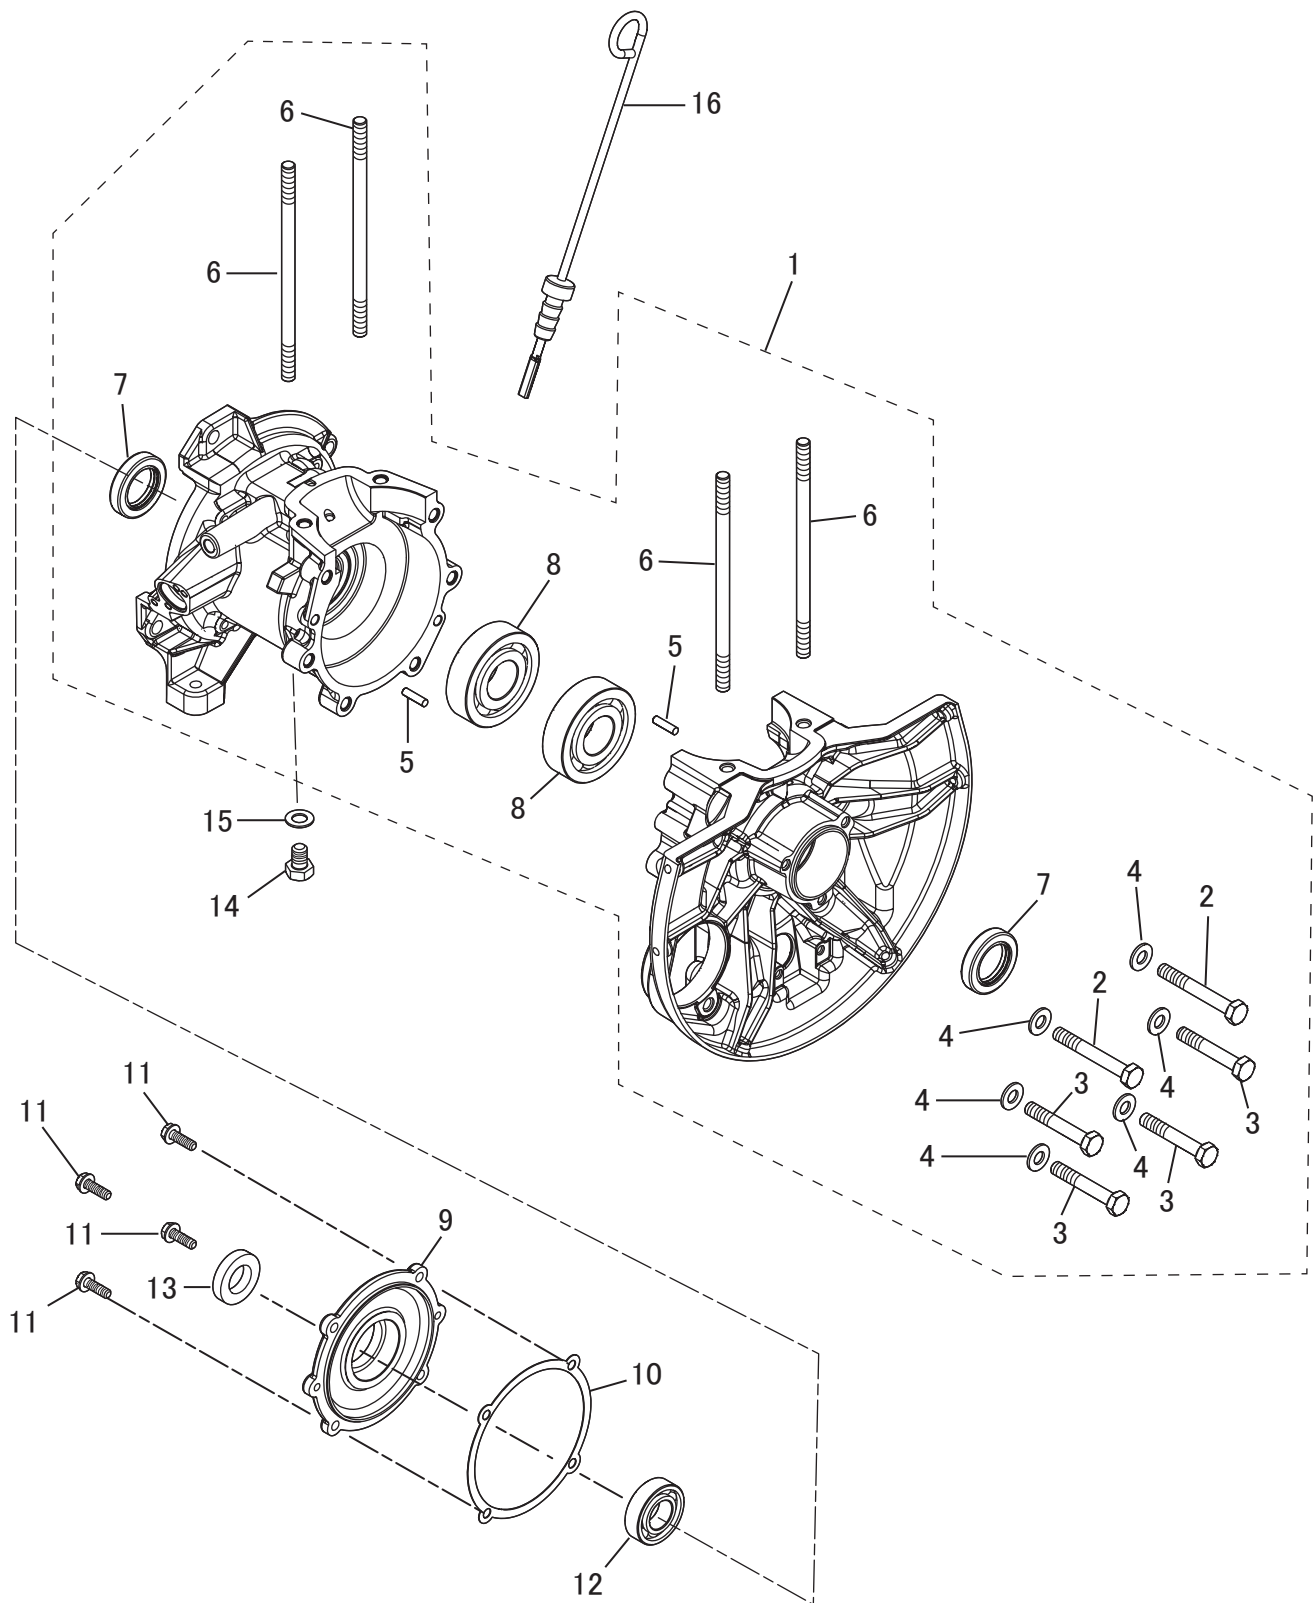

[illegible]

Fig. 3 PISTON/CRANK SHAFT
ピストン/クランクシャフト



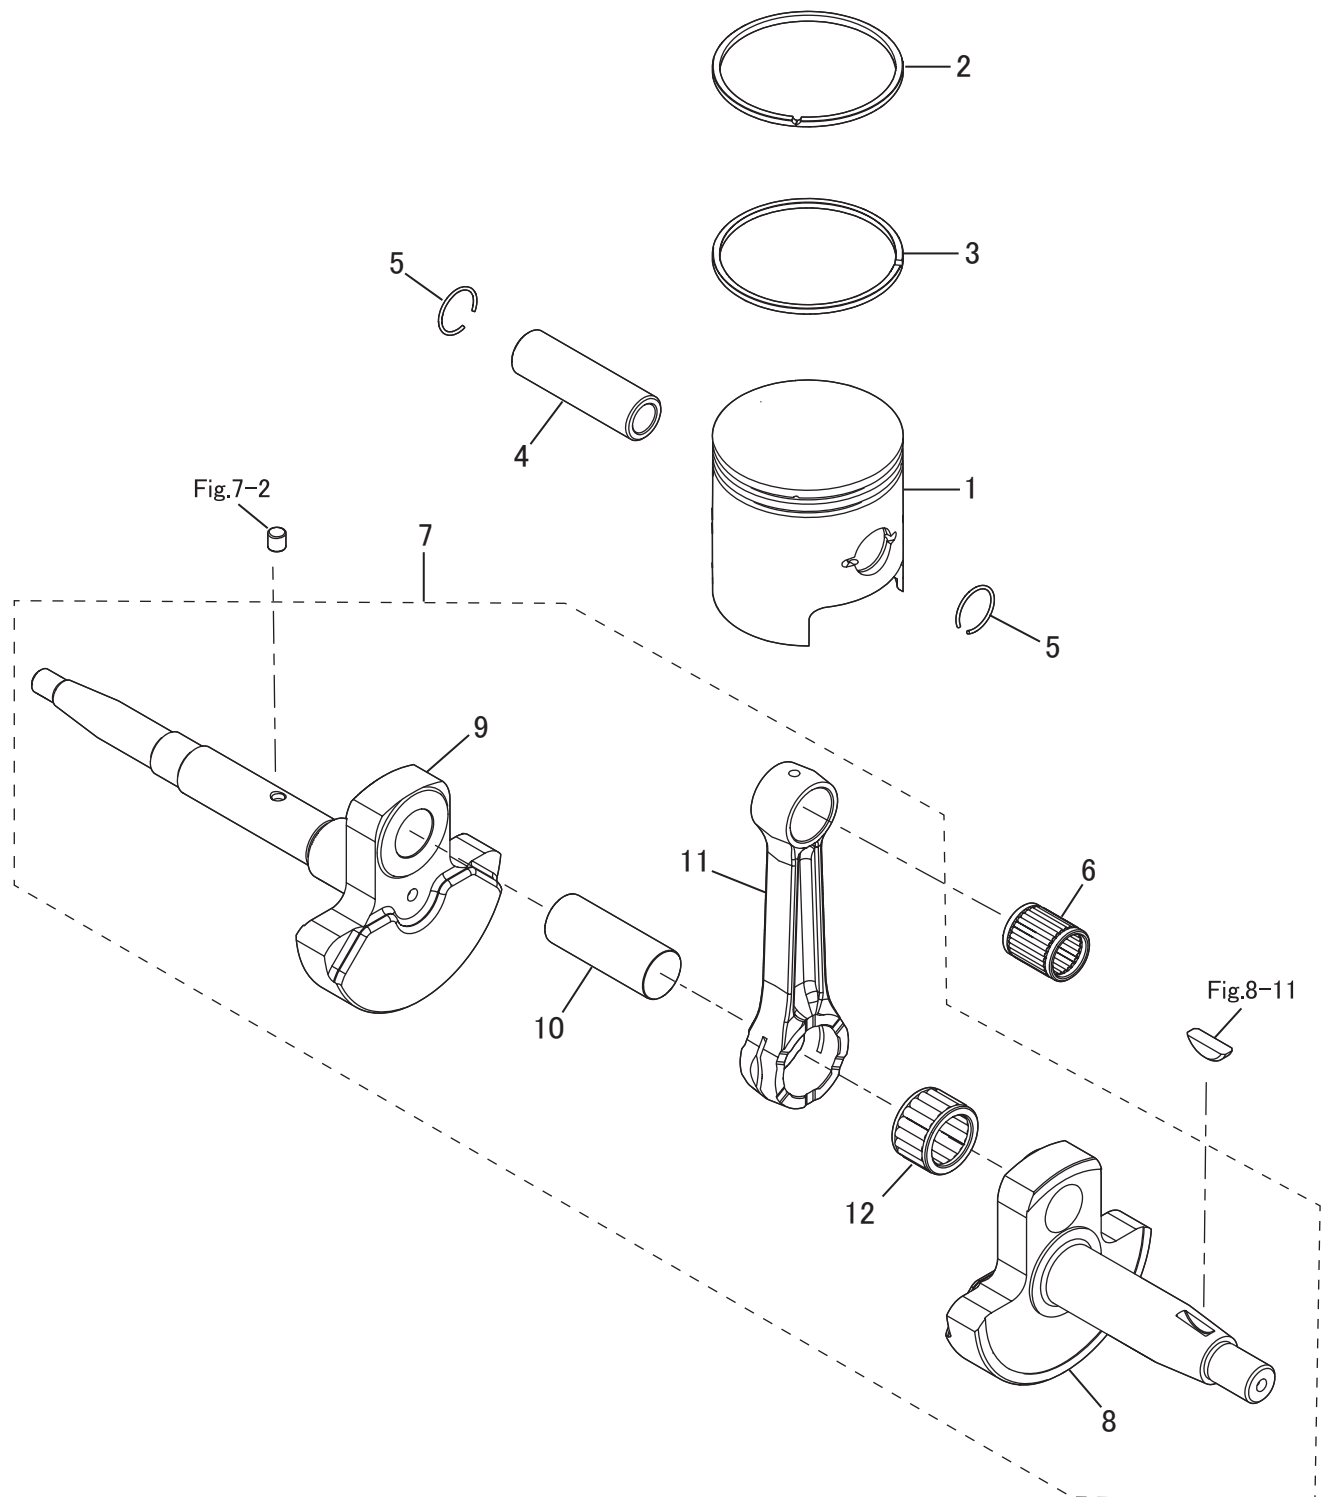


Fig.4 FUEL SYSTEM
 フュエルシステム

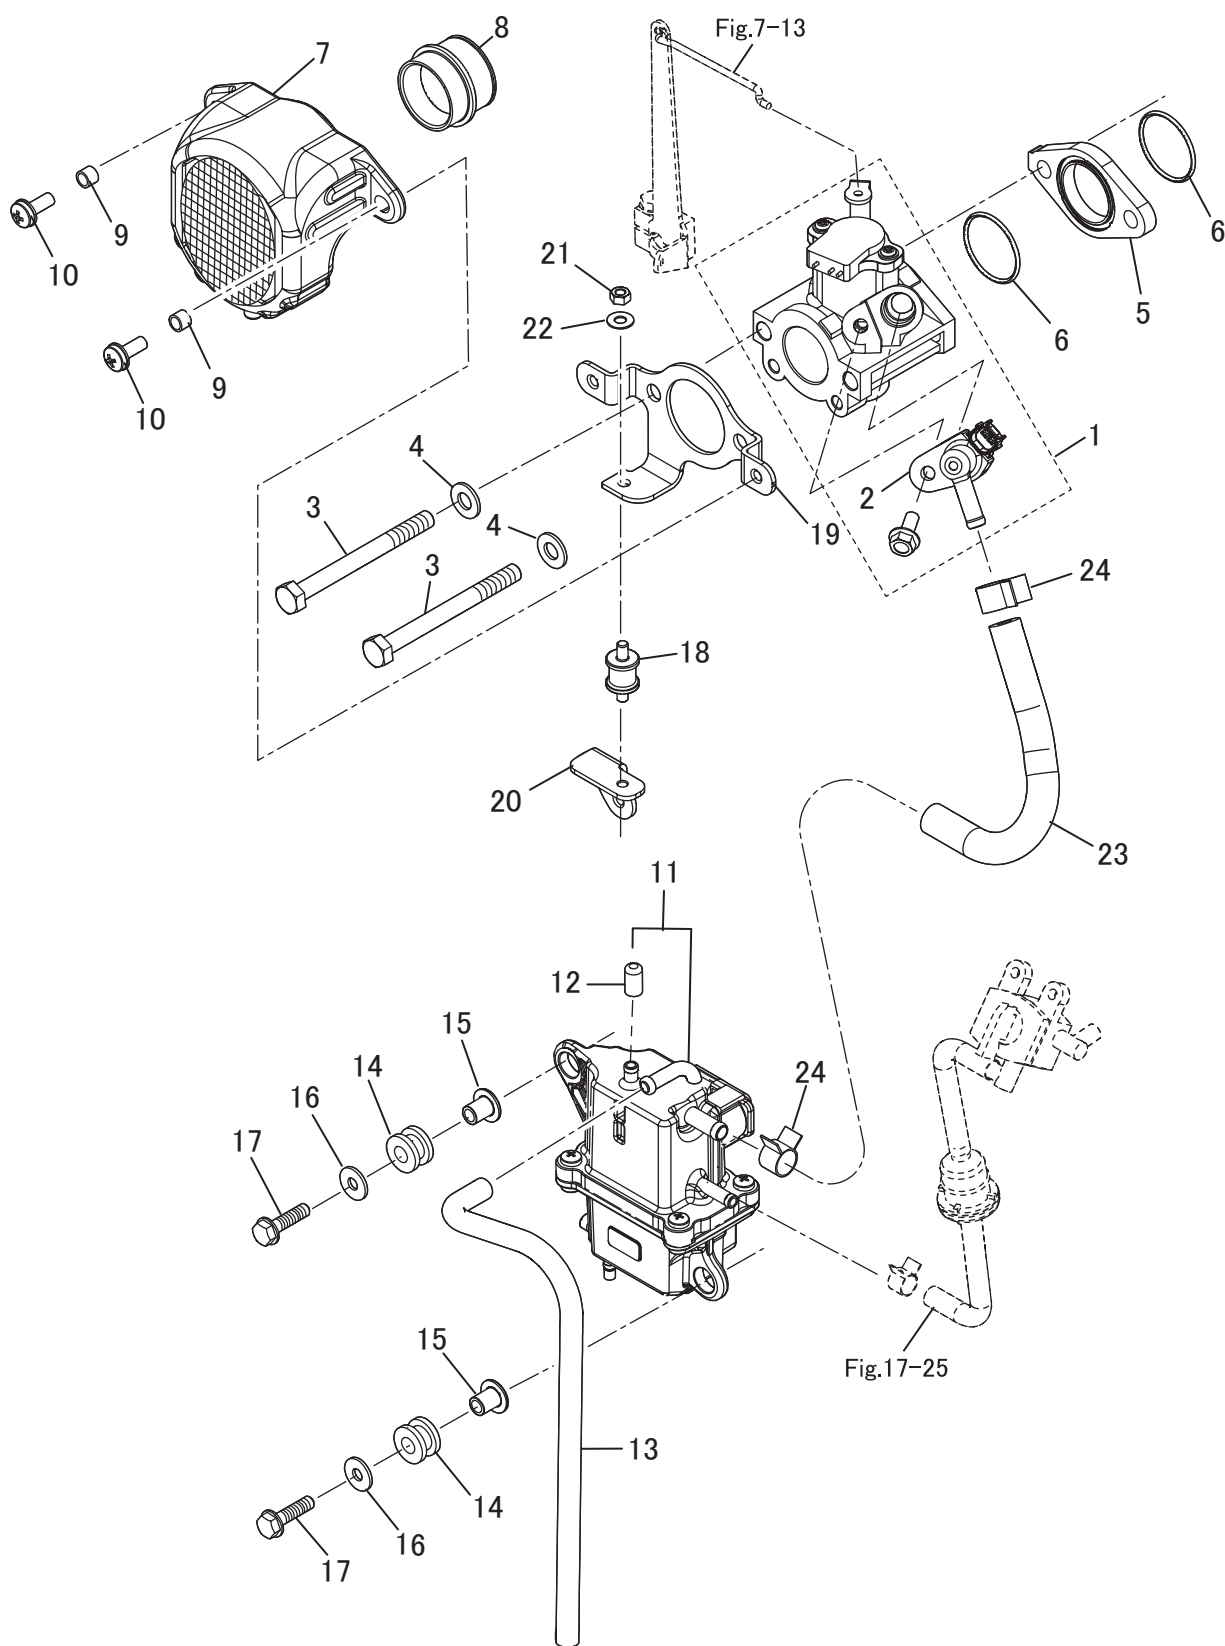

[illegible]

Fig. 5 MUFFLER
マフラー

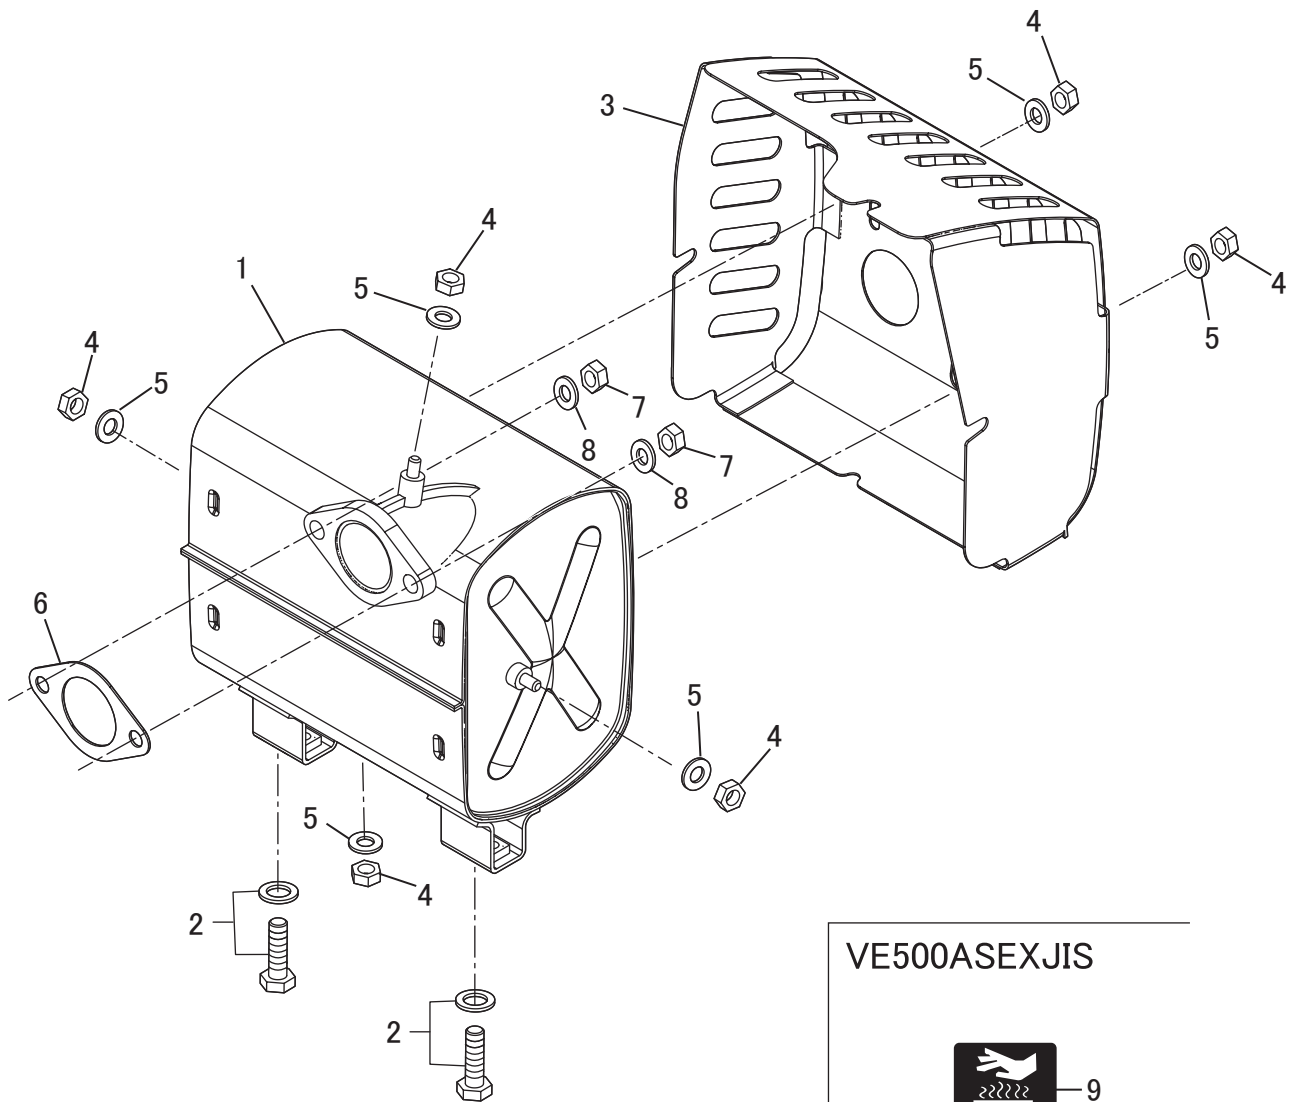

VE500ASEXJIS



Fig. 6 RECOIL STARTER
リコイルスタータ



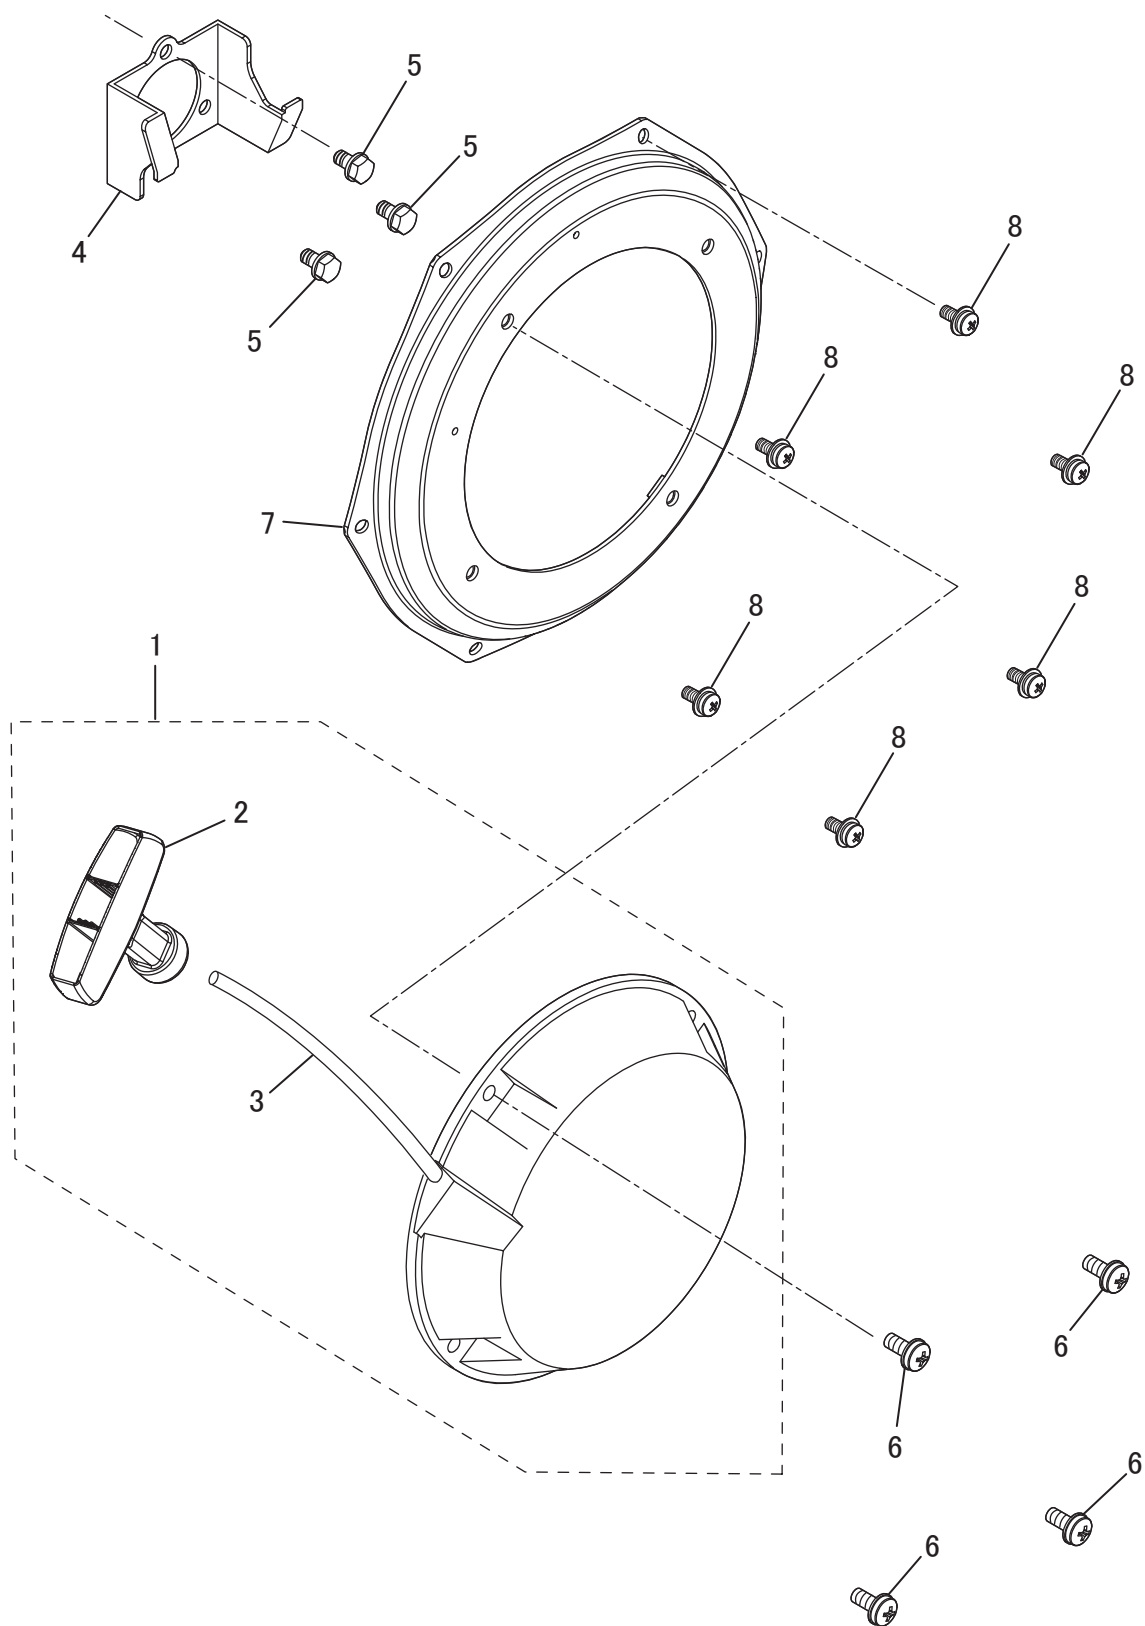


Fig. 7 GOVERNOR/THROTTLE
ガバナ/スロットル

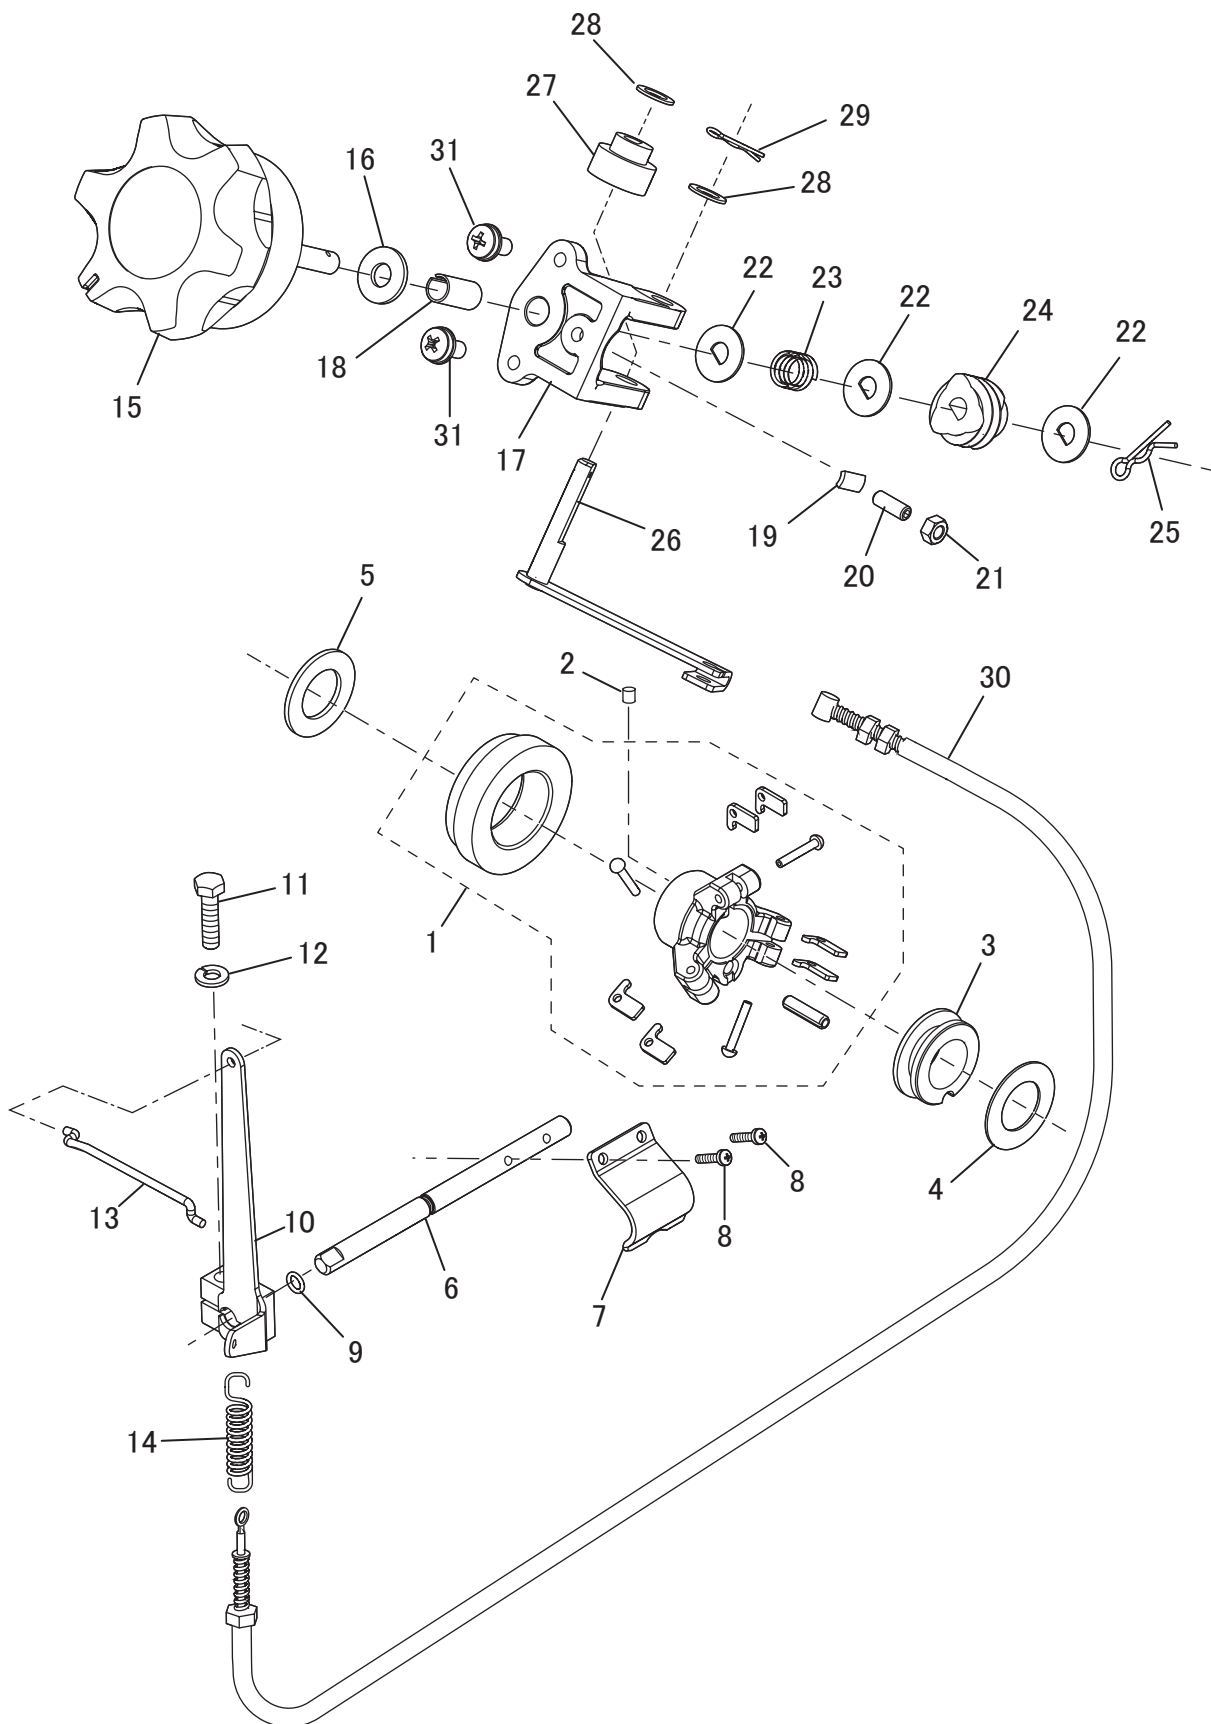

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
7-1	1H0-07100-0	GOVERNOR WEIGHT ASSY ガバナウエイトアッシ	1	●	●	●	●	
7-2	151-07101-0	PIN 5-5 ピン 5-5	1	●	●	●	●	
7-3	1F2-07103-0	SLIDER スライダ	1	●	●	●	●	
7-4	121-07113-0	THRUST WASHER 20.5-30-1 スラストワッシャ 20.5-30-1	1	●	●	●	●	
7-5	1F2-07002-0	WASHER 20-34.5-2 ワッシャ 20-34.5-2	1	●	●	●	●	
7-6	1F2-07121-0	GOVERNOR SHAFT ガバナシャフト	1	●	●	●	●	
7-7	1F2-07102-0	GOVERNOR ARM ガバナアーム	1	●	●	●	●	
7-8	921521-6412	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	
7-9	151-07122-0	O-RING 1.5-5.5 Oリング 1.5-5.5	1	●	●	●	●	
7-10	1D7-07131-0	GOVERNOR LEVER ガバナレバー	1	●	●	●	●	
7-11	916124-0625	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
7-12	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
7-13	1AT-07147-0	ROD ロッド	1	●	●	●	●	
7-14	1D7-07143-3	GOVERNOR SPRING ガバナスプリング	1	●	●	●	●	
7-15	1E0-07410-0	THROTTLE DIAL スロットルダイヤル	1	●	●	●	●	
7-16	174-35064-0	WASHER SPACER 8.5-20-2 ワッシャスペーサ 8.5-20-2	1	●	●	●	●	
7-17	180-07424-0	HOLDER ホルダ スロットル	1	●	●	●	●	
7-18	180-07425-1	BUSH 8.4-10-19.5 ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●	●	●	
7-19	180-07421-0	ADJUSTING PLATE アジャストプレート	1	●	●	●	●	
7-20	180-07422-0	ADJUSTING SCREW 5-P0.8 アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●	●	●	
7-21	930121-0500	NUT ナット	1	●	●	●	●	
7-22	180-07433-0	WASHER ワッシャ スロットル	1	●	●	●	●	
7-23	180-07434-0	SPRING スプリング ウォーム	1	●	●	●	●	
7-24	180-07431-0	WORM GEAR ウォームギヤ スロットル	1	●	●	●	●	
7-25	951603-0800	SNAP PIN d=8 スナッフピン d=8	1	●	●	●	●	
7-26	1D7-07427-2	CONNECTOR コネクタ ガバナ	1	●	●	●	●	
7-27	180-07436-1	WORM WHEEL ウォームホイール スロットル	1	●	●	●	●	
7-28	180-07437-0	WASHER 8.5-14-1 ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	2	●	●	●	●	
7-29	951622-0600	SNAP PIN d=6 Rピン d=6	1	●	●	●	●	
7-30	1AT-07445-0	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	1	●	●	●	●	
7-31	921521-5612	SCREW スクリュ	2	●	●	●	●	

MAGNETO
マグネト

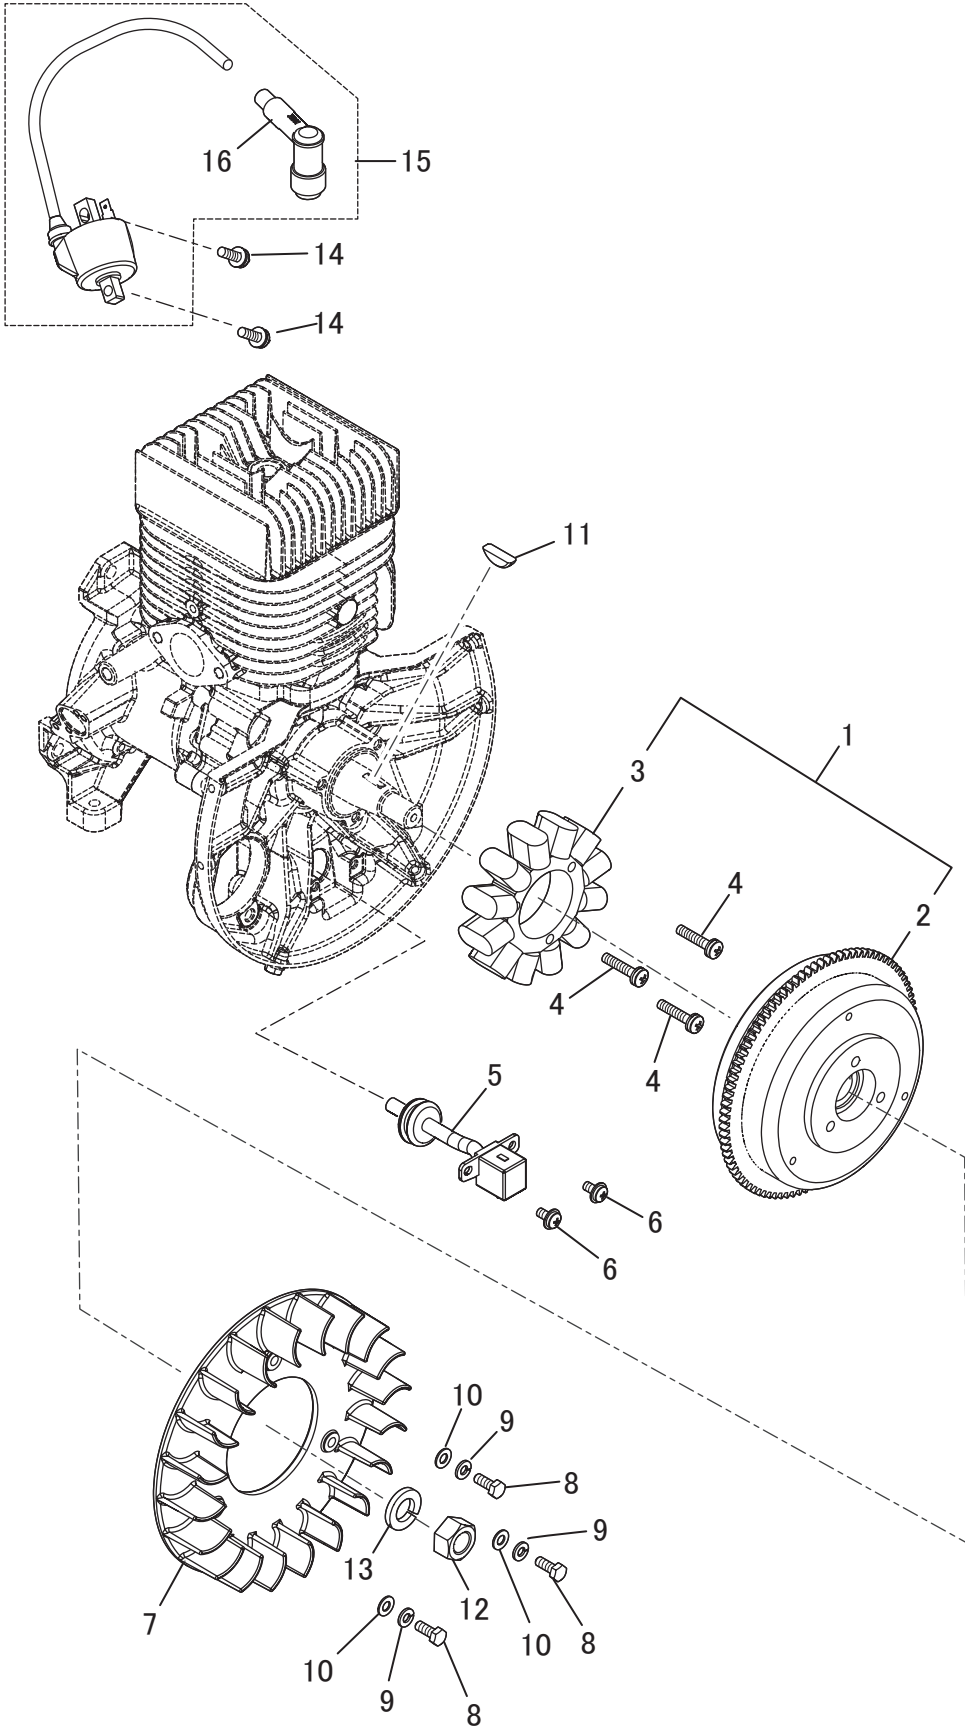

[illegible]

Fig. 9 ELECTRIC PARTS 1
エレクトリックパーツ1

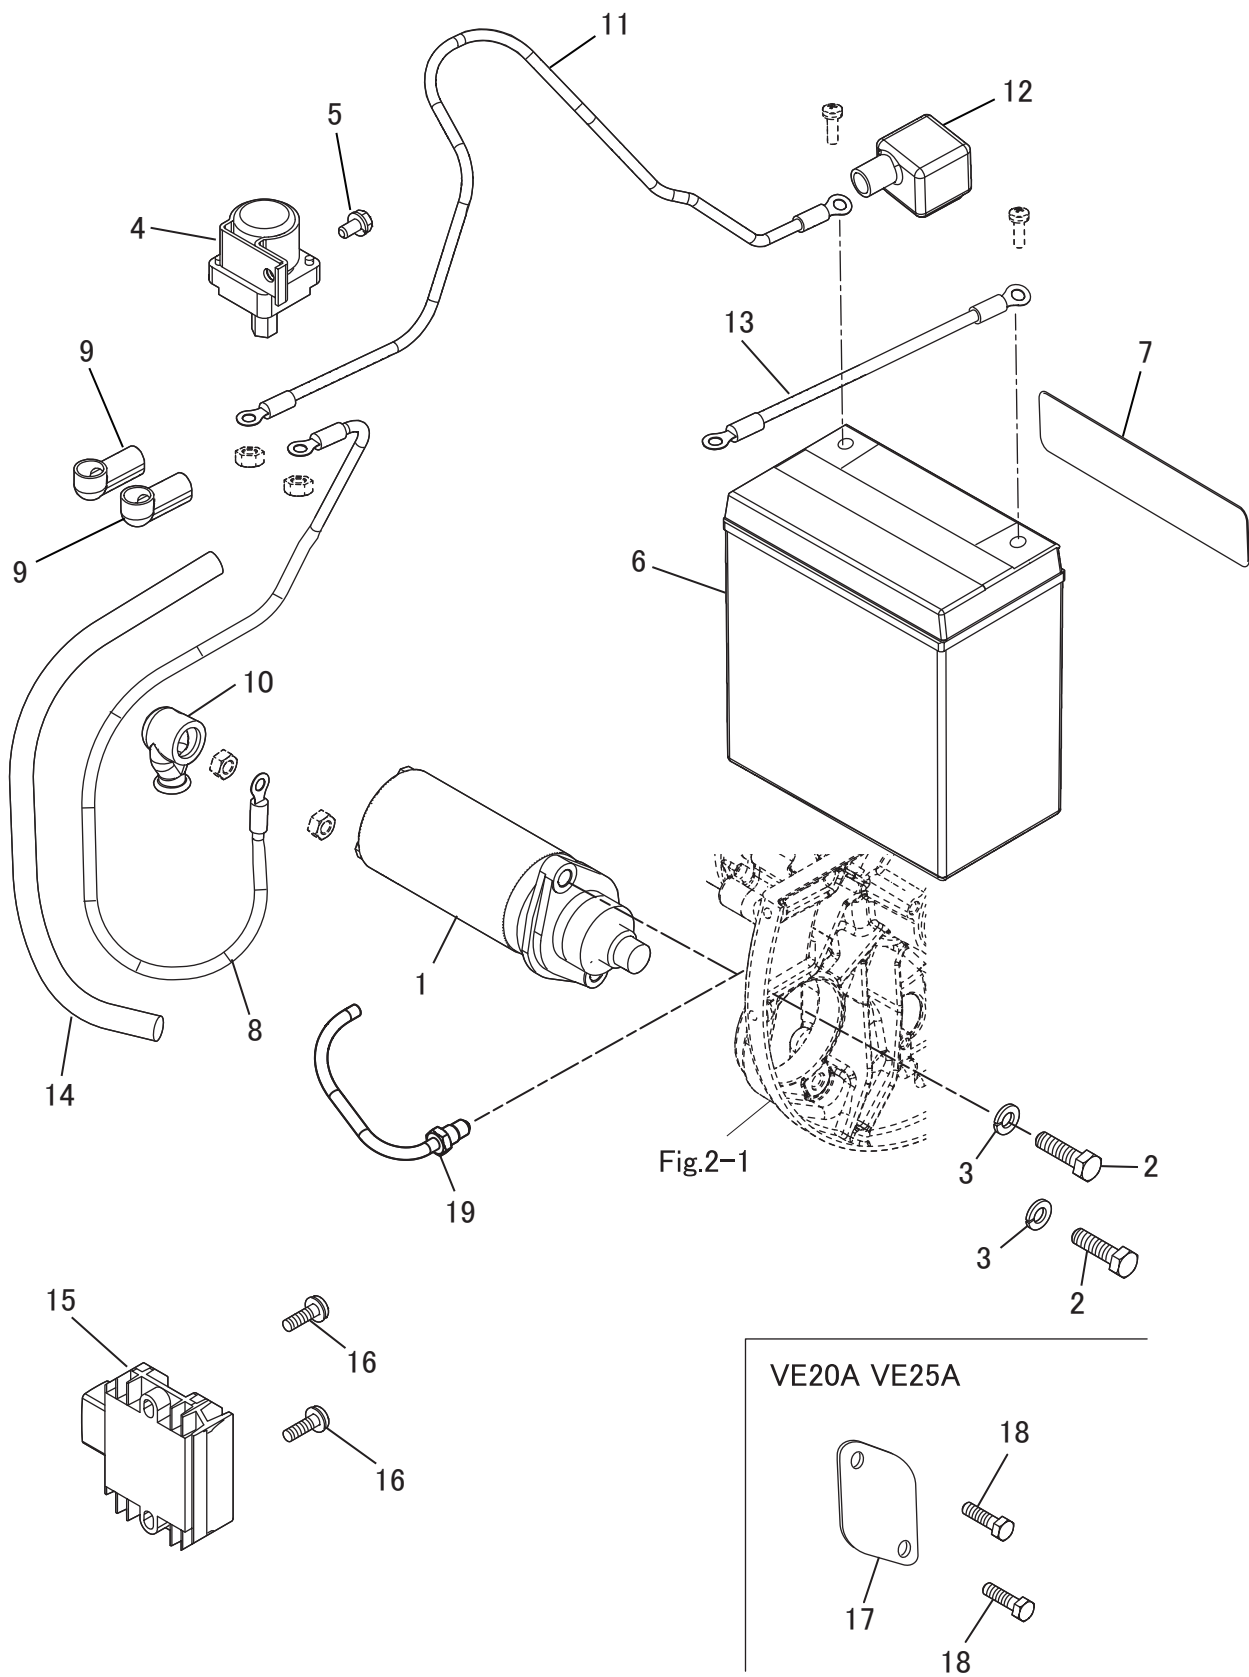


Fig. 10 ELECTRIC PARTS 2
エレクトリックパーツ2

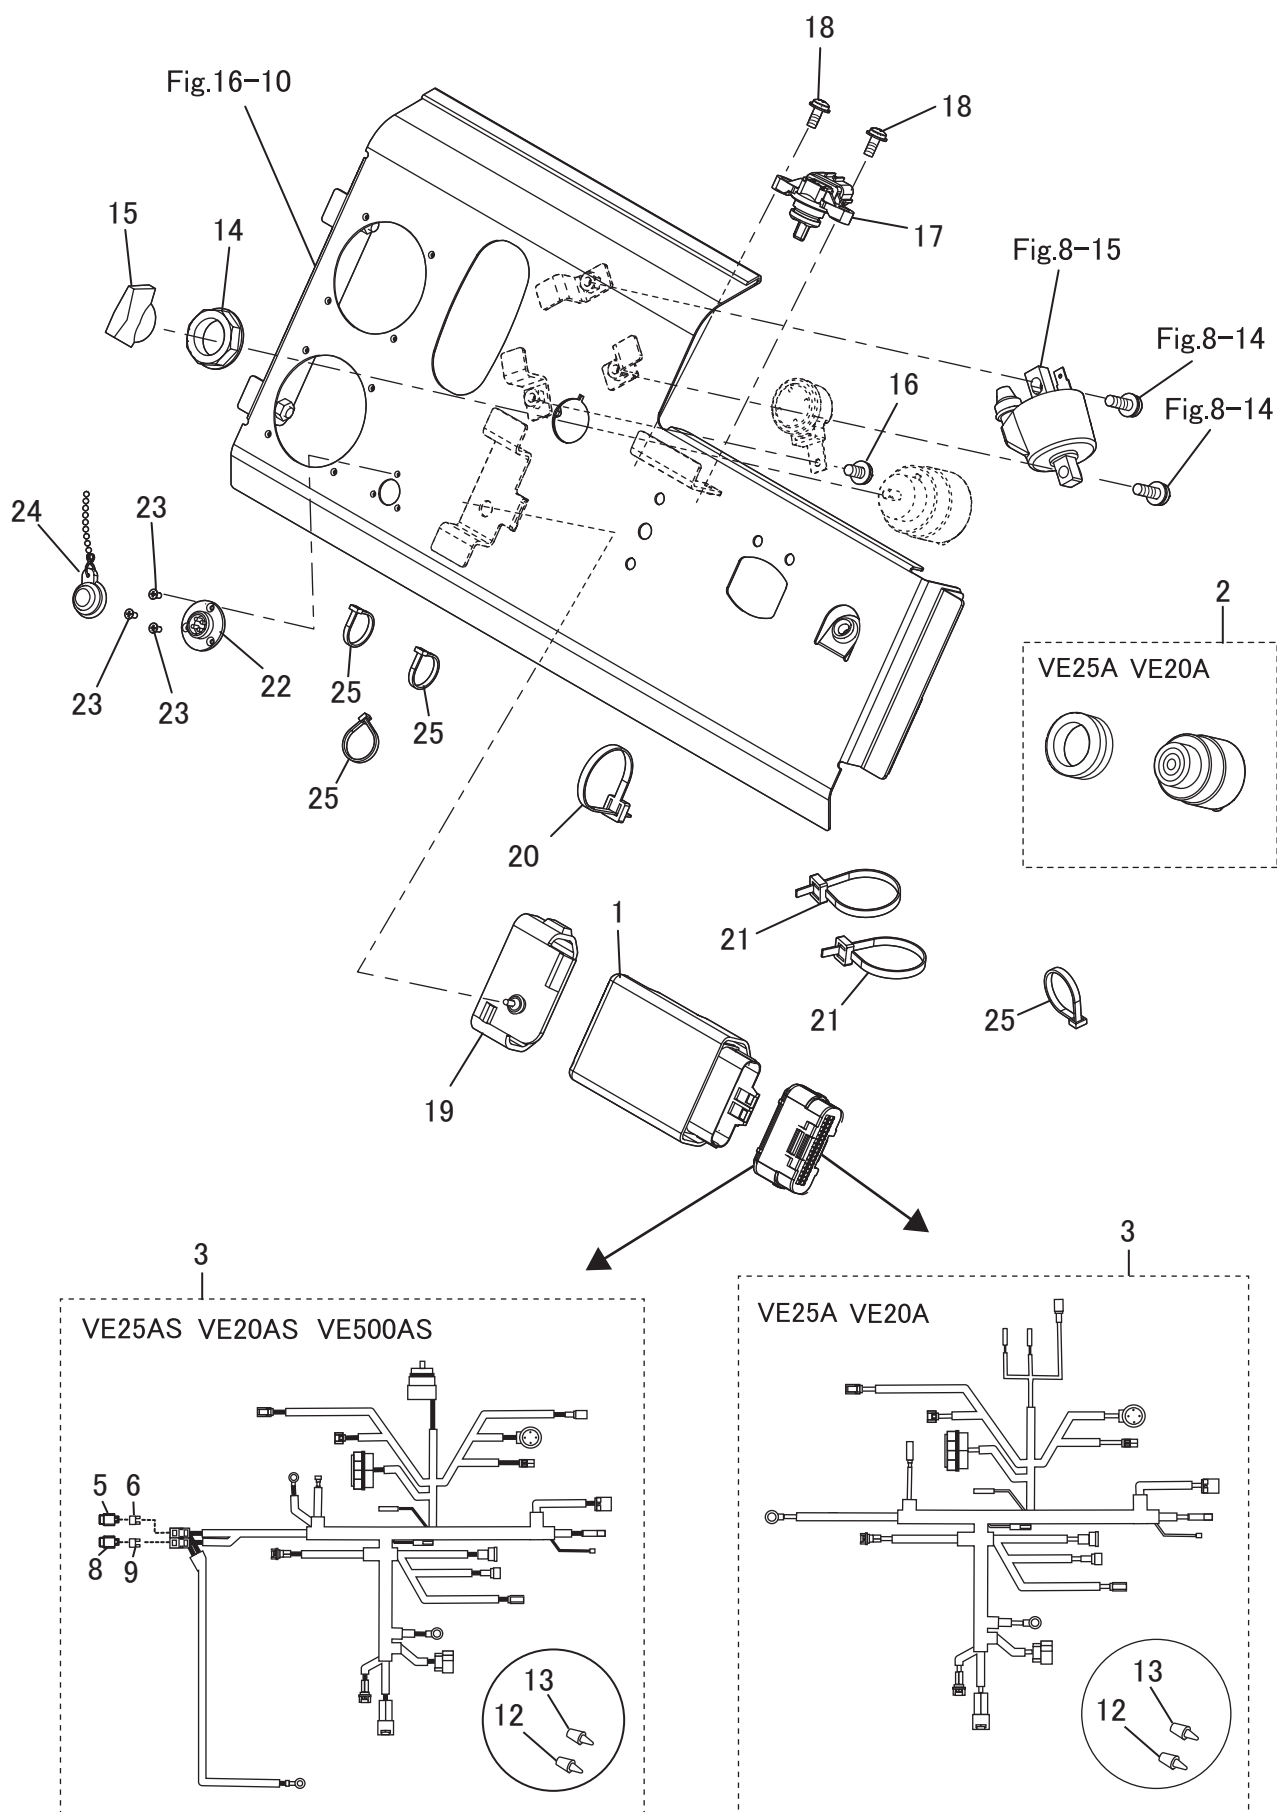


Fig. 11 OIL PUMP
オイルポンプ

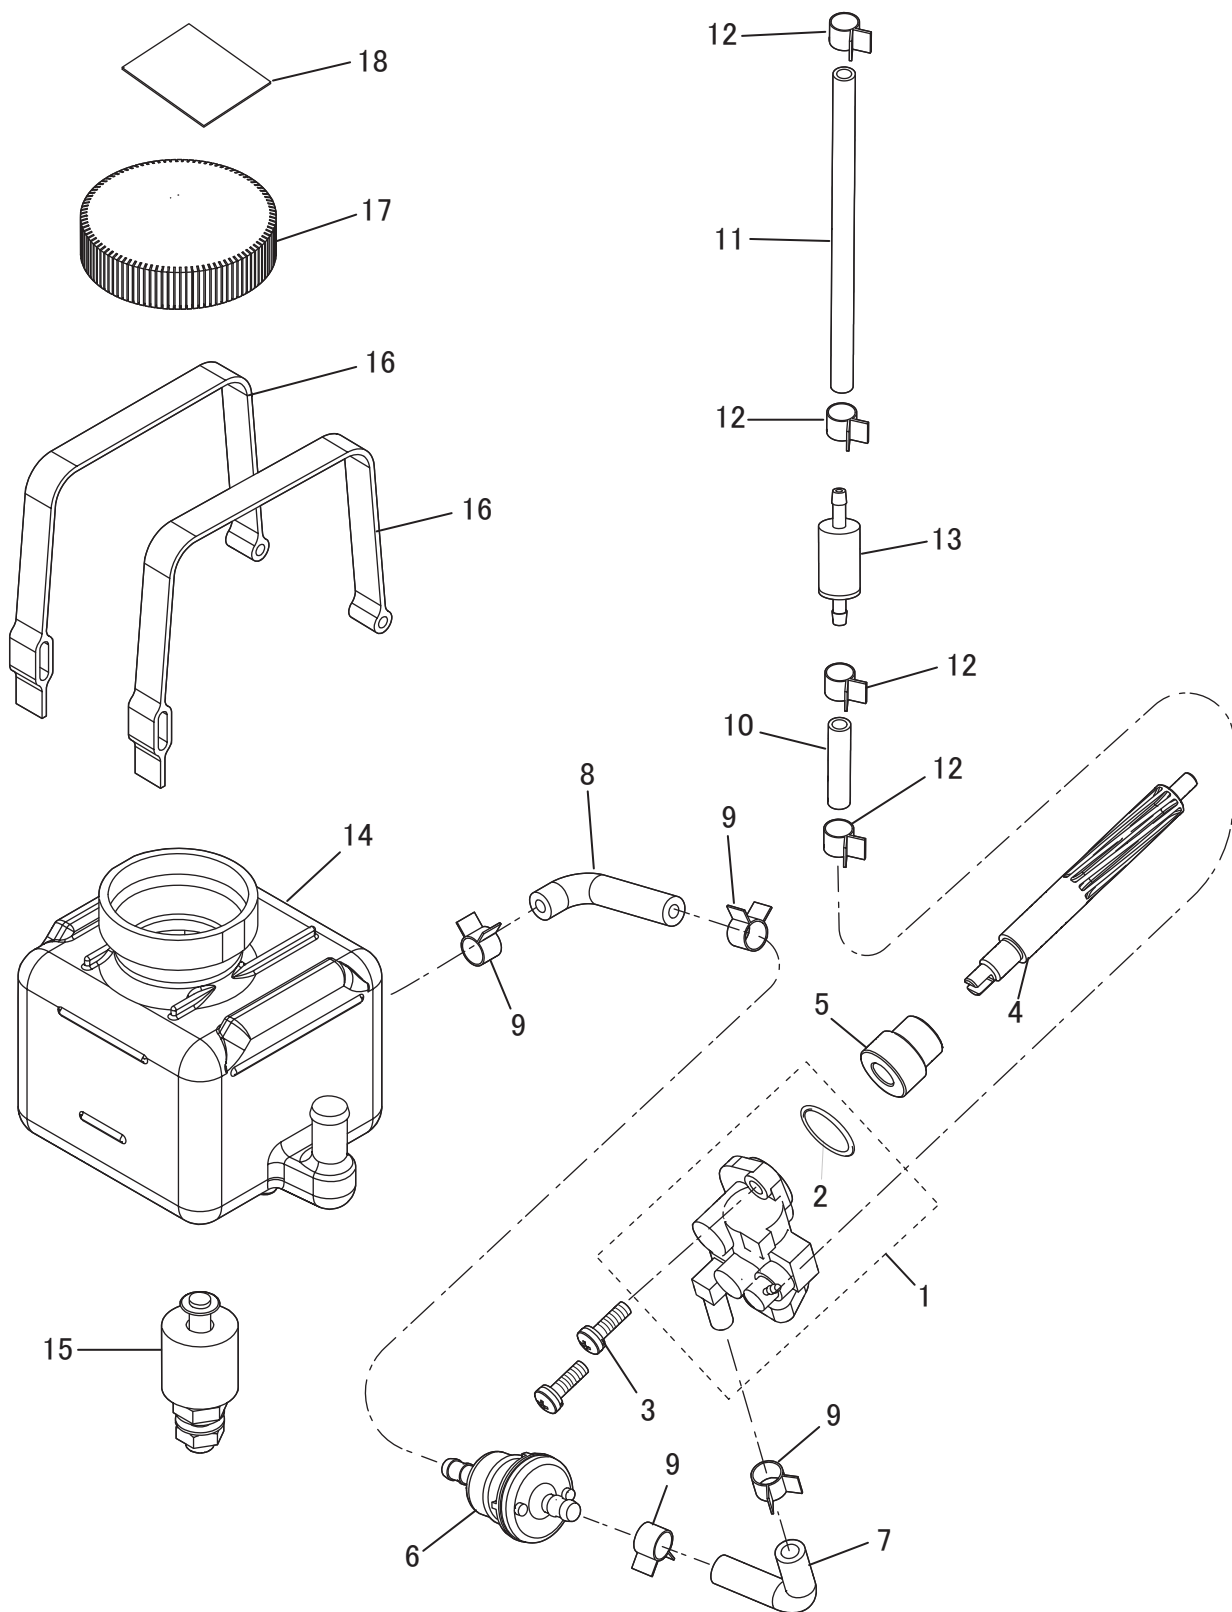


Fig. 12 PUMP CASE
ポンプケース



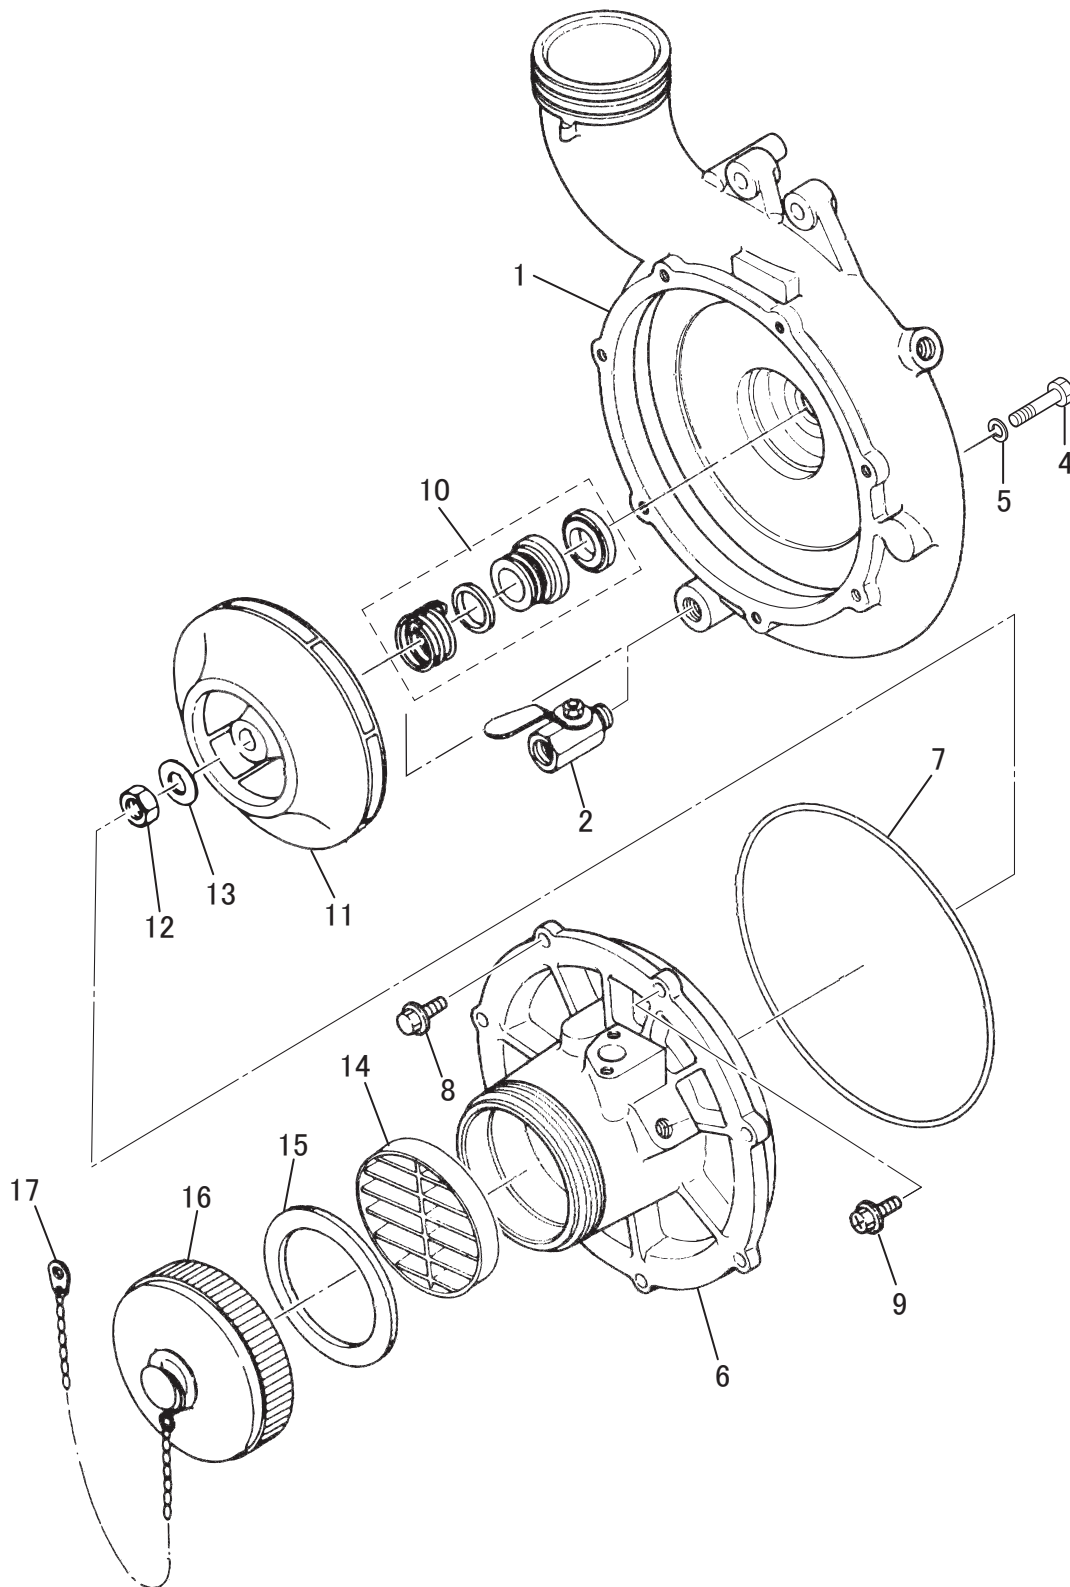


Fig. 13 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

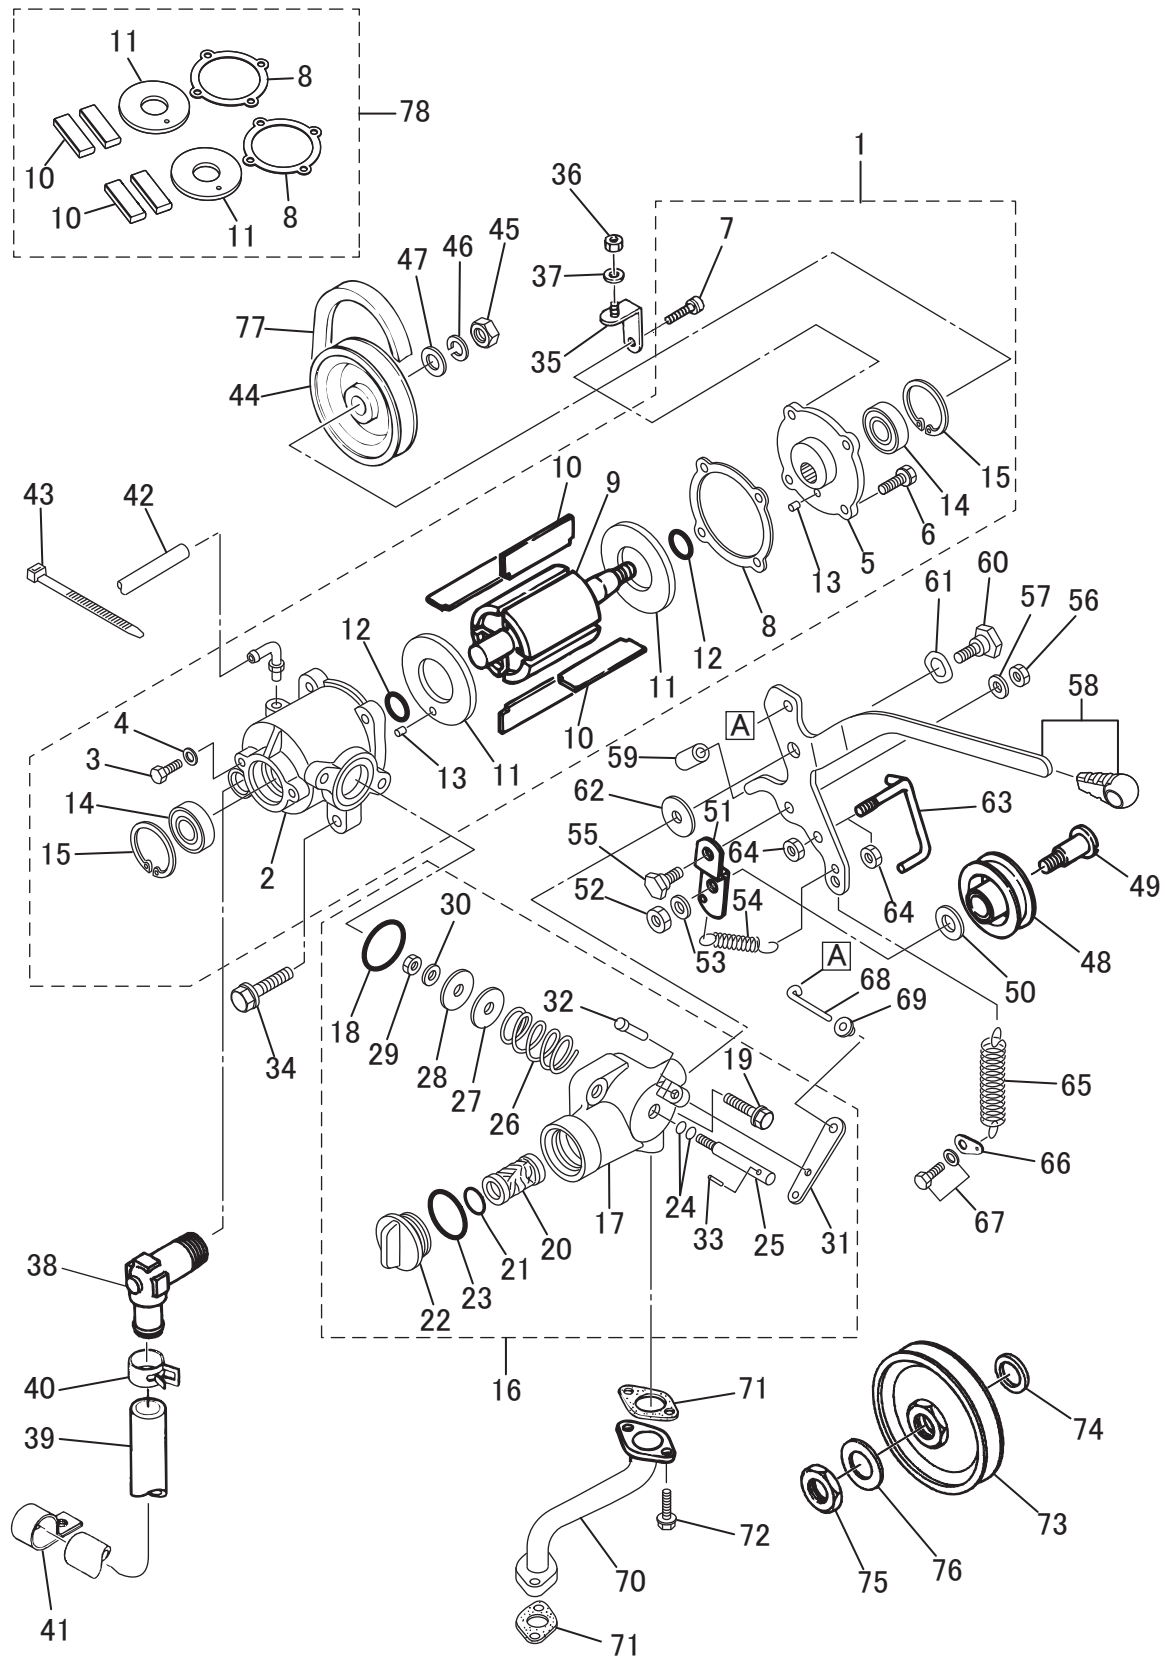

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
13-1	1D7-31003-2	VACUUM PUMP SUB-ASSY バキュームポンプサブアッシー	1	●	●	●	●	
13-2	699-31091-2	* VACUUM PUMP CASE * バキュームポンプケース	1	●	●	●	●	
13-3	910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	
13-4	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	●	
13-5	699-31094-1	* VACUUM PUMP COVER * バキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	
13-6	910121-5516	* BOLT * ボルト	3	●	●	●	●	
13-7	910121-5520	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	
13-8	1 699-31037-0	* GASKET t=0.03 * ガasket バキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	
13-8	2 699-31039-0	* GASKET t=0.06 * ガasket バキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	●	
13-9	699-31097-2	* ROTOR SHAFT ASSY * ロータシャフトアッシー	1	●	●	●	●	
13-10	699-31041-0	* VANE * ベーン	4	●	●	●	●	
13-11	699-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	
13-12	151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	
13-13	951103-0306	* PARALLEL PIN 3-6 * パラレルピン 3-6	2	●	●	●	●	
13-14	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	●	
13-15	945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	●	
13-16	699-31530-1	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッシー	1	●	●	●	●	
13-17	699-31600-1	* INLET CASE * インレットケース	1	●	●	●	●	
13-18	699-31015-0	* O-RING 2-29.5 * Oリング 2-29.5	1	●	●	●	●	
13-19	910121-7625	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	
13-20	699-31608-0	* STRAINER * ストレーナ	1	●	●	●	●	
13-21	151-32001-0	* O-RING 2.3-15.7 * Oリング 2.3-15.7	1	●	●	●	●	
13-22	699-31601-3	* CAP * キャップ インレットケース	1	●	●	●	●	
13-23	699-31615-0	* O-RING 2-27.5 * Oリング 2-27.5	1	●	●	●	●	
13-24	345-66021-0	* O-RING 1.9-6.8 * Oリング 1.9-6.8	2	●	●	●	●	
13-25	699-31604-0	* SHAFT * シャフト インレットケース	1	●	●	●	●	
13-26	699-31605-0	* SPRING * スプリング インレットケース	1	●	●	●	●	
13-27	699-31603-0	* WASHER * ワッシャ インレットケース	1	●	●	●	●	
13-28	159-30636-0	* RUBBER SEAT * ラバーシート ウォーターストップバルブ	1	●	●	●	●	
13-29	930403-0500	* NYLON NUT 5-P0.8 * ナイロンナット 5-P0.8	1	●	●	●	●	
13-30	940103-0500	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	●	●	
13-31	699-31606-1	* LEVER * レバー インレットケース	1	●	●	●	●	
13-32	121-07114-1	* RIVET * リベット	1	●	●	●	●	
13-33	951503-0215	* SPLIT PIN * スプリットピン	1	●	●	●	●	
13-34	910121-7835	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	

Fig. 13 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

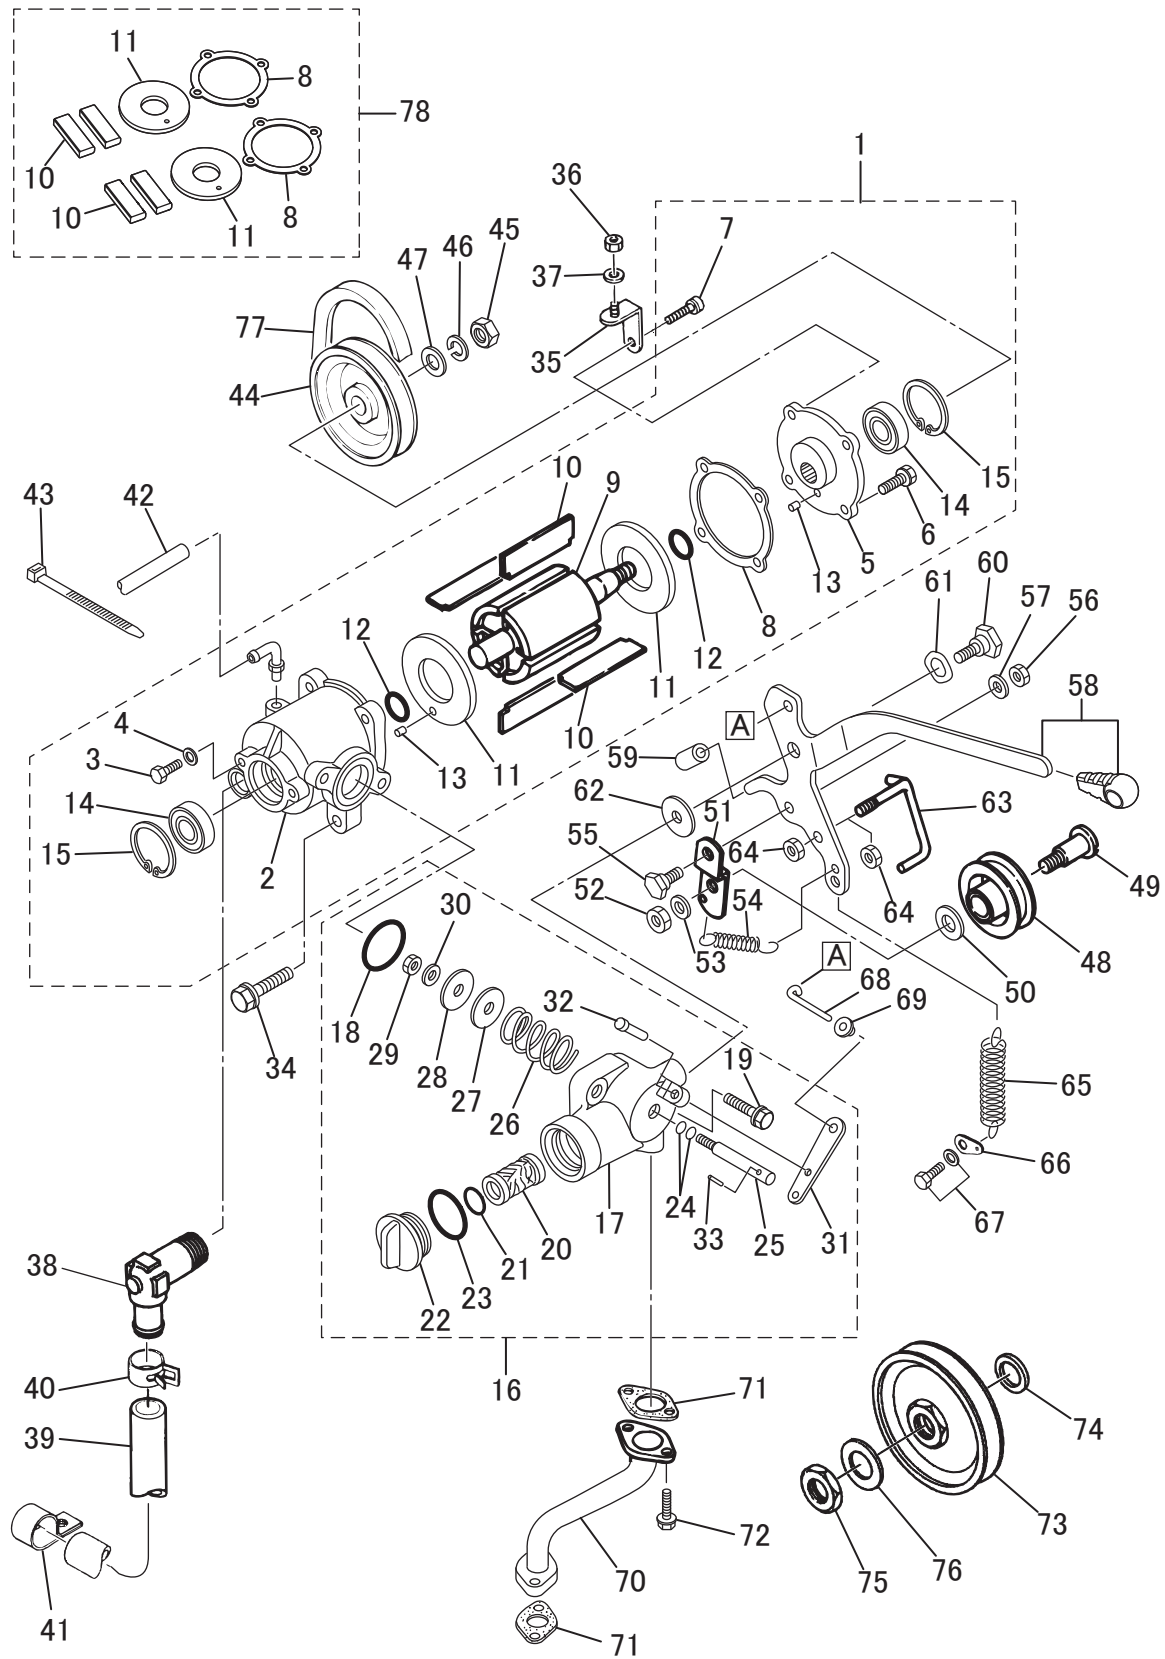

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
13-35	634-31304-0	HOLDER ホルダ [°] ヘルタカハ [°] B	1	●	●	●	●	
13-36	930121-0500	NUT ナット	1	●	●	●	●	
13-37	940121-0500	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
13-38	128-31011-0	ELBOW エルボ [°]	1	●	●	●	●	
13-39	99AB15-0420	VINYL PIPE ビニルパイプ [°]	1	●	●	●	●	99AB15-1000
13-40	128-31201-0	CLIP ϕ 20.8 クリップ [°] ϕ 20.8	1	●	●	●	●	
13-41	128-31202-1	CLAMP クランプ [°] アウトレットパイプ [°]	1	●	●	●	●	
13-42	98AR-40-110	HOSE ホース	1	●	●	●	●	98AR-401000
13-43	1E0-34147-0	BAND 200 バンド [°] リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	
13-44	121-31101-0	V-PULLEY Vプーリ	1	●	●	●	●	
13-45	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
13-46	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
13-47	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
13-48	126-31121-2	TENSION PULLEY テンションプーリ	1	●	●	●	●	
13-49	699-31122-0	PULLEY SHAFT プーリシャフト	1	●	●	●	●	
13-50	3B7-01116-0	WASHER 10.5-20-3.2 ワッシャ 10.5-20-3.2	1	●	●	●	●	
13-51	105-31136-1	TENSION ARM テンションアーム	1	●	●	●	●	
13-52	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
13-53	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
13-54	128-31138-0	SPRING スプリング [°]	1	●	●	●	●	
13-55	105-31137-0	SHAFT シャフト テンションハンドル	1	●	●	●	●	
13-56	930121-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	
13-57	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
13-58	699-31130-6	TENSION HANDLE ASSY テンションハンドルアッシー	1	●	●	●	●	
13-59	98AB-70-020	HOSE ゴムホース	1	●	●	●	●	98AB-701000
13-60	699-31145-1	BOLT ボルト テンションハンドル	1	●	●	●	●	
13-61	941407-1000	WAVE WASHER d=10 ウェーブワッシャ d=10	1	●	●	●	●	
13-62	151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャ 6-22-1.6	1	●	●	●	●	
13-63	128-31141-1	BELT GUIDE ベルトガイド [°]	1	●	●	●	●	
13-64	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	
13-65	699-31144-3	SPRING スプリング [°] テンションハンドル	1	●	●	●	●	
13-66	151-31354-0	HOOK PLATE フックプレート	1	●	●	●	●	
13-67	910121-5610	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
13-68	699-31607-0	ROD ロッド インレットケース	1	●	●	●	●	
13-69	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ [°] 3.5-2	1	●	●	●	●	

Fig. 13 VACUUM PUMP
バキュームポンプ


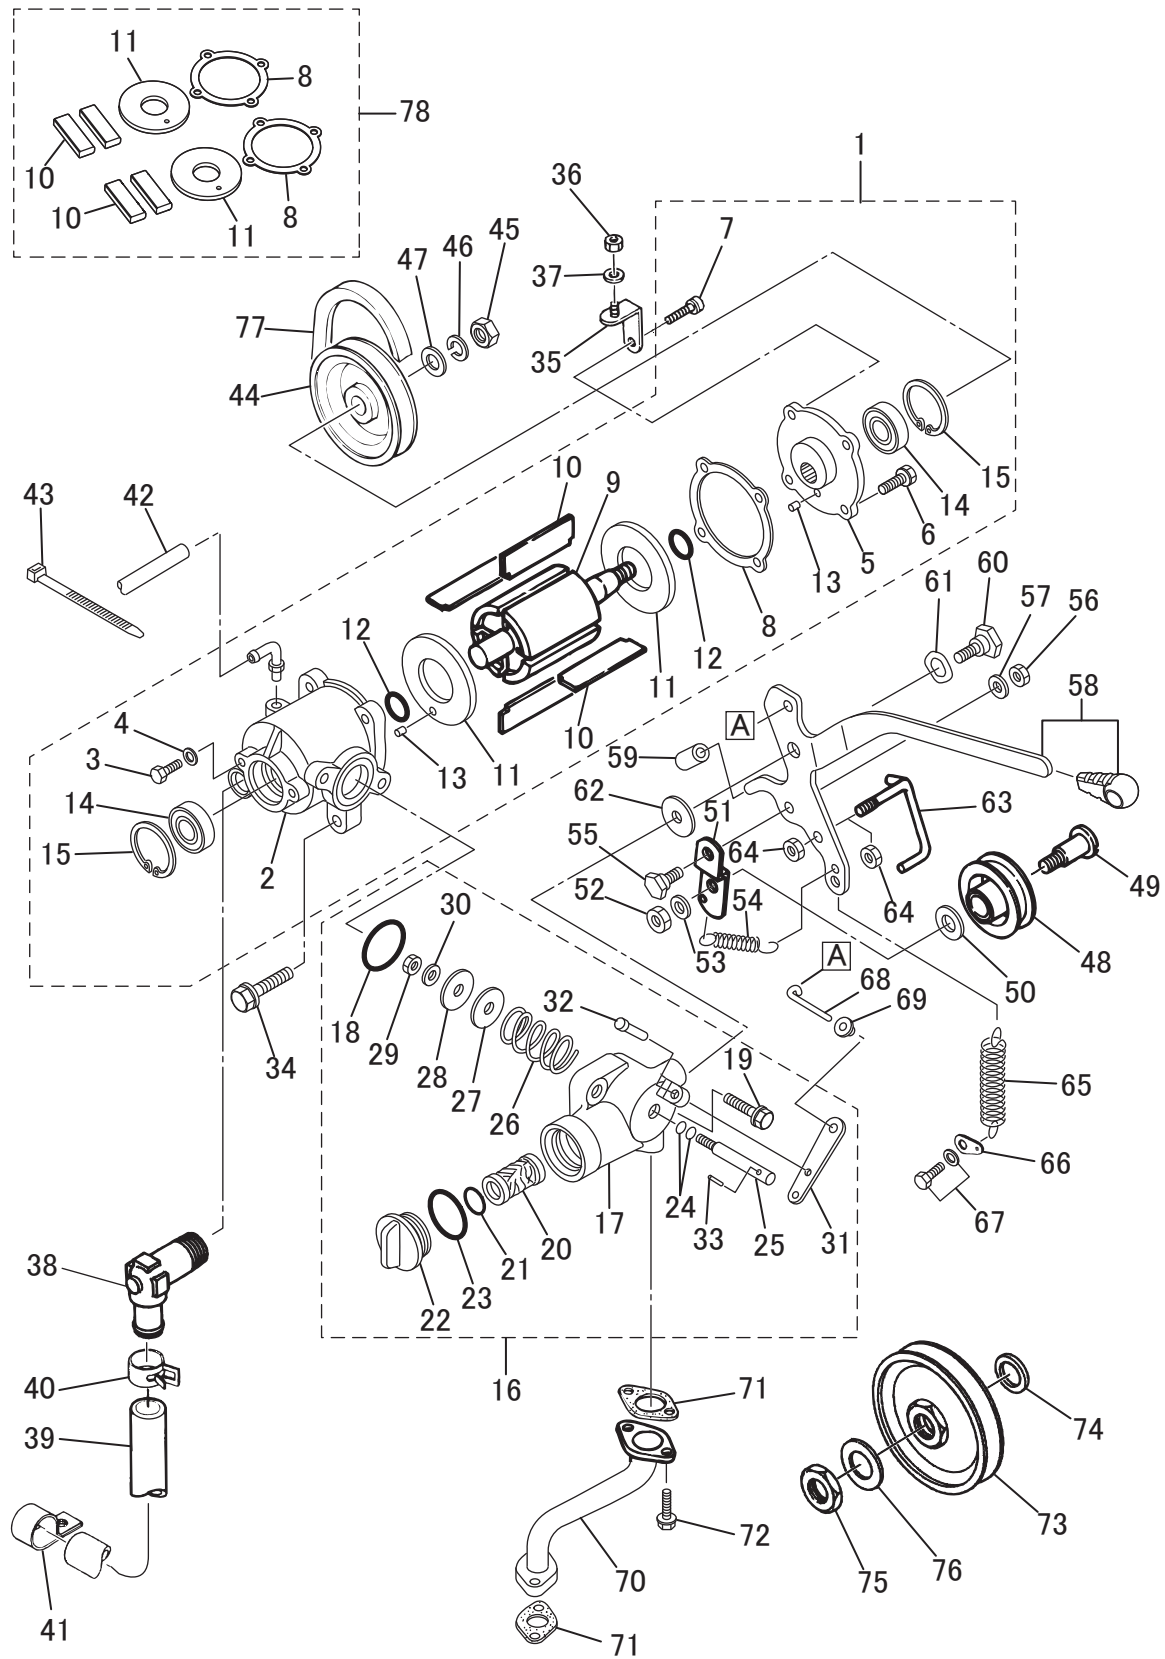


Fig. 14 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ

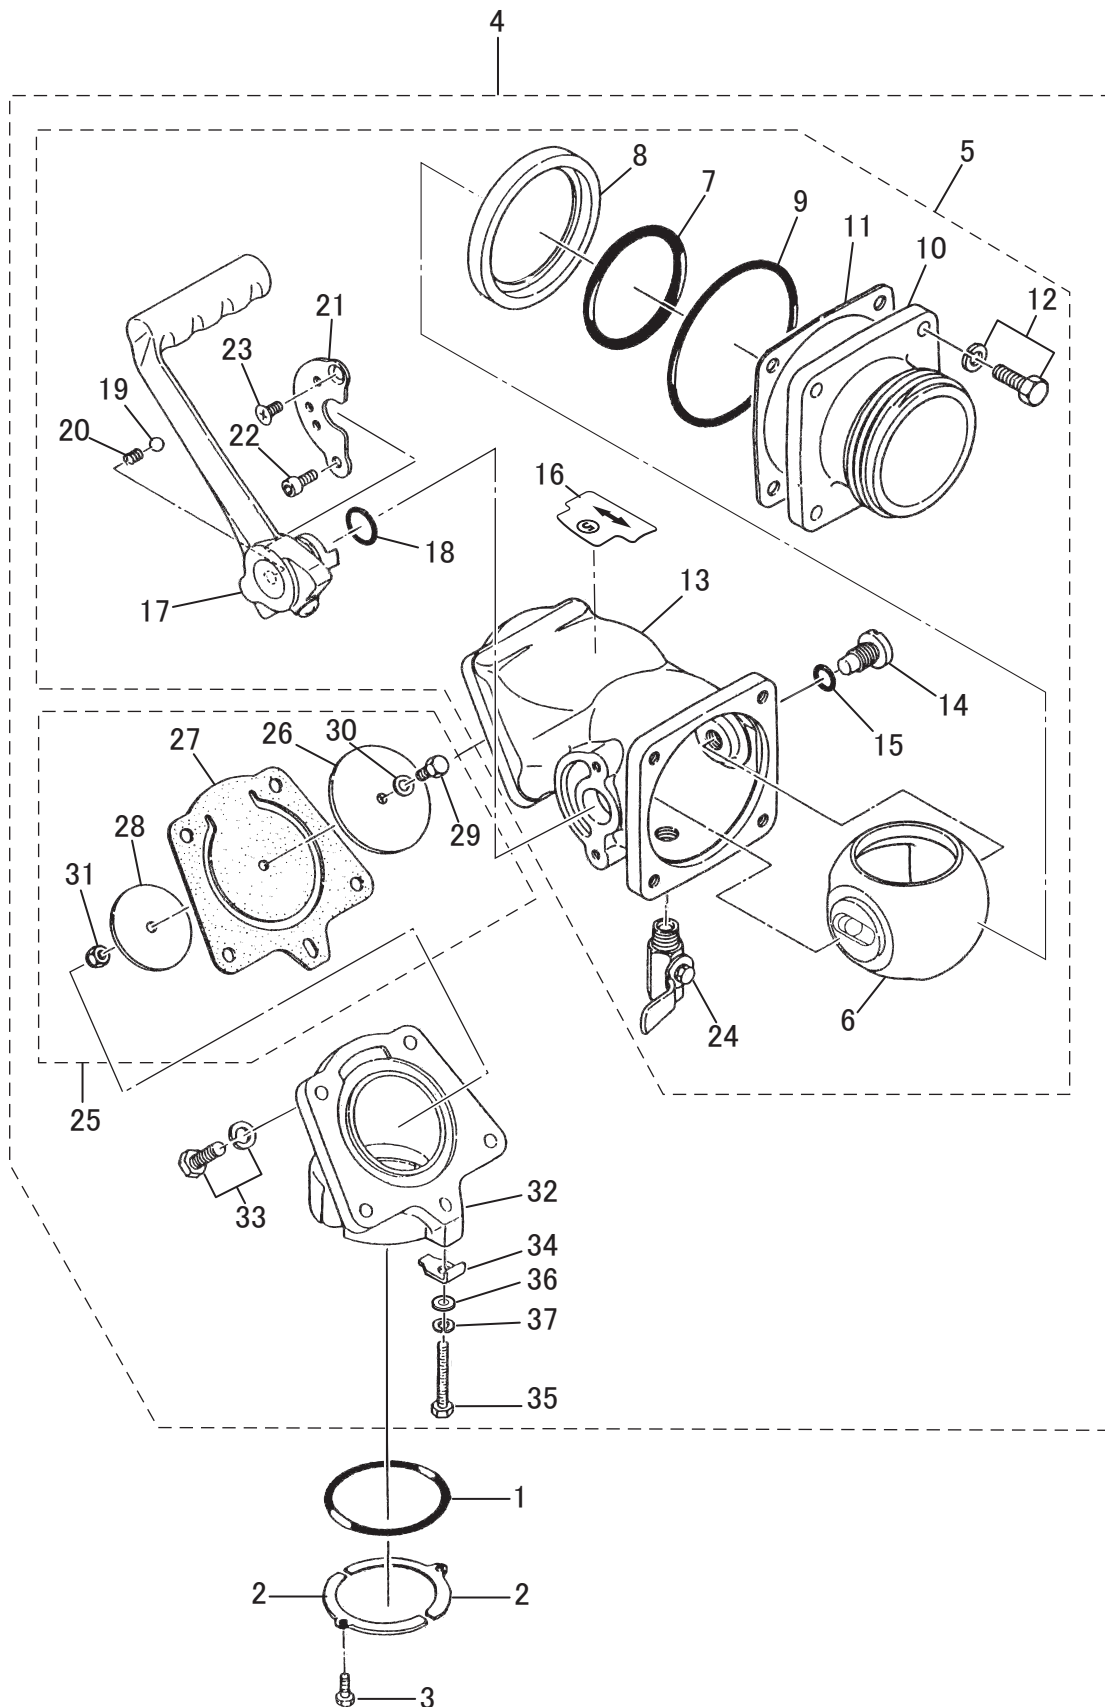

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
14-1	121-32071-0	O-RING 2.4-59.6 Oリング 2.4-59.6	1	●	●	●	●	
14-2	121-32092-0	SUPPORTER サポータ	2	●	●	●	●	
14-3	1F1-31129-0	BOLT 5-8 ボルト 5-8	2	●	●	●	●	
14-4	3 1AT-32500-0	DISCHARGE VALVE ASSY ディスチャージバルブアッシー	1	●	●	●	●	
14-5	3 1AT-32519-0	* BALL VALVE ASSY * バルブアッシー	1	●	●	●	●	
14-6	6B3-32502-1	** BALL VALVE ** バルブ	1	●	●	●	●	
14-7	6B3-32541-0	** O-RING 8.1-59.8 ** Oリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	
14-8	6B3-32505-0	** RETAINER ** リテーナ	1	●	●	●	●	
14-9	6B3-32543-0	** O-RING 3.1-89.4 ** Oリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	
14-10	6B3-32503-0	** FLANGE ** フランジ アウトレット	1	●	●	●	●	
14-11	6B3-32508-0	** GASKET t=0.3 ** ガasket フランジアウトレット t=0.3	1	●	●	●	●	
14-12	910103-5825	** BOLT ** ボルト	4	●	●	●	●	
14-13	6B3-32501-0	** VALVE BODY ** バルブボディ	1	●	●	●	●	
14-14	6B3-32528-2	** HOLDER ** ホルダ バルブ B	1	●	●	●	●	
14-15	176-32545-0	** O-RING 2.4-10.8 ** Oリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	
14-16	3 1AT-38115-0	** OPERATION LABEL ** オペレーションラベル	1	●	●	●	●	
14-17	6B3-32530-1	** HANDLE ** ハンドル	1	●	●	●	●	
14-18	6B3-32529-0	** O-RING 1.9-17.8 ** Oリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	
14-19	965002-1605	** BALL 5/16 ** ボール スチール 5/16	1	●	●	●	●	
14-20	6B3-32536-0	** SPRING ** スプリング	1	●	●	●	●	
14-21	6B3-32537-0	** PLATE ** プレート	1	●	●	●	●	
14-22	6B3-32538-0	** STOPPER BOLT ** ストップボルト	1	●	●	●	●	
14-23	921603-0612	** SCREW ** スクリュー	1	●	●	●	●	
14-24	6B3-30001-0	** BALL VALVE 1/4 ** バルブ 1/4	1	●	●	●	●	
14-25	6B3-32520-0	* VALVE ASSY * バルブアッシー	1	●	●	●	●	
14-26	6B3-32521-0	** DISCHARGE VALVE ** ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
14-27	6B3-32022-0	** RUBBER VALVE ** ラバーバルブ ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
14-28	6B3-32523-0	** RUBBER HOLDER ** ラバーホルダ ディスチャージ	1	●	●	●	●	
14-29	910103-0616	** BOLT ** ボルト	1	●	●	●	●	
14-30	151-33159-0	** GASKET 6.2-11-1 ** ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	●	
14-31	930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロンナット 6-P1.0	1	●	●	●	●	
14-32	6B3-32527-0	* FLANGE * フランジ バルブボディ	1	●	●	●	●	
14-33	910103-5825	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	
14-34	6B3-32025-0	* STOPPER * ストップ ディスチャージバルブ	1	●	●	●	●	
14-35	910121-0640	* BOLT * ボルト	1	●	●	●	●	

Fig. 14 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
 ディスチャージボールバルブチャンバ



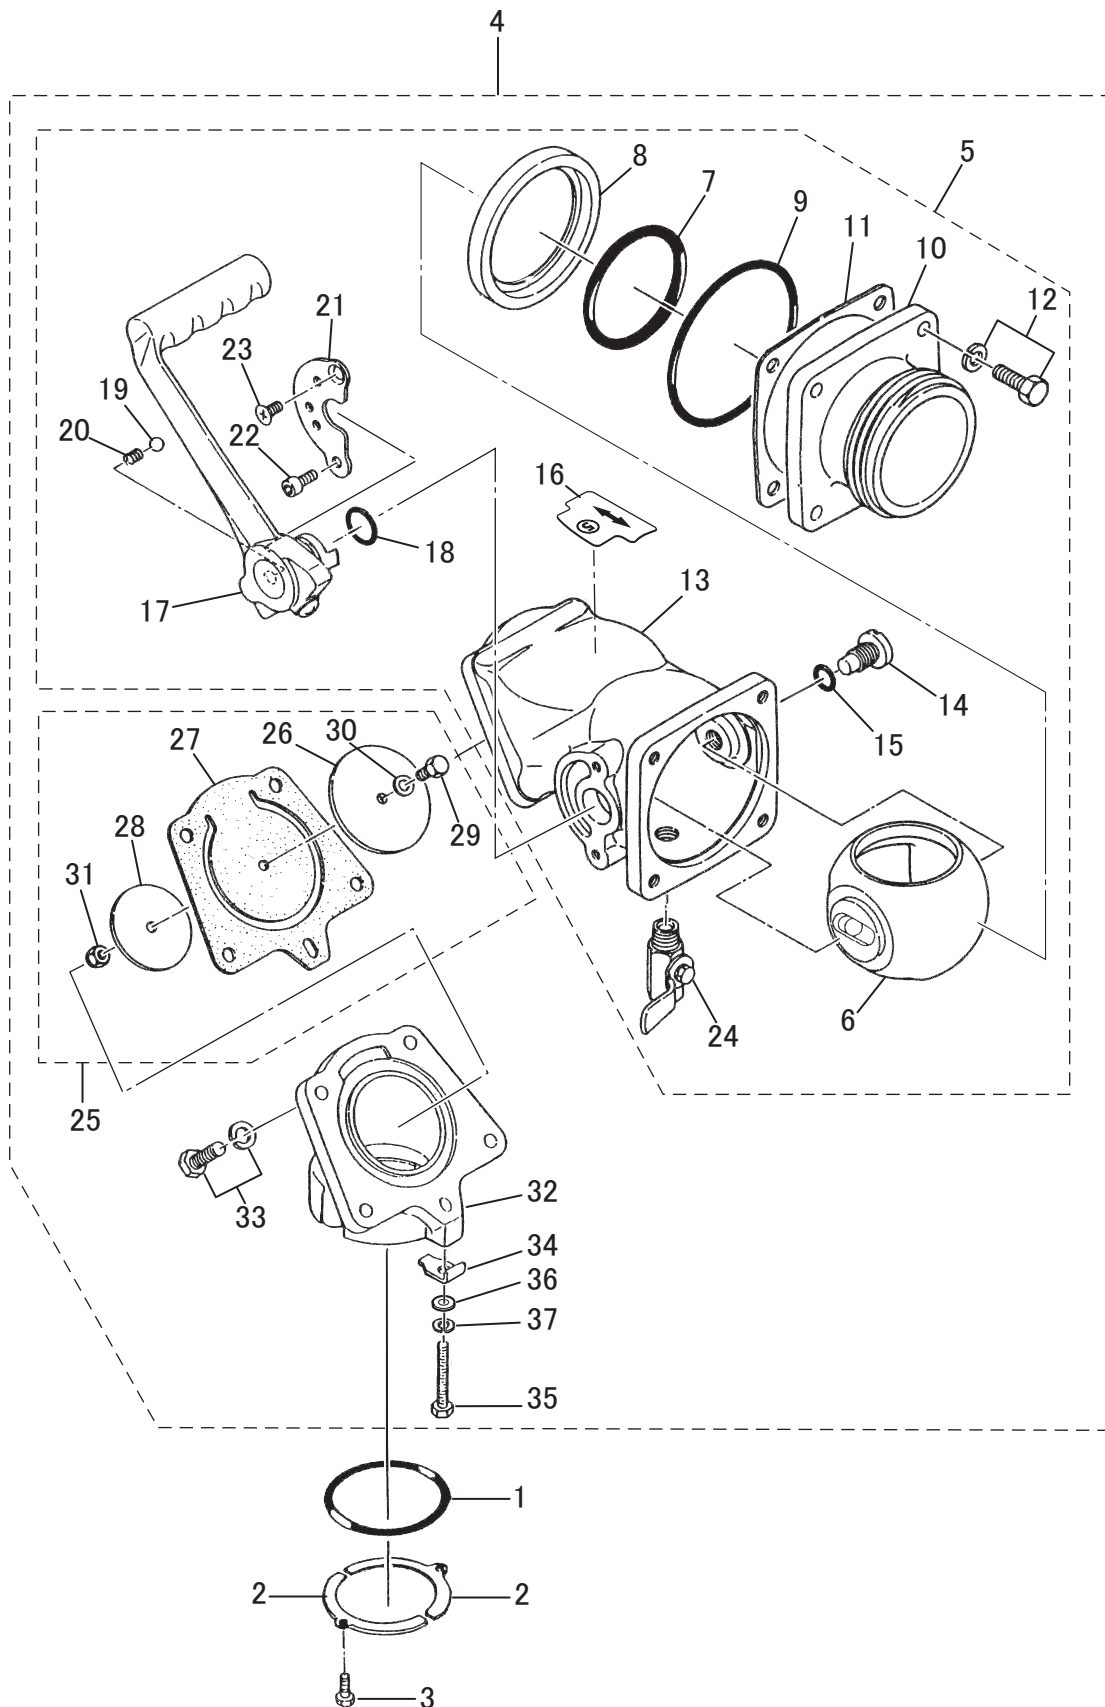


Fig. 15 FRAME
フレーム

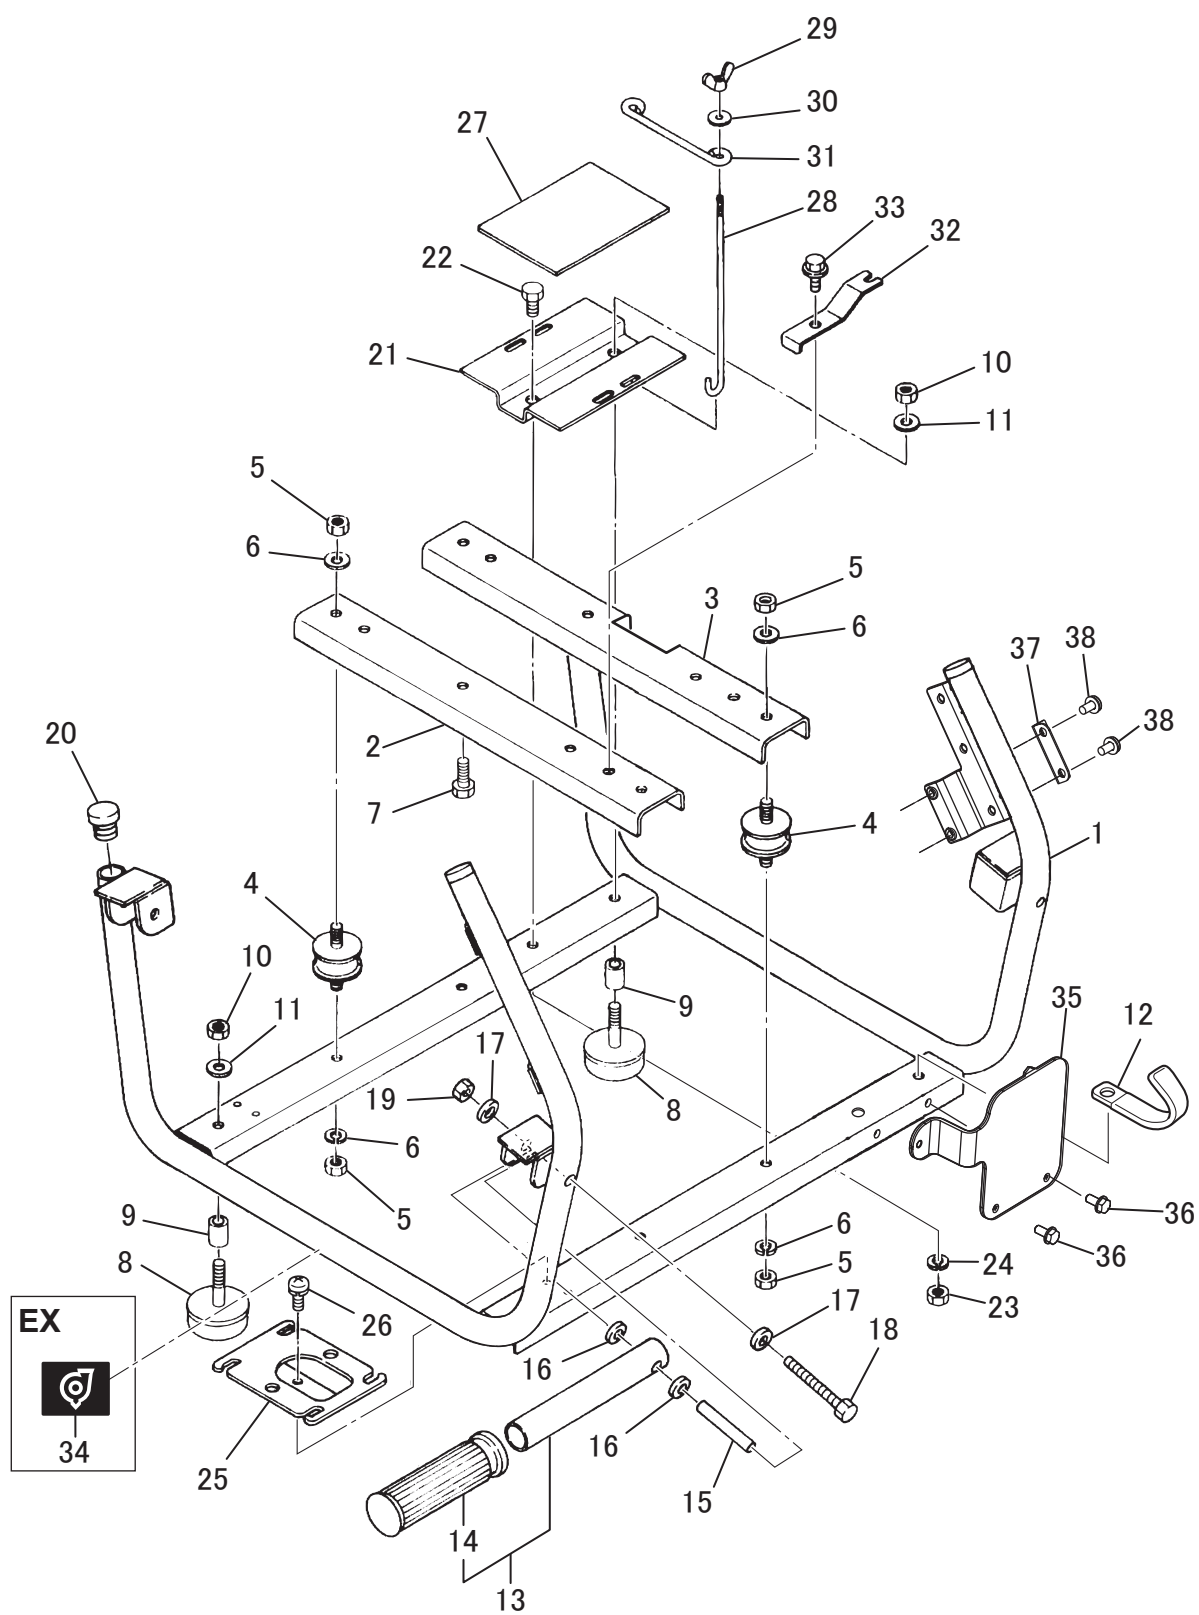

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
15-1	1AT-37005-0	FRAME フレーム	1	●	●	●	●	
15-2	1F2-01761-0	ENGINE BASE エンジンベース	1	●	●	●	●	
15-3	1AT-01761-0	ENGINE BASE エンジンベース	1	●	●	●	●	
15-4	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ	4	●	●	●	●	
15-5	930121-0800	NUT ナット	8	●	●	●	●	
15-6	940121-0800	WASHER ワッシャ	8	●	●	●	●	
15-7	910121-7820	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
15-8	128-37151-1	DAMPER RUBBER ダンパラバー	4	●	●	●	●	
15-9	128-01762-0	SPACER スペーサ エンジンベース	4	●	●	●	●	
15-10	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	
15-11	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	
15-12	345-06971-0	CLAMP 9-12U クランプ 9-12U	1	●	●	●	●	
15-13	1F2-37180-1	HANDLE ASSY ハンドルアッシー	4	●	●	●	●	
15-14	175-63012-1	* GRIP * グリップ キャリングハンドル	1	●	●	●	●	
15-15	1F2-02605-0	SPACER 6-8-53.5 スペーサ 6-8-53.5	4	●	●	●	●	
15-16	353-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	8	●	●	●	●	
15-17	1F2-37114-0	WASHER 6.4-12.5-1.6 ワッシャ 6.4-12.5-1.6	8	●	●	●	●	
15-18	1F2-37113-0	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
15-19	1F2-37132-0	NUT ナット	4	●	●	●	●	
15-20	1P6-37109-0	PLUG 36/12 プラグ	4	●	●	●	●	
15-21	1F2-36001-0	SUPPORT PLATE サポートプレート ハッチェリ	1		●		●	
15-22	910121-5816	BOLT ボルト	1		●		●	
15-23	930121-0800	NUT ナット	1		●		●	
15-24	940121-0800	WASHER ワッシャ	1		●		●	
15-25	1H0-31512-1	BRACKET ブラケット オイルホット	1	●	●	●	●	
15-26	921521-5610	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	
15-27	2 128-36003-0	RUBBER SHEET ラバーシート ハッチェリ	2		●		●	
15-28	626-36004-1	CLAMP L=175 クランプ ハッチェリサポータ L=175	2		●		●	
15-29	151-36005-0	WING NUT 4-P0.7 ウイングナット 4-P0.7	2		●		●	
15-30	369-62147-0	WASHER 4.3-16-1.5 ワッシャ 4.3-16-1.5	2		●		●	
15-31	1F1-36006-0	SUPPORTER サポータ ハッチェリ	1		●		●	
15-32	1D7-07448-0	WIRE BRACKET ワイヤブラケット B	1	●	●	●	●	
15-33	910121-5812	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
15-35	1AT-06075-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	
15-36	910121-5614	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	

Fig. 15 FRAME
フレーム

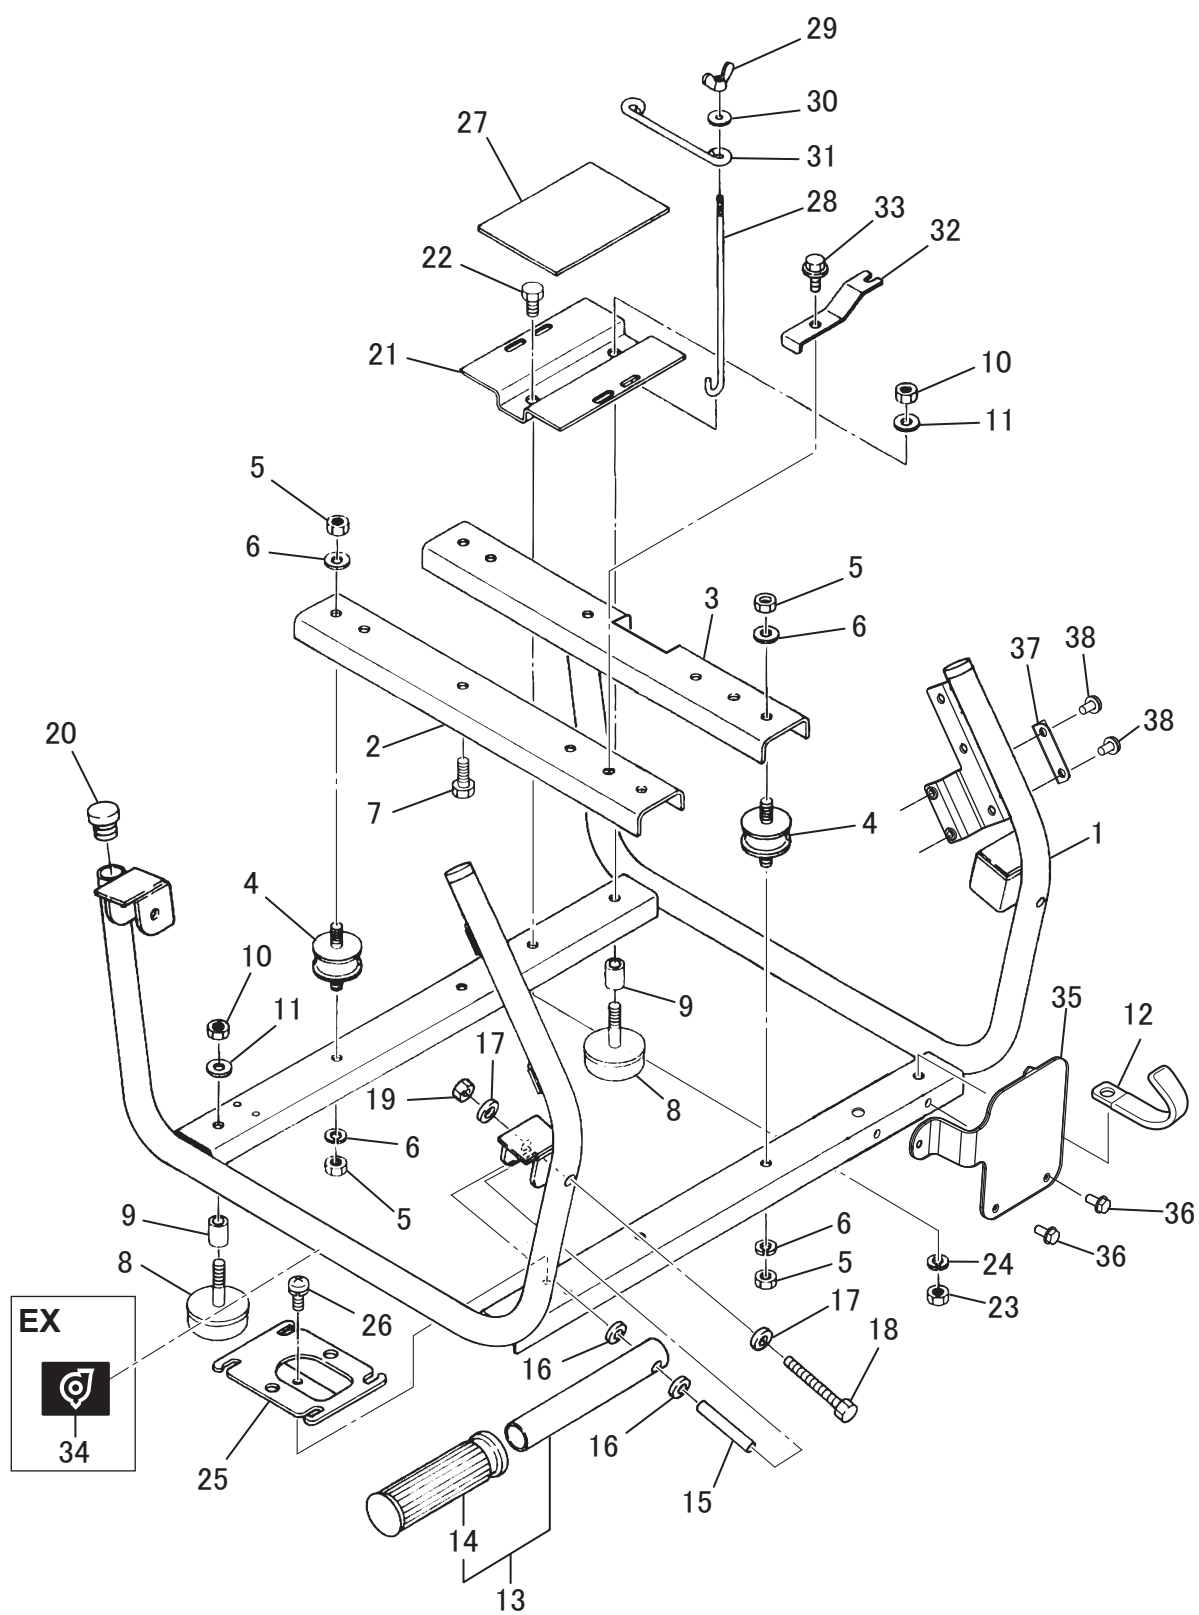


[illegible]

CONTROL PANEL コントロールパネル




Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
16-1	1AT-08041-0	FAN CASE ファンケース	1	●	●	●	●	
16-2	910121-5612	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	
16-3	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1		●		●	
16-4	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1		●		●	
16-5	1 398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	4		●		●	
16-5	2 398-06972-1	CLAMP 6.5-67P クランプ	1	●		●		
16-6	3PR-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1		●		●	
16-7	128-08044-1	CYLINDER HEAD COVER シリンダヘッドカバー	1	●	●	●	●	
16-8	910121-5612	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	
16-9	910121-5608	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
16-10	1AT-33004-0	CONTROL PANEL コントロールパネル	1	●	●	●	●	
16-11	1D7-33001-0	SEAL RUBBER L=255 シールラバー コントロールパネル L=255	1	●	●	●	●	
16-12	921521-5612	SCREW スクリュー	4	●	●	●	●	
16-13	1D7-31158-0	SEAL RUBBER シールラバー Vプレバー	1	●	●	●	●	
16-14	1F2-35042-1	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	
16-15	1C5-36089-0	GROMMET 36-1.5 グロメット 36-1.5	1	●	●	●	●	
16-16	186-33105-2	PRESSURE GAUGE ASSY 1.5MPa プレッシャゲージアッシー	1	●	●	●	●	
16-17	186-33110-3	* PRESSURE GAUGE 1.5MPa * プレッシャゲージ 1.5MPa	1	●	●	●	●	
16-18	1T5-33170-1	* LAMP ASSY LED * ランプアッシー	1	●	●	●	●	
16-19	186-33107-2	VACUUM GAUGE ASSY 0.6MPa バキュームゲージアッシー	1	●	●	●	●	
16-20	186-33120-3	* VACUUM GAUGE 0.6MPa * バキュームゲージ 0.6MPa	1	●	●	●	●	
16-21	1T5-33170-1	* LAMP ASSY LED * ランプアッシー	1	●	●	●	●	
16-22	921521-6306	SCREW スクリュー	7	●	●	●	●	
16-23	921521-6310	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	
16-24	151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	2	●	●	●	●	
16-25	1F2-33140-1	PIPE ASSY パイプアッシー プレッシャゲージ	1	●	●	●	●	
16-26	1D7-33115-0	* ADAPTER * アダプタゲージ	1	●	●	●	●	
16-27	1F2-33142-0	PIPE ASSY パイプアッシー バキュームゲージ	1	●	●	●	●	
16-28	1D7-33115-0	* ADAPTER * アダプタゲージ	1	●	●	●	●	
16-29	910121-5820	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
16-30	921521-5612	SCREW スクリュー	1	●	●	●	●	
16-31	1 1AT-38003-0	OPERATION LABEL オペレーションラベル	1		●		●	
16-31	4 1AU-38003-0	OPERATION LABEL オペレーションラベル	1	●		●		
16-32	1 1AT-38146-0	FUEL VALVE LABEL フュエルバルブラベル	1	●	●	●	●	
16-33	1 1AT-38016-0	FUSE LABEL ヒューズラベル	1		●		●	

Fig. 16 CONTROL PANEL
コントロールパネル

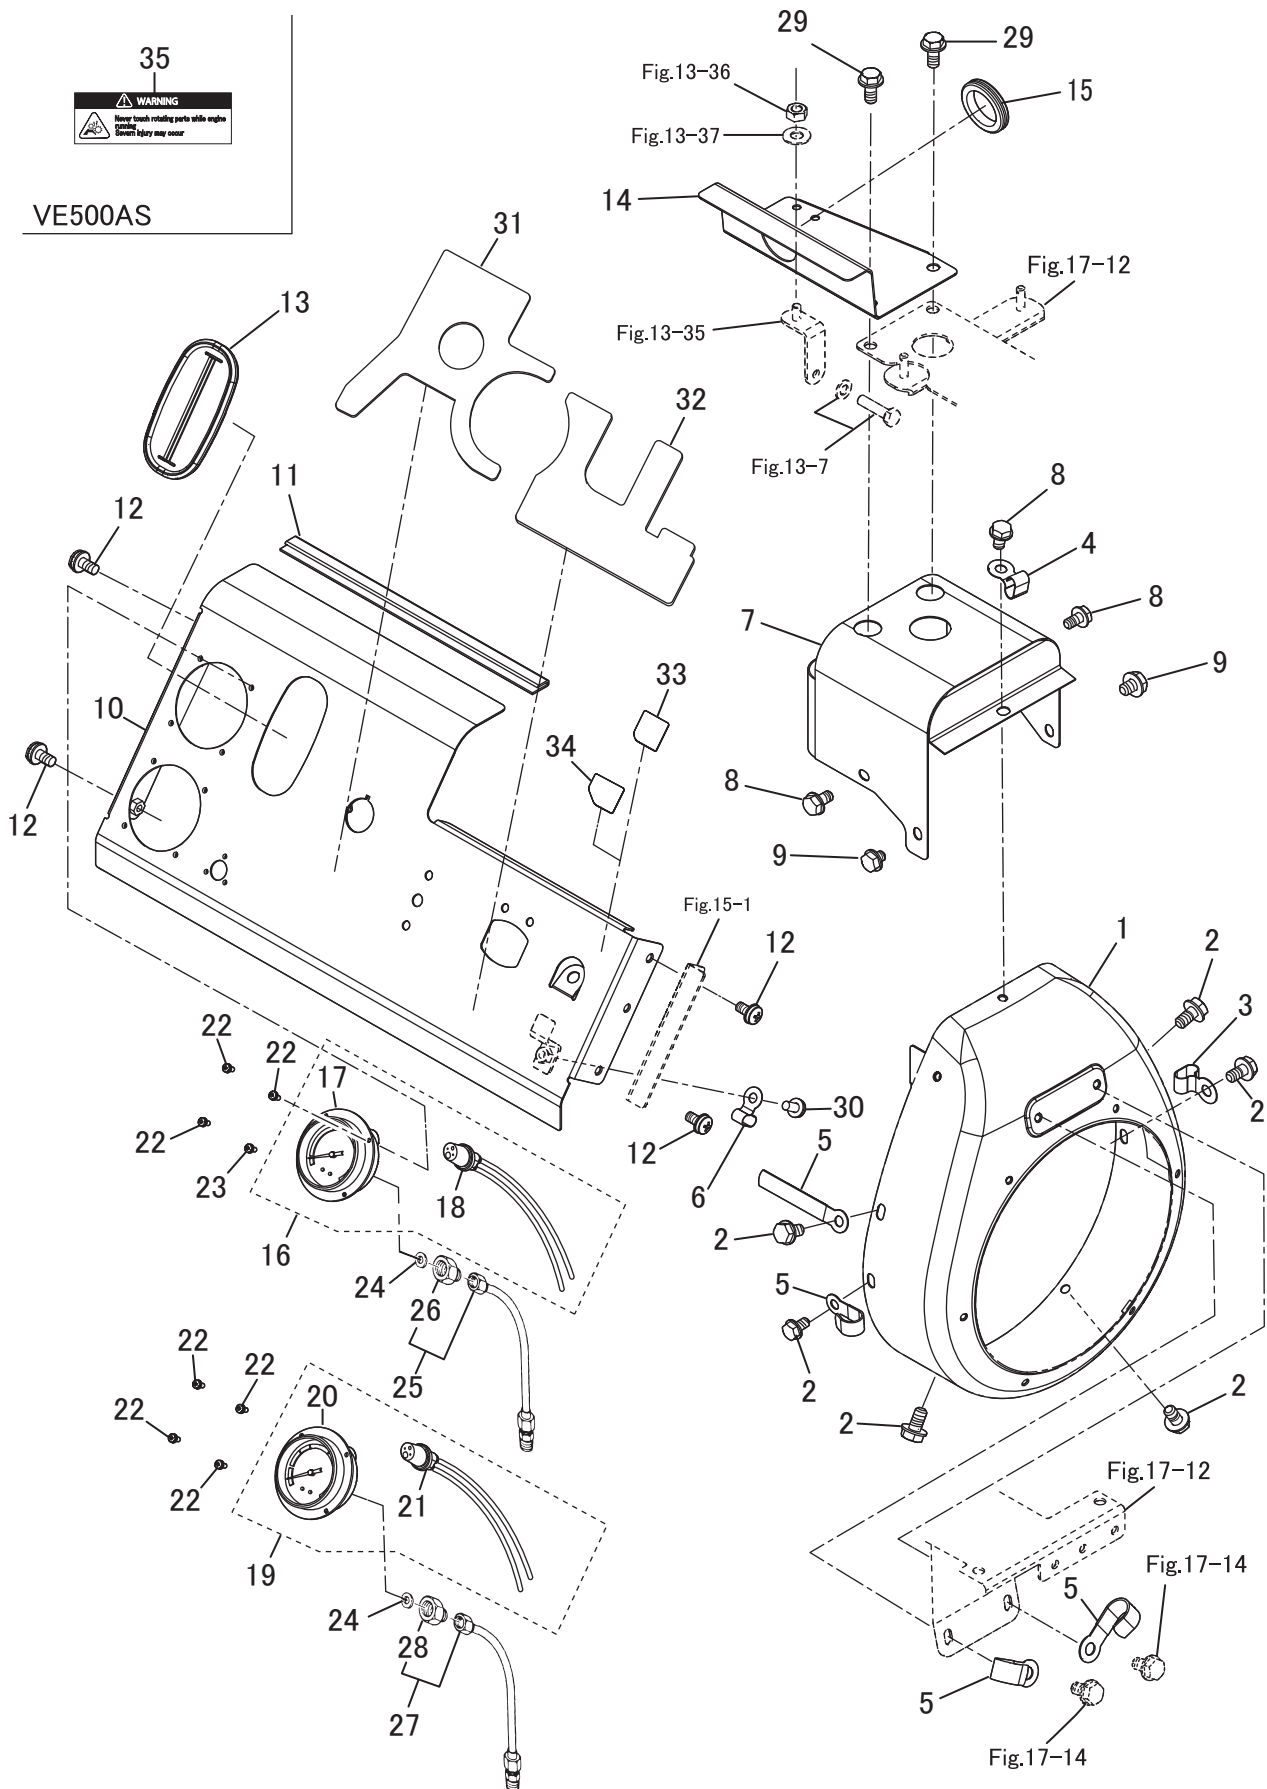


フュエルタンク

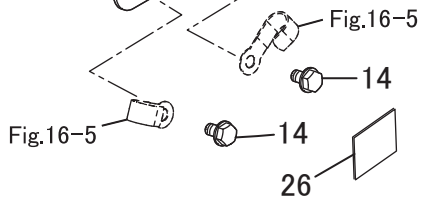

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VE20A	VE20AS	VE25A	VE25AS	
17-1	1W3-35001-1	FUEL TANK フュエルタンク	1	●	●	●	●	
17-2	128-35021-2	CAP キャップ フュエルタンク	1	●	●	●	●	
17-3	334-70021-0	* TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップガスケット	1	●	●	●	●	
17-4	1W3-35018-0	FUEL GAUGE フュエルゲージ	1	●	●	●	●	
17-5	128-35019-0	* GASKET * ガスケット フュエルゲージ	1	●	●	●	●	
17-6	159-35003-1	LABEL ラベル	1	●	●	●	●	
17-7	1K9-35017-0	SCREW 5-10 スクリュー 5-10	2	●	●	●	●	
17-8	369-02230-1	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッシー	1	●	●	●	●	
17-9	345-70114-1	CLIP φ11.3 クリップ φ11.3	1	●	●	●	●	
17-10	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	4	●	●	●	●	
17-11	1H1-01639-0	HOSE CLAMP φ12 ホースクランプ φ12	1	●	●	●	●	
17-12	1AT-35040-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	
17-13	3 1AT-38517-0	TANK CAP LABEL タンクキャップラベル	1	●	●	●	●	
17-14	910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
17-15	126-35063-0	MOUNT RUBBER マウントラバー A	2	●	●	●	●	
17-16	307-67005-0	GROMMET 16-5-2.5 グロメット 16-5-2.5	1	●	●	●	●	
17-17	3BJ-06283-0	COLLAR 6.1-9-7.4 カラー 6.1-9-7.4	1	●	●	●	●	
17-18	151-32053-0	WASHER 6-22-1.6 ワッシャー 6-22-1.6	1	●	●	●	●	
17-19	910121-0620	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
17-20	1E0-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	2	●	●	●	●	
17-21	1D7-35200-1	FUEL VALVE フュエルバルブ	1	●	●	●	●	
17-22	921503-0610	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	
17-23	940103-0600	WASHER ワッシャー	2	●	●	●	●	
17-24	98AB-70-065	HOSE ホース	1	●	●	●	●	98AB-701000
17-25	1AT-35079-0	RUBBER HOSE フュエルホース	2	●	●	●	●	
17-26	107-38136-0	MAINTENANCE LABEL メンテナンスラベル	1	●	●	●	●	
17-27	3 1AT-38505-0	HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL マフラーコーションラベル	1	●	●	●	●	
17-28	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ワッシャー 6.5-23-1.5	2	●	●	●	●	
17-29	951622-0600	SNAP PIN d=6 Rピン d=6	2	●	●	●	●	
17-30	2 1AU-38178-0	FRONT MARK フロントマーク	1	●				
17-30	3 1AT-38178-0	FRONT MARK フロントマーク	1		●			
17-30	4 1AW-38178-0	FRONT MARK フロントマーク	1			●		
17-30	5 1AV-38178-0	FRONT MARK フロントマーク	1				●	
17-31	1BF-38147-0	TOHATSU MARK トハツマーク	1	●	●	●	●	
17-33	1 1AT-38503-0	HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL スパークプラグコーションラベル	1	●	●	●	●	

Fig. 18 ACCESSORIES · OPTIONAL PARTS · SPECIAL TOOL
アクセサリ · オプションパーツ · スペシャルツール

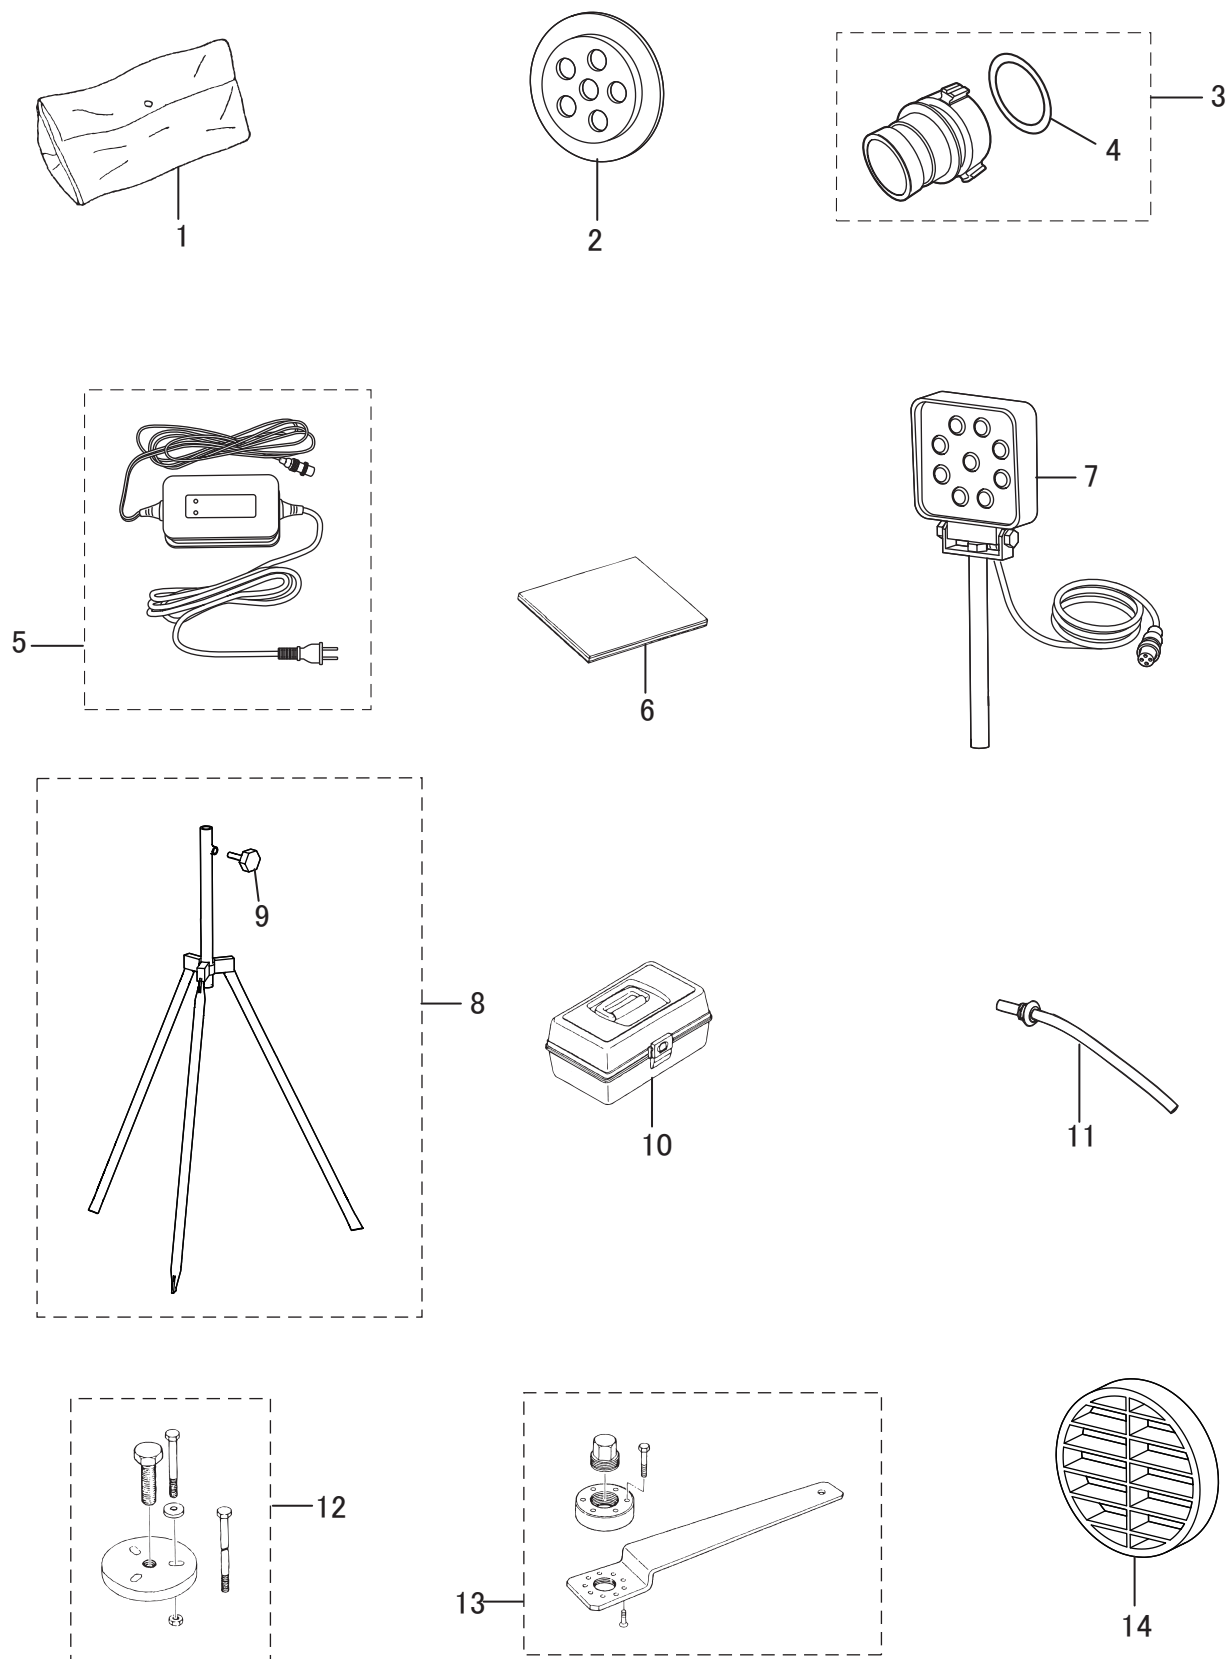

索引

<C>	
Cリング d=28	13-15
<E>	
ECU アッシ	10-1
ECUコード アッシ	10-3-1
ECUコード アッシ	10-3-2
<M>	
MAPセンサ	10-17
<O>	
Oリング 1.2-19	11-2
Oリング 1.5-5.5	7-9
Oリング 1.9-17.8	14-18
Oリング 1.9-31.2	4-6
Oリング 1.9-6.8	13-24
Oリング 2.3-15.7	13-21
Oリング 2.4-10.8	14-15
Oリング 2.4-13.8	13-12
Oリング 2.4-59.6	14-1
Oリング 2-27.5	13-23
Oリング 2-29.5	13-18
Oリング 3.1-147	12-7
Oリング 3.1-89.4	14-9
Oリング 8.1-59.8	14-7
<R>	
Rピン d=6	7-29
Rピン d=6	17-29
<V>	
Vプーリ	13-44
Vベルト (A-26)	13-77
<ア>	
アジャストスクリュ	18-9
アジャストスクリュ 5-P0.8	7-20
アジャストプレート	7-19
アダプタ ゲージ	16-26
アダプタ ゲージ	16-28
<イ>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-15
インシュレータ	4-5
インペラ	12-11
インレットケース	13-17
<ウ>	
ウィングナット 4-P0.7	15-29
ウェーブワッシャ d=10	13-61
ウォームギヤ スロットル	7-24
ウォームホイール スロットル	7-27
<エ>	
エアサイレンサアッシ	4-7
エルボ	13-38
エンジンテンブセンサ	9-19
エンジンベース	15-2
エンジンベース	15-3
<オ>	
オイルコーションラベル	11-18-3
オイルシール 20-35-7	2-13
オイルシール 25-40-8	2-7
オイルタンク	11-14
オイルフィルタアッシ	11-6
オイルポンプアッシ	11-1
オイルポンプドリブンギヤ	11-4
オイルレベルゲージ	2-16
オイルレベルセンサ	11-15
オートバッテリーチャージャ	18-5-2
オペレーションラベル	14-16-3
オペレーションラベル	16-31-1
オペレーションラベル	16-31-4
<カ>	
ガasket	4-8
ガasket	5-6
ガasket 5.2-10-0.8	13-4
ガasket 6.2-11-1	14-30
ガasket 6.2-11-1	16-24
ガasket 63-82-4	12-15
ガasket 63-82-4	18-4
ガasket 8.2-15-1	2-15
ガasket エルボ VPインレット	13-71
ガasket ガバナケース	2-10
ガasket バキュームポンプ t=0.03	13-8-1
ガasket バキュームポンプ t=0.06	13-8-2
ガasket フュエルゲージ	17-5
ガasket フランジアウトレット t=0.3	14-11
カップリングディスチャージポート φ65	18-3
カバー スタータモータケース	9-17
ガバナアーム	7-7
ガバナウエイトアッシ	7-1
ガバナケースリッド	2-9
ガバナシャフト	7-6
ガバナスプリング	7-14
ガバナレバー	7-10
カラー	4-15
カラー 6.1-9-7.4	17-17
カラー 6-8-6	4-9

<キ>	
キー t=5	8-11
キャップ インレットケース	13-22
キャップオイルポット	11-17
キャップコード	9-10
キャップ 배터리	9-12
キャップヒューズボックス (B)	10-8
キャップヒューズボックス (Y)	10-5
キャップフュエルタンク	17-2
キャップリセプタクル	10-24
<ク>	
クーリングファン	8-7
クランクケースアッシ	2-1
クランクシャフト A	3-8
クランクシャフト D	3-9
クランクシャフトアッシ	3-7
クランクピン	3-10
クランプ	16-5-1
クランプ	16-5-2
クランプ 6.5-47.5P	16-3
クランプ 6.5-47.5P	16-4
クランプ 6.5-47.5P	16-6
クランプ 9-12U	15-12
クランプ アウトレットパイプ	13-41
クランプ バッテリーサポータ L=175	15-28
クリップ φ11.3	17-9
クリップ φ20.8	13-40
クリップ φ7	11-12
クリップ φ9.4	11-9
クリップ φ9.4	17-10
グリップ キャリングハンドル	15-14
グロメット 16-5-2.5	17-16
グロメット 36-1.5	16-15
<ケ>	
ケーブルターミナル プラグ	10-12
ケーブルターミナル プラグ	10-13
<コ>	
コイルプレートアッシ W/オルタネータ	8-3
コネクタ ガバナ	7-26
ゴムホース	13-59
コルゲートチューブ	9-14
コントロールパネル	16-10
コンロッド	3-11
<サ>	
サーチライト (4P)	18-7
サイドプレート	13-11
サクシジョンキャップ φ65	12-16
サクシジョンストレナー φ65	18-14
サポータ	14-2
サポータ バッテリー	15-31
サポータプレート バッテリー	15-21
<シ>	
シートプレート メインスイッチ	10-14
シーリングキャップ	4-12
シールラバー VPレバー	16-13
シールラバー コントロールパネル L=255	16-11
シャフト インレットケース	13-25
シャフト テンションハンドル	13-55
シリンダブロックアッシ	1-4
シリンダブロックガasket	1-6
シリンダヘッドアッシ	1-1
シリンダヘッドガasket	1-2
シリンダヘッドカバー	16-7
<ス>	
スクリュ	4-10
スクリュ	6-6
スクリュ	6-8
スクリュ	7-8
スクリュ	7-31
スクリュ	8-4
スクリュ	8-6
スクリュ	8-14
スクリュ	9-16
スクリュ	10-16
スクリュ	10-18
スクリュ	10-23
スクリュ	11-3
スクリュ	14-23
スクリュ	15-26
スクリュ	15-38
スクリュ	16-12
スクリュ	16-22
スクリュ	16-23
スクリュ	16-30
スクリュ	17-22
スクリュ 5-10	17-7
スタータケース	6-7
スタータケーブル	9-8
スタータソレノイド	9-4
スタータハンドル	6-2
スタータプーリ	6-4

スタータブーリ	13-73	バッテリー (PC20AL-BS)	9-6-2
スタータモータアッソ	9-1	バッテリーケーブル	9-11
スタータローブ	6-3	バッテリーケーブル (アース) L=250	9-13
スタッドボルト	1-5	パラレルピン 3-6	13-13
スタッドボルト 8-18	2-6	パルサコイル	8-5
ストップディスタチャージバルブ	14-34	バルブアッソ	14-25
ストップボルト	14-22	バルブボディ	14-13
ストップスイッチ	10-2	バンド	10-19
ストレーナ	13-20	バンド	10-25
ストレーナケースアッソ	13-16	バンド オイルボット	11-16
スナップピン d=8	7-25	バンド リードワイヤ 200	10-20
スパークプラグ (BR7HS)	1-3	バンド リードワイヤ 200	10-21
スパークプラグコーンラベル	17-33-1	バンド リードワイヤ 200	13-43
スプリットピン	13-33	ハンドル	14-17
スプリング	13-54	ハンドルアッソ	15-13
スプリング	14-20	<ヒ>	
スプリング インレットケース	13-26	ピストン	3-1
スプリング ウォーム	7-23	ピストンピン	3-4
スプリング テンションハンドル	13-65	ピストンクリップ	3-5
スプリングワッシャ	7-12	ピストンリング	3-2
スプリングワッシャ	8-9	ピストンリング	3-3
スプリングワッシャ	8-13	ピニルカバー	18-6
スプリングワッシャ	9-3	ピニルパイプ	11-10
スプリングワッシャ	13-46	ピニルパイプ	13-39
スプリングワッシャ	13-53	ヒューズ 15A	10-9
スプリングワッシャ	13-57	ヒューズ 5A	10-6
スプリングワッシャ	14-37	ヒューズホルダブラケット	15-37
スパーサ 6-8-53.5	15-15	ヒューズラベル	16-33-1
スパーサ エンジンベース	15-9	ピン 5-5	7-2
スライダ	7-3	<フ>	
スラストワッシャ 20.5-30-1	7-4	ファンケース	16-1
スロットルダイヤル	7-15	ブーラ	18-12
スロットルボディアッソ	4-1	プーリシャフト	13-49
スロットルワイヤ	7-30	フックプレート	13-66
<タ>		ブッシング 8.4-10-19.5	7-18
ターミナルキャップ	9-9	ブッシング 9-20-20.8	11-5
タウエルピン 6-12	2-5	フェルインジェクタアッソ	4-2
タンクキャップラベル	17-13-3	フェルゲージ	17-4
タンクフィラキャップガスケツ	17-3	フェルタンク	17-1
ダンバ	4-18	フェルバルブ	17-21
ダンバ	15-4	フェルバルブラベル	16-32-1
ダンバラバー	15-8	フェルフィルタアッソ	17-8
ダンバラバー	17-20	フェルホース	4-23
<チ>		フェルホース	17-25
チェーンキャップ	12-17	フライホイール W/リングギヤ	8-2
チェックバルブコンプリート	11-13	フライホイールマグネツアッソ W/ギヤ	8-1
<ツ>		ブラグ	15-20
ツールキット	18-1	ブラグキャップ W/レジスタツス	8-16
ツールボックス	18-10	ブラケット	4-19
<テ>		ブラケット	4-20
ディスチャージバルブ	14-26	ブラケット	15-35
ディスチャージボールバルブアッソ	14-4-3	ブラケット	16-14
テンションアーム	13-51	ブラケット	17-12
テンションハンドルアッソ	13-58	ブラケット オイルボット	15-25
テンションブーリ	13-48	フランジアウトレット	14-10
<ト>		フランジバルブボディ	14-32
トーハツマーク	17-31	プレート	14-21
トリボット	18-8	フレイム	15-1
<ナ>		プレッシャゲージ 1.5MPa	16-17
ナイロンナツ 5-P0.8	13-29	プレッシャゲージアッソ	16-16
ナイロンナツ 6-P1.0	14-31	フロントマーク	17-30-2
ナツ	1-7	フロントマーク	17-30-3
ナツ	1-8	フロントマーク	17-30-4
ナツ	4-21	フロントマーク	17-30-5
ナツ	5-4	<ヘ>	
ナツ	5-7	ベアリング 6305	2-8
ナツ	7-21	ベアセバレータアッソ	4-11
ナツ	12-12	ベーン	13-10
ナツ	13-36	ベルトガイド	13-63
ナツ	13-45	<ホ>	
ナツ	13-52	ホース	4-13
ナツ	13-56	ホース	13-42
ナツ	13-64	ホース	17-24
ナツ	13-75	ホースクランプ φ12	17-11
ナツ	15-5	ホースクランプ φ16	4-24
ナツ	15-10	ボール スチール 5/16	14-19
ナツ	15-19	ボールバルブ	14-6
ナツ	15-23	ボールバルブ 1/4	12-2
ナツ 16-P1.5	8-12	ボールバルブ 1/4	14-24
ナンバーラベル ③	16-34	ボールバルブアッソ	14-5-3
<ノ>		ボールベアリング 12-28-8	13-14
ノブ メインスイッチ	10-15	ボールベアリング 6004	2-12
<ハ>		ホルダ スロットル	7-17
パイプ	11-11	ホルダ ベルトカバー B	13-35
パイプアッソ	18-11	ホルダ ボールバルブ B	14-14
パイプアッソ バキュームゲージ	16-27	ボルト	2-2
パイプアッソ プレッシャゲージ	16-25	ボルト	2-3
バキュームゲージ 0.6MPa	16-20	ボルト	2-11
バキュームゲージアッソ	16-19	ボルト	2-14
バキュームパイプ	13-70	ボルト	4-3
バキュームポンプカバー	13-5	ボルト	4-17
バキュームポンプケース	13-2	ボルト	5-2
バキュームポンプサブアッソ	13-1	ボルト	6-5
バキュームポンプリペアキット	13-78	ボルト	7-11

ボルト	8-8	ワッシャ 6-16-1.5	4-16
ボルト	9-2	ワッシャ 6-22-1.6	13-62
ボルト	9-5	ワッシャ 6-22-1.6	17-18
ボルト	9-18	ワッシャ 8.5-18-1.6	15-16
ボルト	12-4	ワッシャ 8.5-19.5-3.2	1-9
ボルト	12-8	ワッシャ インレットケース	13-27
ボルト	12-9	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	7-28
ボルト	13-3	ワッシャ スロットル	7-22
ボルト	13-6	ワッシャ スペーサ 8.5-20-2	7-16
ボルト	13-7		
ボルト	13-19		
ボルト	13-34		
ボルト	13-67		
ボルト	13-72		
ボルト	14-12		
ボルト	14-29		
ボルト	14-33		
ボルト	14-35		
ボルト	15-7		
ボルト	15-18		
ボルト	15-22		
ボルト	15-33		
ボルト	15-36		
ボルト	16-2		
ボルト	16-8		
ボルト	16-9		
ボルト	16-29		
ボルト	17-14		
ボルト	17-19		
ボルト 5-8	14-3		
ボルト テンションハンドル	13-60		
ボンピングプレート	18-2		
ボンブカパーアッシ	12-6		
ボンブケースアッシ	12-1		
<マ>			
マウントラバー A	17-15		
マグネットブーラアッシ	18-13		
マフラ	5-1		
マフラカバ	5-3		
マフラコーションラベル	17-27-3		
<メ>			
メカニカルシール	12-10		
メンテナンスラベル	17-26		
<ラ>			
ラバーシート ウォータストップバルブ	13-28		
ラバーシート バッテリ	15-27-2		
ラバーバルブ ディスチャージバルブ	14-27		
ラバーホース	11-7		
ラバーホース	11-8		
ラバーホルダ ディスチャージ	14-28		
ラバーマウント	4-14		
ラベル	17-6		
ランプアッシ	16-18		
ランプアッシ	16-21		
<リ>			
リコイルスタータ	6-1		
リセブタクルアッシ	10-22		
リデーナ	14-8		
リベット	13-32		
<レ>			
レクチファイヤコンプリート	9-15		
レバー インレットケース	13-31		
<ロ>			
ロータシャフトアッシ	13-9		
ローラベアリング 17-21-25	3-6		
ローラベアリング 20-28-18	3-12		
ロッド	7-13		
ロッド インレットケース	13-68		
ロッドスナップ 3.5-2	13-69		
<ワ>			
ワイヤブラケット B	15-32		
ワッシャ	2-4		
ワッシャ	4-4		
ワッシャ	4-22		
ワッシャ	5-5		
ワッシャ	5-8		
ワッシャ	8-10		
ワッシャ	12-5		
ワッシャ	12-13		
ワッシャ	13-30		
ワッシャ	13-37		
ワッシャ	13-47		
ワッシャ	14-36		
ワッシャ	15-6		
ワッシャ	15-11		
ワッシャ	15-24		
ワッシャ	17-23		
ワッシャ 10.5-20-3.2	13-50		
ワッシャ 18.3-33-0.5	13-76		
ワッシャ 18-24-2	13-74		
ワッシャ 20-34.5-2	7-5		
ワッシャ 4.3-16-1.5	15-30		
ワッシャ 6.4-12.5-1.6	15-17		
ワッシャ 6.5-23-1.5	17-28		

INDEX

<A>	
ADAPTER.....	16-26
ADAPTER.....	16-28
ADJUSTING PLATE.....	7-19
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	7-20
ADJUSTING SCREW M6-16.....	18-9
AIR SILENCER ASSY.....	4-7
AUTO BATTERY CHARGER.....	18-5-2
	
BALL 5/16.....	14-19
BALL BEARING 12-28-8 6001.....	13-14
BALL BEARING 6004.....	2-12
BALL BEARING 6305.....	2-8
BALL VALVE.....	14-6
BALL VALVE 1/4.....	12-2
BALL VALVE 1/4.....	14-2
BALL VALVE ASSY.....	14-5-3
BAND.....	10-19
BAND.....	11-16
BAND 104.....	10-25
BAND 200.....	10-20
BAND 200.....	10-21
BAND 200.....	13-43
BATTERY (PC20AL-B5).....	9-6-2
BATTERY CABLE.....	9-11
BATTERY CABLE L=250.....	9-13
BELT GUIDE.....	13-63
BOLT.....	2-2
BOLT.....	2-3
BOLT.....	2-11
BOLT.....	2-14
BOLT.....	4-3
BOLT.....	4-17
BOLT.....	5-2
BOLT.....	6-5
BOLT.....	7-11
BOLT.....	8-8
BOLT.....	9-2
BOLT.....	9-5
BOLT.....	9-18
BOLT.....	12-4
BOLT.....	12-8
BOLT.....	12-9
BOLT.....	13-3
BOLT.....	13-6
BOLT.....	13-7
BOLT.....	13-19
BOLT.....	13-34
BOLT.....	13-60
BOLT.....	13-67
BOLT.....	13-72
BOLT.....	14-12
BOLT.....	14-29
BOLT.....	14-33
BOLT.....	14-35
BOLT.....	15-7
BOLT.....	15-18
BOLT.....	15-22
BOLT.....	15-33
BOLT.....	15-36
BOLT.....	16-2
BOLT.....	16-8
BOLT.....	16-9
BOLT.....	16-29
BOLT.....	17-14
BOLT.....	17-19
BOLT 5-8.....	14-3
BRACKET.....	4-19
BRACKET.....	4-20
BRACKET.....	15-25
BRACKET.....	15-35
BRACKET.....	16-14
BRACKET.....	17-12
BUSH 8.4-10-19.5.....	7-18
BUSHING 9-20-20.8.....	11-5
<C>	
CABLE TERMINAL PLUG.....	10-12
CABLE TERMINAL PLUG.....	10-13
CAP.....	9-10
CAP.....	9-12
CAP.....	10-24
CAP.....	11-17
CAP.....	13-22
CAP.....	17-2
CAP (B).....	10-8
CAP (Y).....	10-5
CHAIN.....	12-17
CHECK VALVE COMPLETE.....	11-13
CLAMP.....	13-41
CLAMP 6.5-47.5P.....	16-3
CLAMP 6.5-47.5P.....	16-4

CLAMP 6.5-47.5P	16-6
CLAMP 6.5-67P	16-5-1
CLAMP 6.5-67P	16-5-2
CLAMP 9-12U	15-12
CLAMP L=175	15-28
CLIP ϕ 11.3	17-9
CLIP ϕ 20.8	13-40
CLIP ϕ 7	11-12
CLIP ϕ 9.4	11-9
CLIP ϕ 9.4	17-10
COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	8-3
COLLAR	4-15
COLLAR 6.1-9-7.4	17-17
COLLAR 6-8-6	4-9
CONNECTING ROD	3-11
CONNECTOR	7-26
CONTROL PANEL	16-10
COOLING FAN	8-7
COUPLING(AL) ϕ 65	18-3
COVER	9-17
COVER	18-6
CRANK PIN	3-10
CRANKCASE ASSY	2-1
CRANKSHAFT A	3-8
CRANKSHAFT ASSY	3-7
CRANKSHAFT D	3-9
C-RING d=28	13-15
CYLINDER BLOCK ASSY	1-4
CYLINDER BLOCK GASKET	1-6
CYLINDER HEAD ASSY	1-1
CYLINDER HEAD COVER	16-7
CYLINDER HEAD GASKET	1-2
<D>	
DAMPER	4-18
DAMPER	15-4
DAMPER RUBBER	15-8
DAMPER RUBBER	17-20
DISCHARGE VALVE	14-26
DISCHARGE VALVE ASSY	14-4-3
DOWEL PIN 6-12	2-5
<E>	
ECU ASSY	10-1
ECU CORD ASSY	10-3-1
ECU CORD ASSY	10-3-2
ELBOW	13-38
ENGINE BASE	15-2
ENGINE BASE	15-3
ENGINE TEMP SENSOR	9-19
<F>	
FAN CASE	16-1
FLANGE	14-10
FLANGE	14-32
FLYWHEEL MAGNETO ASSY W/GEAR	8-1
FLYWHEEL W/RING GEAR	8-2
FRAME	15-1
FRONT MARK	17-30-2
FRONT MARK	17-30-3
FRONT MARK	17-30-4
FRONT MARK	17-30-5
FUEL FILTER ASSY	17-8
FUEL GAUGE	17-4
FUEL HOSE	4-23
FUEL INJECTOR ASSY	4-2
FUEL TANK	17-1
FUEL VALVE	17-21
FUEL VALVE LABEL	16-32-1
FUSE 15A	10-9
FUSE 5A	10-6
FUSE HOLDER BRACKET	15-37
FUSE LABEL	16-33-1
<G>	
GASKET	2-10
GASKET	4-8
GASKET	5-6
GASKET	13-71
GASKET	17-5
GASKET 5.2-10-0.8	13-4
GASKET 6.2-11-1	14-30
GASKET 6.2-11-1	16-24
GASKET 63-82-4	12-15
GASKET 63-82-4	18-4
GASKET 8.2-15-1	2-15
GASKET t=0.03	13-8-1
GASKET t=0.06	13-8-2
GASKET t=0.3	14-11
GOVERNOR ARM	7-7
GOVERNOR CASE LID	2-9
GOVERNOR LEVER	7-10
GOVERNOR SHAFT	7-6
GOVERNOR SPRING	7-14
GOVERNOR WEIGHT ASSY	7-1

GRIP	15-14
GROMMET 16-5-2.5	17-16
GROMMET 36-1.5	16-15
<H>	
HANDLE	14-17
HANDLE ASSY	15-13
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL	17-27-3
HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL	17-33-1
HOLDER	7-17
HOLDER	13-35
HOLDER	14-14
HOOK PLATE	13-66
HOSE	4-13
HOSE	13-42
HOSE	13-59
HOSE	17-24
HOSE CLAMP ϕ 12	17-11
HOSE CLAMP ϕ 16	4-24
<I>	
IGNITION COIL W/R-CAP	8-15
IMPELLER	12-11
INLET CASE	13-17
INSULATOR	4-5
<K>	
KEY t=5	8-11
KNOB	10-15
<L>	
LABEL	17-6
LAMP ASSY LED	16-18
LAMP ASSY LED	16-21
LEVER	13-31
<M>	
MAINTENANCE LABEL	17-26
MAP SENSOR	10-17
MECHANICAL SEAL	12-10
MOUNT RUBBER	17-15
MUFFLER	5-1
MUFFLER COVER	5-3
<N>	
NUMBER LABEL	16-34
NUT	1-7
NUT	1-8
NUT	4-21
NUT	5-4
NUT	5-7
NUT	7-21
NUT	12-12
NUT	13-36
NUT	13-45
NUT	13-52
NUT	13-56
NUT	13-64
NUT	13-75
NUT	15-5
NUT	15-10
NUT	15-19
NUT	15-23
NUT 16-P1.5	8-12
NYLON NUT 5-P0.8	13-29
NYLON NUT 6-P1.0	14-31
<O>	
OIL CAUTION LABEL	11-18-3
OIL FILTER ASSY	11-6
OIL LEVEL GAUGE	2-16
OIL LEVEL SENSOR	11-15
OIL PUMP ASSY	11-1
OIL PUMP DRIVEN GEAR	11-4
OIL SEAL 20-35-7	2-13
OIL SEAL 25-40-8	2-7
OIL TANK	11-14
OPERATION LABEL	14-16-3
OPERATION LABEL	16-31-1
OPERATION LABEL	16-31-4
O-RING 1.2-19	11-2
O-RING 1.5-5.5	7-9
O-RING 1.9-17.8	14-18
O-RING 1.9-31.2	4-6
O-RING 1.9-6.8	13-24
O-RING 2.3-15.7	13-21
O-RING 2.4-10.8	14-15
O-RING 2.4-13.8	13-12
O-RING 2.4-59.6	14-1
O-RING 2-27.5	13-23
O-RING 2-29.5	13-18
O-RING 3.1-147	12-7
O-RING 3.1-89.4	14-9
O-RING 8.1-59.8	14-7
<P>	
PARALLEL PIN 3-6	13-13
PIN 5-5	7-2
PIPE	11-10

PIPE.....	11-11	STARTER CABLE	9-8
PIPE ASSY	16-25	STARTER CASE.....	6-7
PIPE ASSY	16-27	STARTER HANDLE	6-2
PIPE ASSY	18-11	STARTER MOTOR ASSY.....	9-1
PISTON.....	3-1	STARTER PULLEY	6-4
PISTON PIN.....	3-4	STARTER PULLEY	13-73
PISTON PIN CLIP	3-5	STARTER ROPE.....	6-3
PISTON RING	3-2	STARTER SOLENOID	9-4
PISTON RING	3-3	STOP SWITCH	10-2
PLATE	10-14	STOPPER	14-34
PLATE.....	14-21	STOPPER BOLT	14-22
PLUG 36/12	15-20	STRAINER	13-20
PLUG CAP W/RESISTANCE.....	8-16	STRAINER CASE ASSY	13-16
PRESSURE GAUGE 1.5MPa.....	16-17	STUD.....	1-5
PRESSURE GAUGE ASSY 1.5MPa.....	16-16	STUD BOLT 8-18	2-6
PROTECTION TUBE.....	9-14	SUCTION CAP ϕ 65	12-16
PULLER.....	18-12	SUCTION STRAINER ϕ 65.....	18-14
PULLER ASSY.....	18-13	SUPPORT PLATE	15-21
PULLEY SHAFT.....	13-49	SUPPORTER	14-2
PULSAR COIL.....	8-5	SUPPORTER	15-31
PUMP CASE ASSY.....	12-1	<T>	
PUMP COVER ASSY	12-6	TANK CAP LABEL	17-13-3
PUMPING PLATE.....	18-2	TANK FILLER CAP GASKET.....	17-3
<R>		TENSION ARM	13-51
RECEPTACLE ASSY	10-22	TENSION HANDLE ASSY.....	13-58
RECOIL STARTER.....	6-1	TENSION PULLEY	13-48
RECTIFIER COMPLETE.....	9-15	TERMINAL CAP 8-13-30	9-9
RETAINER	14-8	THROTTLE BODY ASSY.....	4-1
RIVET.....	13-32	THROTTLE DIAL	7-15
ROD.....	7-13	THROTTLE WIRE	7-30
ROD.....	13-68	THRUST WASHER 20.5-30-1	7-4
ROD SNAP 3.5-2	13-69	TOHATSU MARK.....	17-31
ROLLER BEARING 17-21-25.....	3-6	TOOL BOX.....	18-10
ROLLER BEARING 20-28-18.....	3-12	TOOL KIT.....	18-1
ROTOR SHAFT ASSY	13-9	TRIPOD.....	18-8
RUBBER HOLDER	14-28	<V>	
RUBBER HOSE	11-7	VACUUM GAUGE 0.6MPa	16-20
RUBBER HOSE	11-8	VACUUM GAUGE ASSY 0.6MPa.....	16-19
RUBBER HOSE	17-25	VACUUM PIPE	13-70
RUBBER MOUNT	4-14	VACUUM PUMP CASE.....	13-2
RUBBER SEAT.....	13-28	VACUUM PUMP COVER	13-5
RUBBER SHEET	15-27-2	VACUUM PUMP REPAIR KIT	13-78
RUBBER VALVE	14-27	VACUUM PUMP SUB-ASSY	13-1
<S>		VALVE ASSY	14-25
SCREW	4-10	VALVE BODY	14-13
SCREW	6-6	VANE.....	13-10
SCREW	6-8	VAPOR SEPARATOR ASSY	4-11
SCREW	7-8	V-BELT (A-26).....	13-77
SCREW	7-31	VINYL PIPE	13-39
SCREW	8-4	V-PULLEY.....	13-44
SCREW	8-6	<W>	
SCREW	8-14	WASHER	2-4
SCREW	9-16	WASHER	4-4
SCREW	10-16	WASHER	4-22
SCREW	10-18	WASHER	5-5
SCREW	10-23	WASHER	5-8
SCREW	11-3	WASHER	7-22
SCREW	14-23	WASHER	8-10
SCREW	15-26	WASHER	12-5
SCREW	15-38	WASHER	12-13
SCREW	16-12	WASHER	13-27
SCREW	16-22	WASHER	13-30
SCREW	16-23	WASHER	13-37
SCREW	16-30	WASHER	13-47
SCREW	17-22	WASHER	14-36
SCREW 5-10	17-7	WASHER	15-6
SEAL RUBBER.....	16-13	WASHER	15-11
SEAL RUBBER L=255.....	16-11	WASHER	15-24
SEALING CAP	4-12	WASHER	17-23
SEARCH LIGHT (4P)	18-7	WASHER 10.5-20-3.2.....	13-50
SHAFT.....	13-25	WASHER 18.3-33-0.5.....	13-76
SHAFT.....	13-55	WASHER 18-24-2	13-74
SIDE PLATE	13-11	WASHER 20-34.5-2.....	7-5
SLIDER	7-3	WASHER 4.3-16-1.5	15-30
SNAP PIN d=6	7-29	WASHER 6.4-12.5-1.6	15-17
SNAP PIN d=6	17-29	WASHER 6.5-23-1.5	17-28
SNAP PIN d=8	7-25	WASHER 6-16-1.5.....	4-16
SPACER	15-9	WASHER 6-22-1.6.....	13-62
SPACER 6-8-53.5.....	15-15	WASHER 6-22-1.6.....	17-18
SPARK PLUG(BR7HS).....	1-3	WASHER 8.5-14-1.....	7-28
SPLIT PIN.....	13-33	WASHER 8.5-18-1.6	15-16
SPRING.....	7-23	WASHER 8.5-19.5-3.2	1-9
SPRING.....	13-26	WASHER SPACER 8.5-20-2.....	7-16
SPRING.....	13-54	WAVE WASHER d=10	13-61
SPRING.....	13-65	WING NUT 4-P0.7.....	15-29
SPRING.....	14-20	WIRE BRACKET	15-32
SPRING WASHER.....	7-12	WORM GEAR	7-24
SPRING WASHER.....	8-9	WORM WHEEL.....	7-27
SPRING WASHER.....	8-13		
SPRING WASHER.....	9-3		
SPRING WASHER.....	13-46		
SPRING WASHER.....	13-53		
SPRING WASHER.....	13-57		
SPRING WASHER.....	14-37		

INDEX (Parts Number)

101-00121-0	2-13	1AT-01790-0	2-1	1F2-36001-0	15-21	699-31039-0	13-8-2
101-30021-0	12-7	1AT-02013-0	4-5	1F2-37113-0	15-18	699-31041-0	13-10
105-31136-1	13-51	1AT-02203-0	4-23	1F2-37114-0	15-17	699-31045-0	13-11
105-31137-0	13-55	1AT-02418-0	4-8	1F2-37132-0	15-19	699-31091-2	13-2
105-31245-0	13-71	1AT-05001-0	6-7	1F2-37180-1	15-13	699-31094-1	13-5
107-38136-0	17-26	1AT-06040-0	8-15	1F2-76010-1	9-1	699-31097-2	13-9
121-07113-0	7-4	1AT-06075-0	15-35	1F8-34101-0	9-13	699-31122-0	13-49
121-07114-1	13-32	1AT-06190-0	8-1	1H0-01001-0	1-1	699-31130-6	13-58
121-30071-0	12-10	1AT-06191-0	8-2	1H0-07100-0	7-1	699-31144-3	13-65
121-30141-0	12-16	1AT-06401-0	10-1	1H0-09002-0	11-2	699-31145-1	13-60
121-30142-0	12-15	1AT-07147-0	7-13	1H0-09106-0	11-8	699-31450-0	13-78
121-30142-0	18-4	1AT-07445-0	7-30	1H0-30000-3	12-1	699-31530-1	13-16
121-31101-0	13-44	1AT-08041-0	16-1	1H0-30020-3	12-6	699-31600-1	13-17
121-31123-0	13-73	1AT-10100-0	4-1	1H0-30040-1	12-11	699-31601-3	13-22
121-31124-0	13-74	1AT-10150-0	4-11	1H0-31512-1	15-25	699-31603-0	13-27
121-31125-0	13-75	1AT-10205-0	10-3-1	1H0-31569-0	18-11	699-31604-0	13-25
121-31126-0	13-76	1AT-10300-0	4-2	1H0-34030-0	10-2	699-31605-0	13-26
121-32071-0	14-1	1AT-32500-0	14-4-3	1H0-71010-3	11-14	699-31606-1	13-31
121-32092-0	14-2	1AT-32519-0	14-5-3	1H0-71020-0	11-15	699-31607-0	13-68
121-39045-1	18-2	1AT-33004-0	16-10	1H1-01639-0	17-11	699-31608-0	13-20
122-02321-1	5-6	1AT-34102-0	9-8	1H1-34136-0	9-12	699-31615-0	13-23
126-31121-2	13-48	1AT-34105-0	9-11	1H6-31240-0	13-70	6B3-30001-0	12-2
126-35063-0	17-15	1AT-35026-0	4-18	1K1-06310-1	9-6-2	6B3-30001-0	14-24
126-39100-0	18-12	1AT-35040-0	17-12	1K9-35017-0	17-7	6B3-32022-0	14-27
128-00001-1	3-1	1AT-35079-0	17-25	1K9-76243-0	10-6	6B3-32025-0	14-34
128-00011-0	3-2	1AT-36020-0	4-7	1P6-37109-0	15-20	6B3-32501-0	14-13
128-01005-0	1-2	1AT-36030-0	4-19	1T3-06002-0	8-3	6B3-32502-1	14-6
128-01601-1	1-6	1AT-36031-0	4-20	1T3-06071-0	8-5	6B3-32503-0	14-10
128-01602-0	2-6	1AT-37005-0	15-1	1T3-06415-0	10-19	6B3-32505-0	14-8
128-01603-0	1-7	1AT-38003-0	16-31-1	1T3-34070-0	9-15	6B3-32508-0	14-11
128-01762-0	15-9	1AT-38016-0	16-33-1	1T5-33170-1	16-18	6B3-32520-0	14-25
128-07000-0	2-9	1AT-38115-0	14-16-3	1T5-33170-1	16-21	6B3-32521-0	14-26
128-07001-0	2-10	1AT-38146-0	16-32-1	1W3-35001-1	17-1	6B3-32523-0	14-28
128-08001-1	8-7	1AT-38178-0	17-30-3	1W3-35018-0	17-4	6B3-32527-0	14-32
128-08044-1	16-7	1AT-38503-0	17-33-1	1Y2-02342-0	5-3	6B3-32528-2	14-14
128-30151-1	18-14	1AT-38505-0	17-27-3	1Y7-02340-0	5-1	6B3-32529-0	14-18
128-31011-0	13-38	1AT-38512-0	11-18-3	307-67005-0	17-16	6B3-32530-1	14-17
128-31138-0	13-54	1AT-38517-0	17-13-3	334-00024-1	3-5	6B3-32536-0	14-20
128-31141-1	13-63	1AT-39020-0	18-7	334-00061-1	3-10	6B3-32537-0	14-21
128-31201-0	13-40	1AU-10205-0	10-3-2	334-70021-0	17-3	6B3-32538-0	14-22
128-31202-1	13-41	1AU-38003-0	16-31-4	336-00011-0	3-3	6B3-32541-0	14-7
128-35019-0	17-5	1AU-38163-0	16-34	336-00040-1	3-11	6B3-32543-0	14-9
128-35021-2	17-2	1AU-38178-0	17-30-2	336-00043-0	3-12	910103-0508	13-3
128-36003-0	15-27-2	1AV-38178-0	17-30-5	345-01015-0	1-9	910103-0616	14-29
128-37151-1	15-8	1AW-38178-0	17-30-4	345-01111-0	2-5	910103-5825	14-12
151-00042-0	3-6	1BF-38147-0	17-31	345-05122-1	17-28	910103-5825	14-33
151-07018-0	2-16	1C5-36089-0	16-15	345-05223-1	13-69	910121-0620	17-19
151-07021-0	2-15	1C5-71030-0	11-6	345-06971-0	15-12	910121-0625	4-17
151-07101-0	7-2	1C7-01634-1	4-24	345-66021-0	13-24	910121-0640	14-35
151-07122-0	7-9	1D7-06309-0	9-17	345-70114-1	17-9	910121-0812	2-14
151-30143-0	12-17	1D7-07131-0	7-10	346-06999-0	8-16	910121-0825	12-4
151-31021-0	13-12	1D7-07143-3	7-14	346-76040-0	9-4	910121-0830	9-2
151-31112-0	11-17	1D7-07427-2	7-26	353-83719-0	15-16	910121-5516	13-6
151-31354-0	13-66	1D7-07448-0	15-32	369-02230-1	17-8	910121-5516	13-72
151-32001-0	13-21	1D7-31003-2	13-1	369-62147-0	15-30	910121-5520	13-7
151-32053-0	13-62	1D7-31158-0	16-13	369-70098-2	11-12	910121-5608	16-9
151-32053-0	17-18	1D7-33001-0	16-11	398-06972-1	16-5-1	910121-5610	13-67
151-33159-0	14-30	1D7-33115-0	16-26	398-06972-1	16-5-2	910121-5612	16-2
151-33159-0	16-24	1D7-33115-0	16-28	3A3-76037-0	10-13	910121-5612	16-8
151-34137-0	9-10	1D7-34001-0	10-24	3AC-02012-0	4-6	910121-5612	17-14
151-36005-0	15-29	1D7-35200-1	17-21	3B2-63034-0	18-9	910121-5614	15-36
151-39010-2	18-1	1D7-37053-2	15-4	3B7-01116-0	13-50	910121-5620	2-11
151-39022-0	18-8	1D7-39201-2	18-6	3B7-09065-0	11-4	910121-5620	12-8
151-39051-1	18-3	1E0-07410-0	7-15	3B7-09075-1	11-13	910121-5812	5-2
159-30636-0	13-28	1E0-34091-0	10-8	3B7-76145-0	9-9	910121-5812	9-18
159-34000-1	10-22	1E0-34093-0	10-5	3B7-06283-0	17-17	910121-5812	15-33
159-35003-1	17-6	1E0-34147-0	10-20	3C8-00021-1	3-4	910121-5816	15-22
159-39001-1	18-10	1E0-34147-0	10-21	3C8-66308-0	4-16	910121-5820	16-29
174-34011-1	10-15	1E0-34147-0	13-43	3GR-00122-0	2-7	910121-6612	6-5
174-34012-1	10-14	1E0-35051-0	17-20	3GT-35143-0	11-9	910121-6612	9-5
174-35012-0	4-9	1F1-31129-0	14-3	3GT-35143-0	17-10	910121-7625	13-19
174-35064-0	7-16	1F1-36006-0	15-31	3KY-06920-0	4-14	910121-7820	15-7
175-63012-1	15-14	1F2-00030-1	3-7	3KY-72510-0	9-19	910121-7835	13-34
176-32545-0	14-15	1F2-00031-1	3-8	3KY-76037-0	10-12	910124-0616	8-8
180-07421-0	7-19	1F2-00034-0	3-9	3PR-06972-0	16-3	910421-5618	12-9
180-07422-0	7-20	1F2-01761-0	15-2	3PR-06972-0	16-4	915324-0820	1-5
180-07424-0	7-17	1F2-02605-0	15-15	3PR-06972-0	16-6	910121-0885	4-3
180-07425-1	7-18	1F2-05013-0	6-3	3RS-10214-0	10-17	916124-0625	7-11
180-07431-0	7-24	1F2-05019-0	6-2	3RS-76079-0	4-15	916124-0850	2-3
180-07433-0	7-22	1F2-05050-1	6-1	3T5-76246-0	10-9	916124-0860	2-2
180-07434-0	7-23	1F2-05901-0	6-4	3T5-84398-0	10-25	921503-0610	17-22
180-07436-1	7-27	1F2-07002-0	7-5	3T9-76064-0	15-37	921503-6630	8-4
180-07437-0	7-28	1F2-07102-0	7-7	624-31513-0	11-16	921521-5510	8-6
186-33105-2	16-16	1F2-07103-0	7-3	626-36004-1	15-28	921521-5512	10-18
186-33107-2	16-19	1F2-07121-0	7-6	634-31304-0	13-35	921521-5610	15-26
186-33110-3	16-17	1F2-09000-0	11-1	634-39035-5	18-5-2	921521-5610	15-38
186-33120-3	16-20	1F2-09069-0	11-5	658-30061-2	8-11	921521-5612	7-31
1A6-39115-0	18-13	1F2-09106-0	11-7	680-31048-0	13-14	921521-5612	16-12
1AT-01139-0	4-12	1F2-33140-1	16-25	680-31098-0	13-4	921521-5612	16-30
1AT-01600-0	1-4	1F2-33142-0	16-27	699-31015-0	13-18	921521-5614	6-6
1AT-01761-0	15-3	1F2-35042-1	16-14	699-31037-0	13-8-1	921521-5616	4-10

921521-5620	9-16
921521-6306	16-22
921521-6310	16-23
921521-6412	7-8
921521-6512	10-16
921521-6516	11-3
921521-7512	6-8
921521-7520	8-14
921603-0612	14-23
921621-2306	10-23
930121-0500	4-21
930121-0500	7-21
930121-0500	13-36
930121-0600	5-4
930121-0600	13-56
930121-0600	13-64
930121-0800	13-45
930121-0800	13-52
930121-0800	15-5
930121-0800	15-10
930121-0800	15-23
930124-0800	1-8
930124-0800	5-7
930124-1600	8-12
930403-0500	13-29
930403-0600	14-31
931106-1000	12-12
940103-0500	13-30
940103-0600	17-23
940103-1000	12-13
940121-0500	4-22
940121-0500	13-37
940121-0600	5-5
940121-0600	8-10
940121-0600	14-36
940121-0800	2-4
940121-0800	5-8
940121-0800	12-5
940121-0800	13-47
940121-0800	15-6
940121-0800	15-11
940121-0800	15-24
940221-0800	4-4
941122-0600	14-37
941322-0600	7-12
941322-0600	8-9
941322-0600	13-57
941322-0800	9-3
941322-0800	13-46
941322-0800	13-53
941322-1600	8-13
941407-1000	13-61
945003-2800	13-15
951103-0306	13-13
951503-0215	13-33
951603-0800	7-25
951622-0600	7-29
951622-0600	17-29
9601-0-6004	2-12
9601-3-6305	2-8
965002-1605	14-19
9701-1-1012	1-3
9751-1-0026	13-77
98AB-50-220	4-13
98AB-70-020	13-59
98AB-70-065	17-24
98AR-40-110	13-42
99AA-2-0035	11-10
99AA-2-0160	11-11
99AB15-0420	13-39
9D03-7-0300	9-14

2021 PARTS CATALOG

VE20A(S)
VE25A(S)

DOMESTIC
Model

Serial Number 0081BA~
No. 002-22040A-0BA

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115