

2024 PARTS CATALOG


トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ



VF53BS(-Ti) VF63BS(-Ti/R)

DOMESTIC Model

Serial Number 1046BD~
No. 002-22041A-0BD

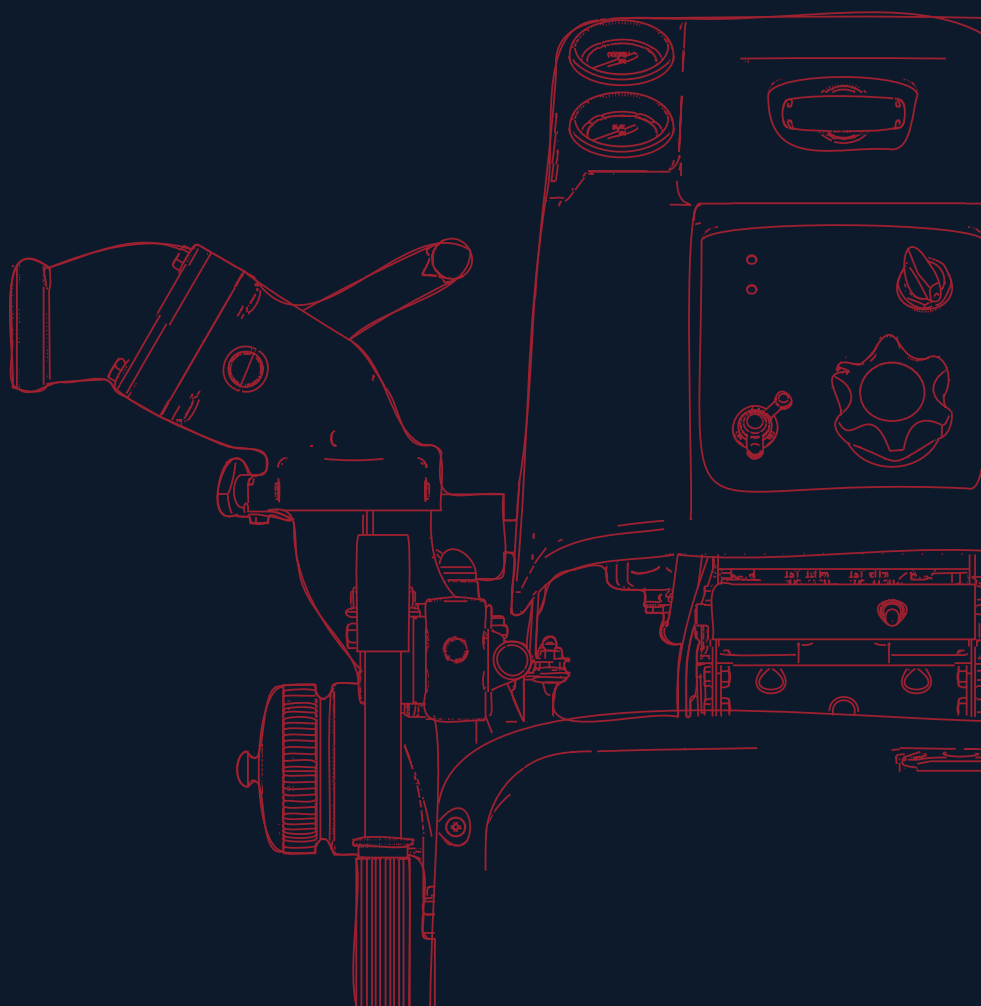

BACKS
YOU
UPTM

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは 2024 年 4 月現在で編集しております。
- 新設、廃止または変更が生じた場合は、サービスインフォメーションにてお知らせ致します。
- イラストは部品検索の目安として表現していますので、必ずしも現品と形状が一致するわけではありません。
- 部品をご注文の際は、以下の点に注意し正確にご注文ください。
 - ・モデル、製造番号、年式
 - ・部品番号、部品名、数量、長さ、色
- イラストが一つに対して複数の部品番号がある場合は見出番号の枝番、適用モデル、備考をご確認のうえご注文願います。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Qty 個数	VF50BS	VF60BS	VF50BS-Ti	VF60BS-Ti	VF60BS-R	
2-1	3VS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
2-2	1 3VS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE) プレーンシャフトベアリング(ブルー)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-2	2 3VS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED) プレーンシャフトベアリング(レッド)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-3	3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 オイルシール 32-44-9	1	●	●	●	●	●	
2-4	3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 オイルシール 36-50-7	1	●	●	●	●	●	
2-5	3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッシー	3	●	●	●	●	●	
2-6	3RS-00059-0	* CONNECTING ROD BOLT * コンロッドボルト	2	●	●	●	●	●	
2-7	3RS-00001-0	PISTON ピストン (STD)	3	●	●	●	●	●	

枝番 (仕様違い)
イラスト位置 No.
Fig. No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品名の頭に (*) 印をつけて表しています。
- 本文中に記載されている記号は、次のようになります。


STD : スタンダード	S : セルスタータタイプ	EU : EU 向け
OPT : オプション	ASSY : アッセンブリ	NA : 北米向け
DO : 日本国内向け	EX : 海外輸出向け	POL : ポーランド向け
A : 必要に応じて選択	CHN : 中国向け	

- オーダー上の注意
塗装部品の注文に当たっては、以下に従ってください。
パーツナンバーの 4 桁目が大文字アルファベットのものは塗装されています。
[カラーコード]
B : ブラック

[例示]
エンジンショートブロックキット
1K1B87100-8
└
B : ブラック

- 標準部品のボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて
ボルト 910121 - 5620
└ 首下長さ
└ 径
(5) 平座付き、(0,1,2) 座金無し、
(6) ばね座付き
ナット・ワッシャ 930124 - 0800
└ 径

10. 標準部品のホースのサイズ記号について

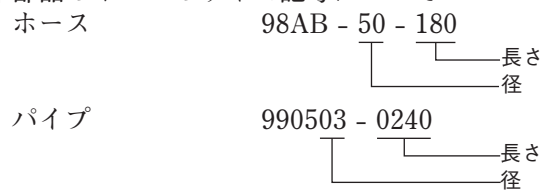

標準部品のホース、パイプは、1メートル単位で販売しています。必要な長さにカットしてご使用ください。

標準ホース、パイプは異なる用途、位置に使用しないでください。

部品番号、数量は注文時に置き換えられます。パーツカタログの備考を参照ください。

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end April, 2024.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service information describing the addition, discontinuation and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. When ordering spare parts, pay attention to the following points and order correctly.
 - ・ model, serial number, production year
 - ・ part number, part name, quantity, length, color
5. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model 適用モデル						Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V/E3BS	V/E3BS	V/E3BS-Ti	V/E3BS-Ti	V/E3BS-R	
2-1	3VS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
2-2	3VS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE) プレーンシャフトベアリング (ブルー)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-2	3VS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED) プレーンシャフトベアリング (レッド)	A	●	●	●	●	●	see Service Manual
2-3	3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 オイルシール 32-44-9	1	●	●	●	●	●	
2-4	3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 オイルシール 36-50-7	1	●	●	●	●	●	
2-5	3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッシー	3	●	●	●	●	●	
2-6	3RS-00059-0	* CONNECTING ROD BOLT * コンロッドボルト	2	●	●	●	●	●	
2-7	3RS-00001-0	PISTON ピストン (STD)	3	●	●	●	●	●	

Sub-number describes different specification

Illustration position number

Fig. No.

6. Given mark in (*) to head of part name shows components of assembly or kit parts.

7. Abbreviation used in this Parts Catalog.

STD : Standard	S : Stater Motor Type	EU : EU Model
OPT : Optional Parts	A : As required	NA : North America Model
DO : Domestic (Japan) Model	EX : Export Model	POL : Poland Model
ASSY : Assembly	CHN : China Model	

8. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

Capital letter of the 4th digit indicates color code.

[Color code]

B: Black

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT

1K1B87100-8

B: Black

9. Size identification of standard bolt, nut and washer.

BOLT

910121 - 5620

Length (not including the head)

Diameter

(5) with flat washer, (0,1,2) no washer,

(6) with spring washer

NUTS & WASHERS

930124 - 0800

Diameter

10. Dimensional identification of hose and pipe.

HOSE	98AB - 50 - 180	
		Length
		Diameter
PIPE	990503 - 0240	
		Length
		Diameter

Standard hose and pipe are sold by meter.

When replacing the hose or pipe, cut and use at the specified length.

Never use the standard hose and pipe into other purpose or place.

Part number and quantity will be superseded when ordering the parts. Refer to remark in this Parts Catalog.

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANKCASE シリンダ・クランクケース	1
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト	3
Fig. 3	CYLINDER HEAD・OIL PUMP シリンダヘッド・オイルポンプ	5
Fig. 4	PULLY・TIMING BELT プーリ・タイミングベルト	9
Fig. 5	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド	11
Fig. 6	FUEL SYSTEM フュエルシステム	15
Fig. 7	RECOIL STARTER リコイルスタータ	19
Fig. 8	MAGNETO マグネト	21
Fig. 9	ELECTRIC PARTS エレクトリックパーツ	23
Fig. 10	MUFFLER マフラ	27
Fig. 11	CONTROL PANEL コントロールパネル	29
Fig. 12	ENGINE BASEMENT・OIL PAN エンジンベース・オイルパン	35
Fig. 13	PUMP CASE ポンプケース	37
Fig. 14	PUMP COVER・PUMP SHAFT ポンプカバー・ポンプシャフト	41
Fig. 15	VACUUM PUMP バキュームポンプ	43
Fig. 16	TENSION PULLEY・ROTARY SOLENOID テンションプーリ・ロータリソレノイド	47
Fig. 17	DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ	49
Fig. 18	FRAME フレーム	51
Fig. 19	GAUGE ゲージ	55
Fig. 20	TOP COWL トップカウル	57
Fig. 21	FUEL TANK フュエルタンク	59
Fig. 22	ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS アクセサリ・オプションパーツ	61
索引		63
INDEX		68
INDEX (Parts Number)		71

Fig. 1 CYLINDER • CRANKCASE
シリンダ・クランクケース

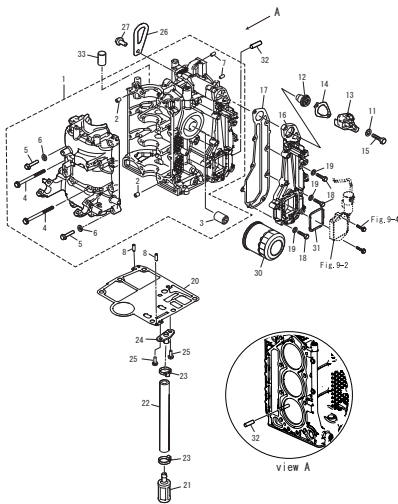


Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

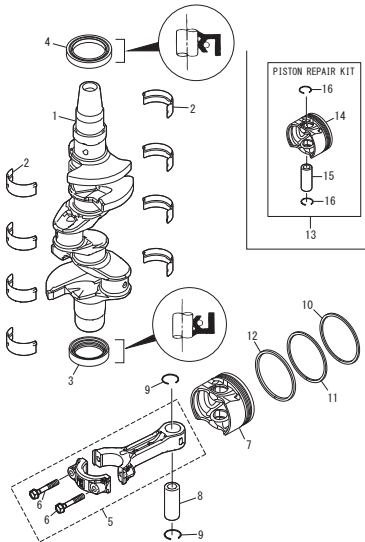


Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

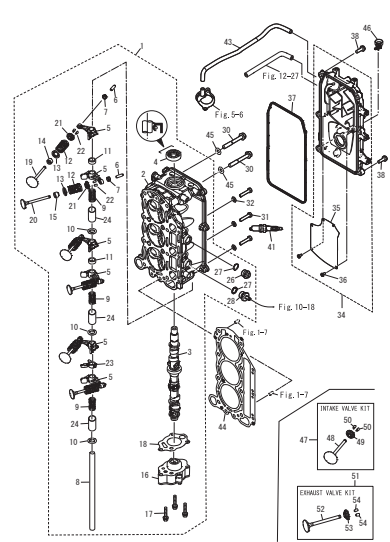


Fig. 4 PULLEY • TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト

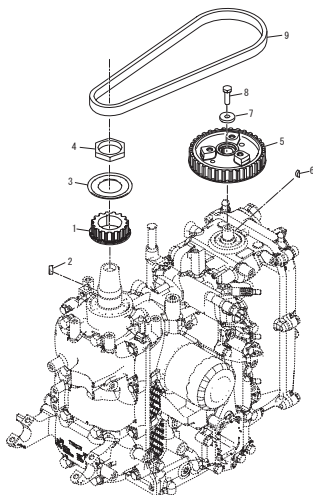


Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

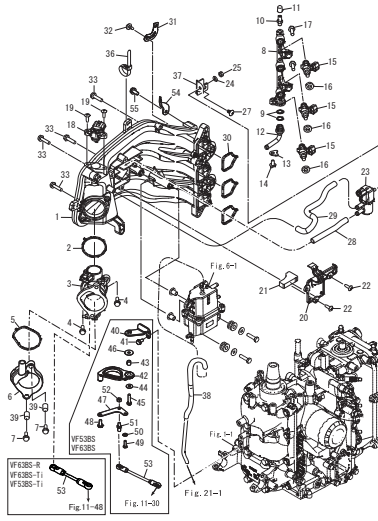


Fig. 6 FUEL SYSTEM
フエエルシステム

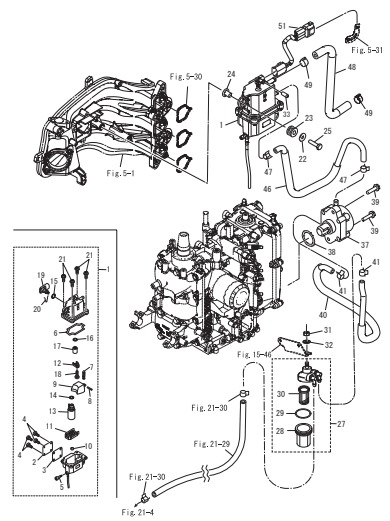


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

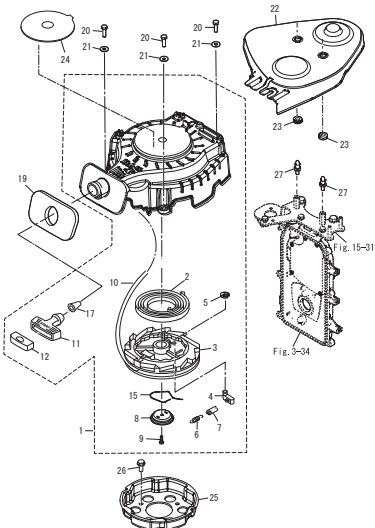


Fig. 8 MAGNETO
マグネット

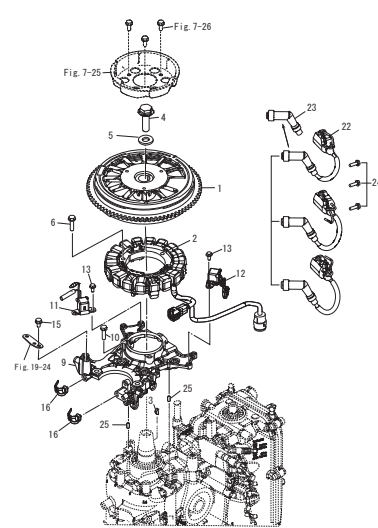


Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

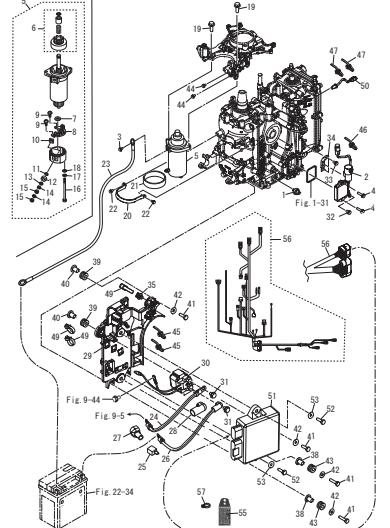


Fig. 10 MUFFLER
マフラー

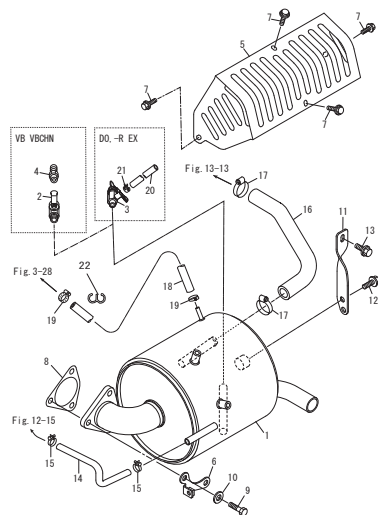


Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル

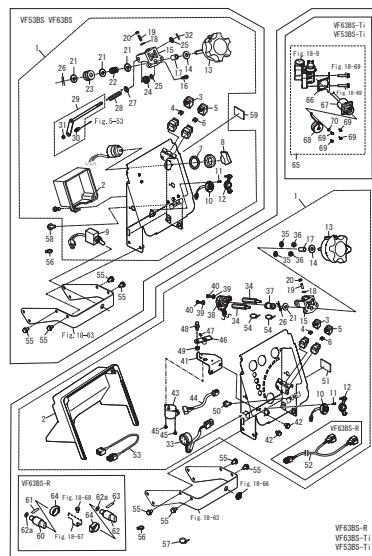


Fig. 12 ENGINE BASEMENT · OIL PAN
エンジンベース · オイルパン

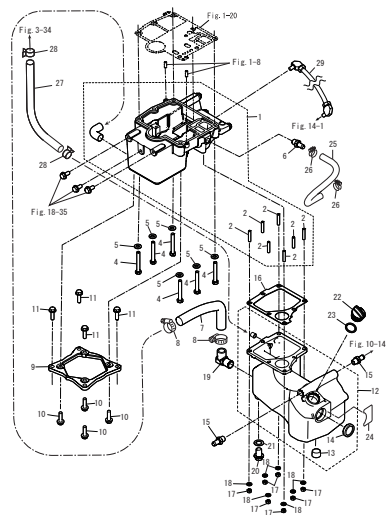


Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース

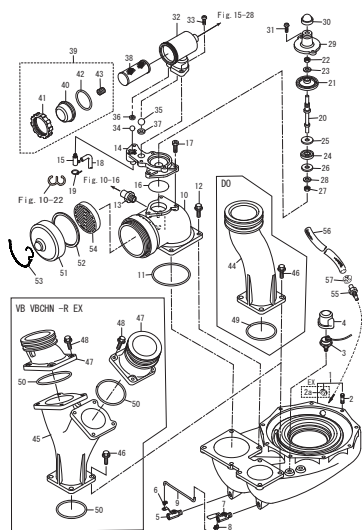


Fig. 14 PUMP COVER · PUMP SHAFT
ポンプカバー · ポンプシャフト

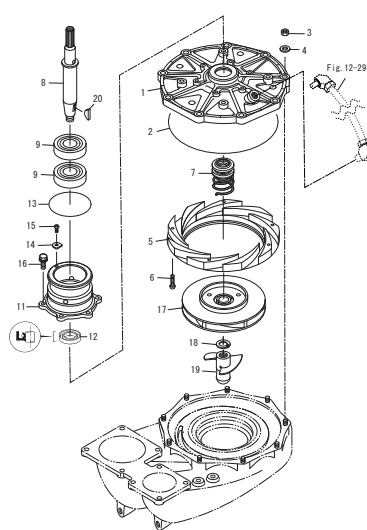


Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

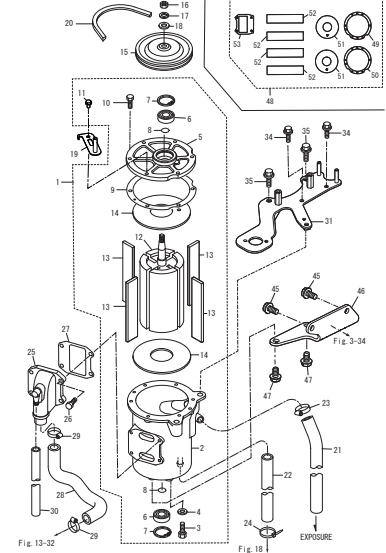


Fig. 16 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリー · ロータリソレノイド

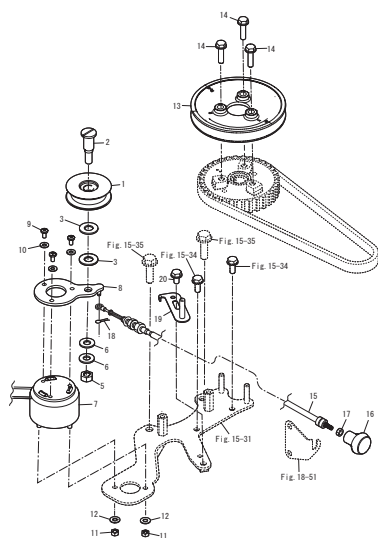


Fig. 17 DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER
ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ

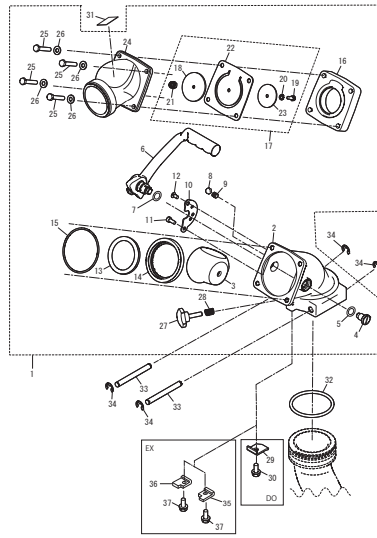


Fig. 18 FRAME
フレーム

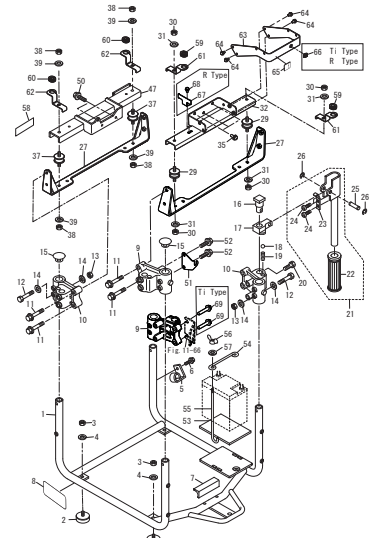


Fig. 19 GAUGE
ゲージ

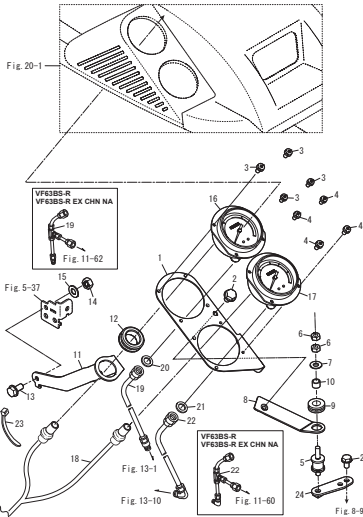


Fig. 20 TOP COWL
トッヅカウル

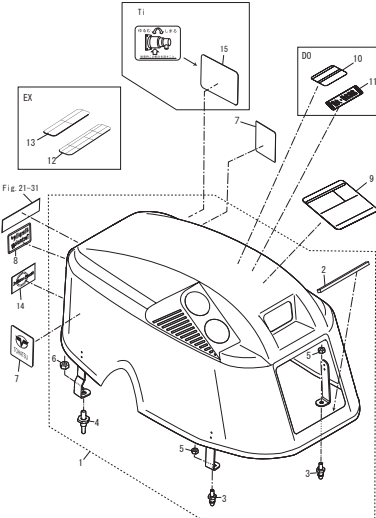


Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク

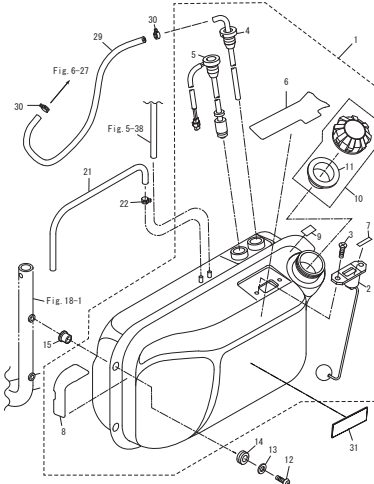


Fig.22 ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ


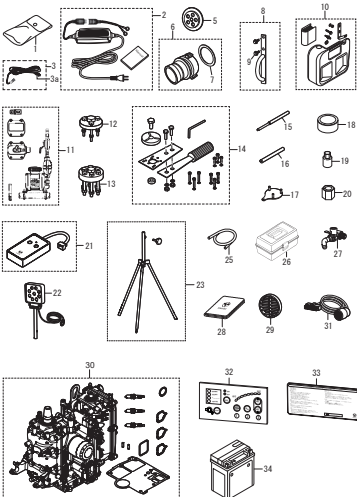


Fig. 1 CYLINDER · CRANKCASE
シリンダ・クランクケース

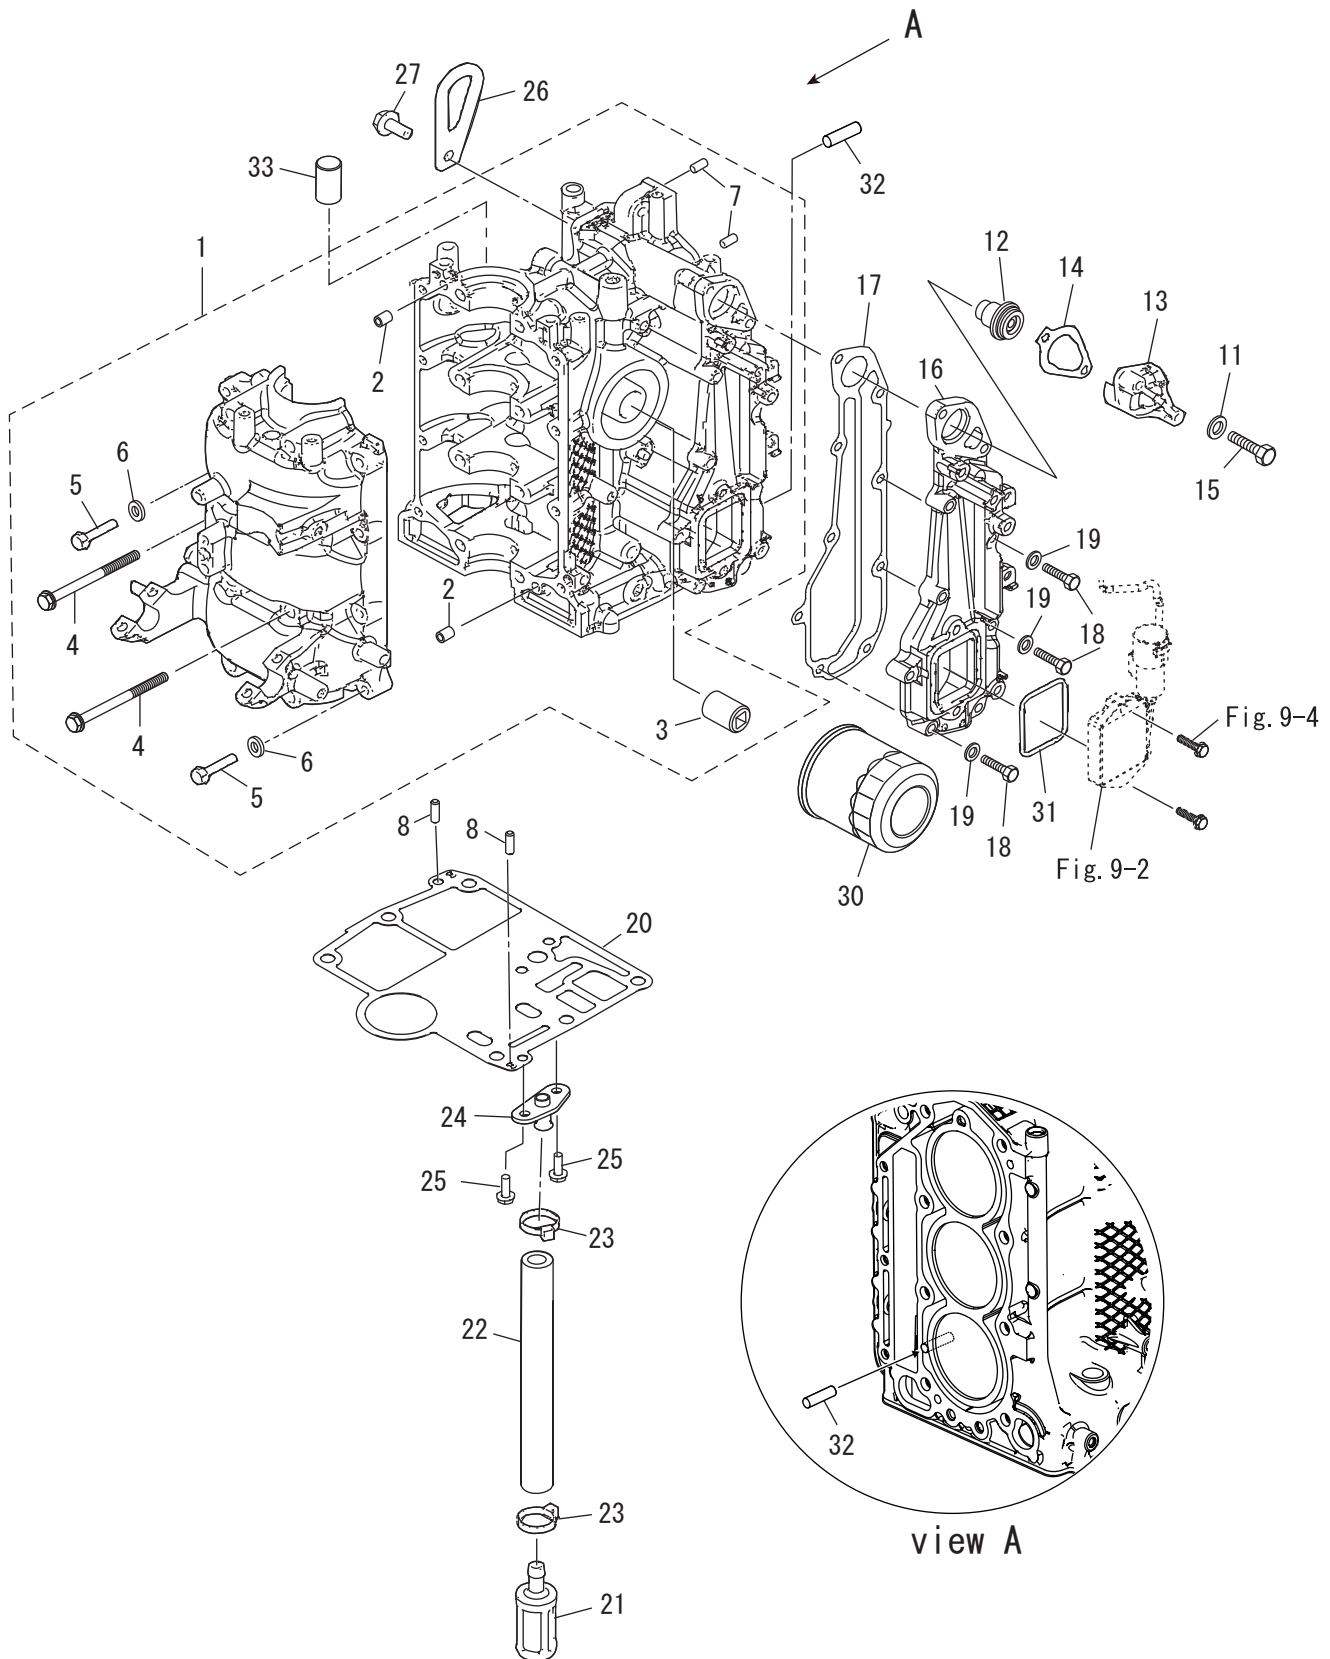

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	
1-1		1BMB01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッソ	1	●	●	●	●	
1-2		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	
1-3		3H8-07636-0	* OIL FILTER BOLT * オイルフィルタボルト	1	●	●	●	●	
1-4		3VS-01114-0	* BOLT M8-70-P1.25 * ボルト	8	●	●	●	●	
1-5		9161G9-0630	* BOLT * ボルト	8	●	●	●	●	
1-6		940103-0600	* WASHER * ワッシャ	8	●	●	●	●	
1-7		345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	●	
1-8		3B2-01111-0	DOWEL PIN 6-16 ダウエルピン 6-16	2	●	●	●	●	
1-11		940103-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	●	
1-12		3RS-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	●	●	●	●	
1-13		3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	●	●	●	●	
1-14		346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップガスケット	1	●	●	●	●	
1-15		3B2-61018-0	BOLT 35mm ボルト	2	●	●	●	●	
1-16		3VSB02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) エキゾーストカバー (アウタ)	1	●	●	●	●	
1-17		1BM-02305-0	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	1	●	●	●	●	
1-18		3KK-02319-0	BOLT 25mm ボルト	7	●	●	●	●	
1-19		940103-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	●	●	
1-20		1BM-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET エンジンベースガスケット	1	●	●	●	●	
1-21		3R3-07710-1	OIL STRAINER ASSY オイルストレーナアッソ	1	●	●	●	●	
1-22		1BM-71103-0	OIL HOSE L=220 オイルホース	1	●	●	●	●	
1-23		369-84398-1	BAND 202 バンド	2	●	●	●	●	
1-24		3VS-02093-0	NIPPLE Φ9.7-Φ7.7-25 ニップル	1	●	●	●	●	
1-25		910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
1-26		3VS-01513-0	HANGER ハンガ	1	●	●	●	●	
1-27		910103-5820	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
1-30		3BJ-07615-0	OIL FILTER オイルフィルタ	1	●	●	●	●	
1-31		3VS-76067-0	RECTIFIER COMPLETE GASKET Φ3 レクチファイヤコンプリートガスケット	1	●	●	●	●	
1-32		3VS-01196-0	WATER JACKET INSERT (L) φ4.5-40 ウォータージャケットインサート (L)	1	●	●	●	●	
1-33		1BM-10099-0	CAP キャップ	1	●	●	●	●	

Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト


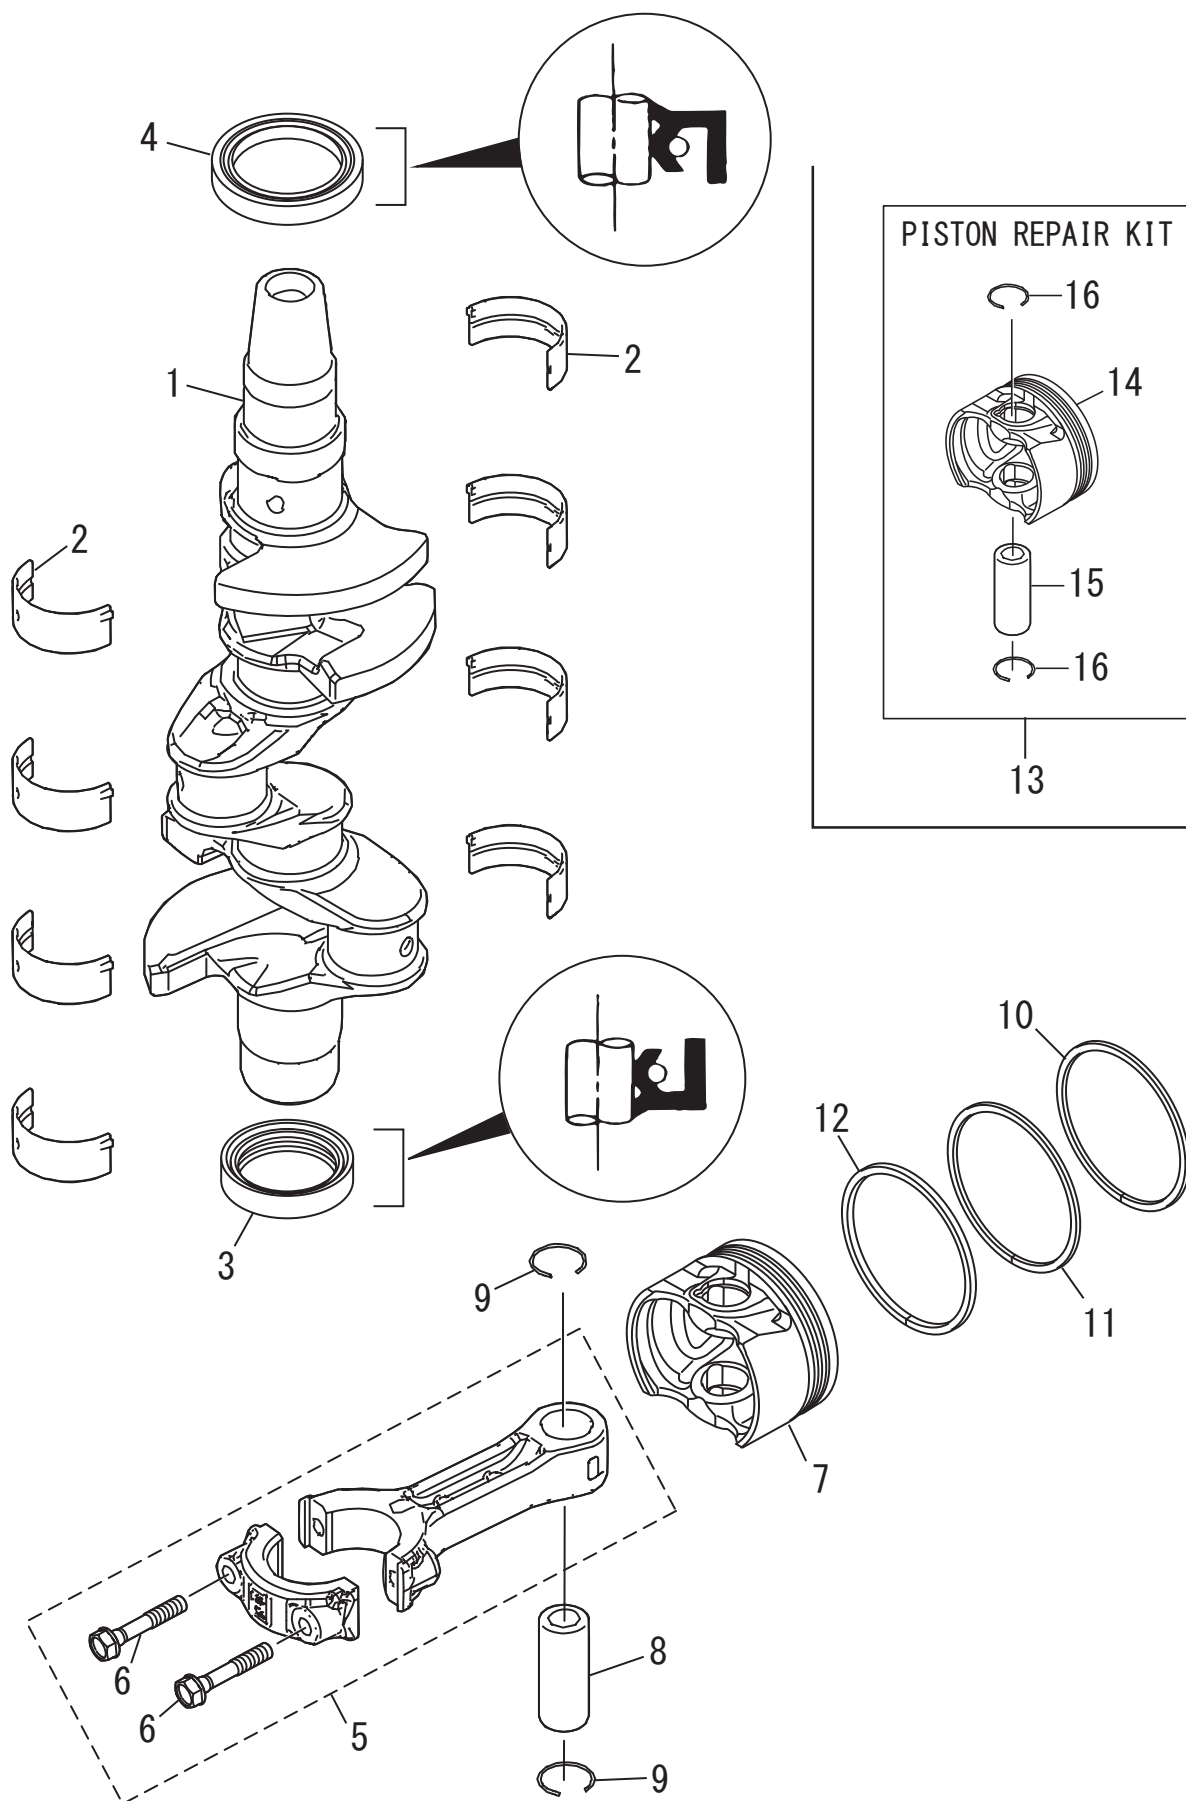


Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

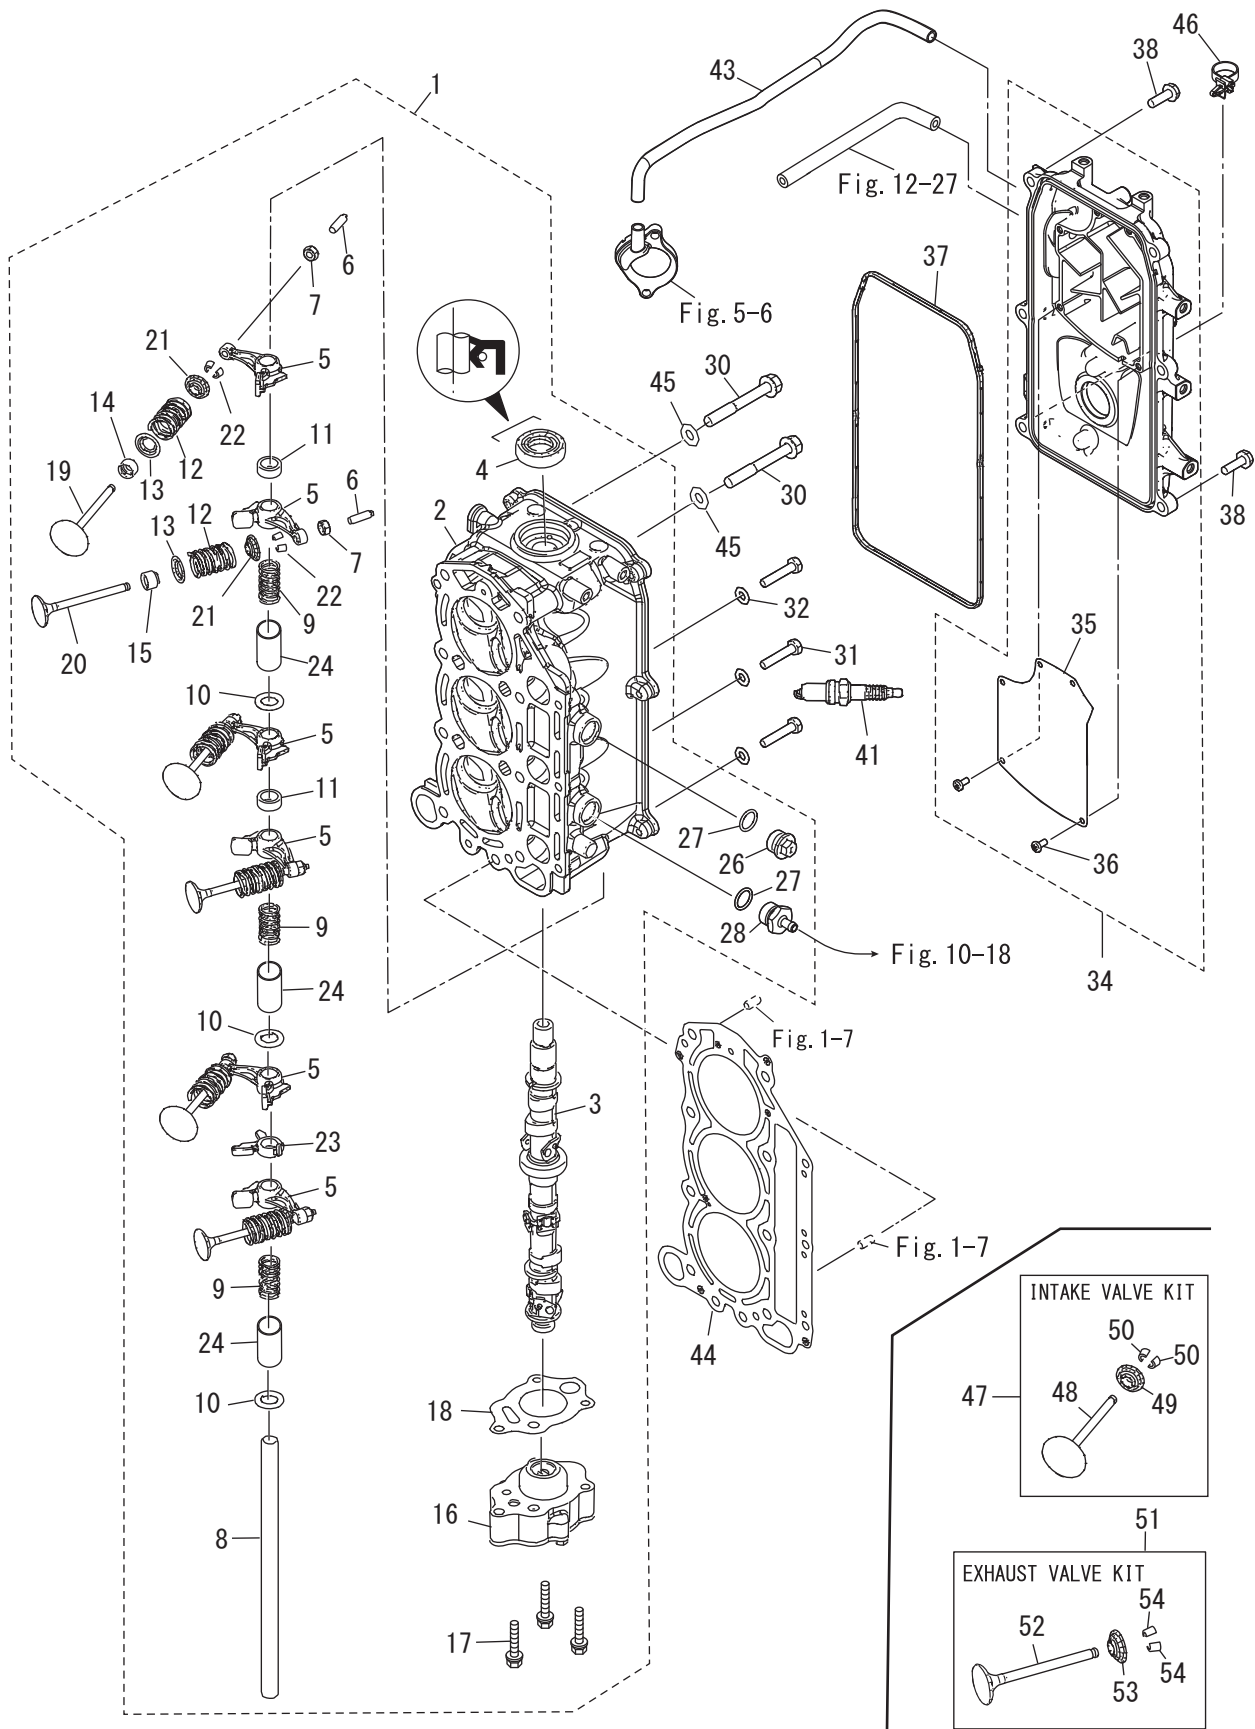

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
3-1		1BM-01000-0	CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1	●	●	●	●	●	
3-2		3VSB01001-0	* CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-3		3VS-07810-0	* CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-4		3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	●	●	●	●	●	
3-5		3VS-07935-0	* ROCKER ARM * ロッカーアーム	6	●	●	●	●	●	
3-6		3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	6	●	●	●	●	●	
3-7		3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * アジャストナット	6	●	●	●	●	●	
3-8		3VS-07920-0	* ROCKER ARM SHAFT Φ13-234 * ロッカーアームシャフト	1	●	●	●	●	●	
3-9		3VS-07925-0	* ROCKER SHAFT SPRING * ロッカーシャフトスプリング	3	●	●	●	●	●	
3-10		3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ワッシャ 13.2-21.8-2	3	●	●	●	●	●	
3-11		3VS-07939-0	* COLLAR * カラー	2	●	●	●	●	●	
3-12		3RS-07903-0	* VALVE SPRING * バルブスプリング	6	●	●	●	●	●	
3-13		3RS-07905-0	* VALVE SPRING SEAT * バルブスプリングシート	6	●	●	●	●	●	
3-14		3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	3	●	●	●	●	●	
3-15		3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	3	●	●	●	●	●	
3-16		3VS-07600-0	* OIL PUMP ASSY * オイルポンプアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-17		910103-5635	* BOLT * ボルト	3	●	●	●	●	●	
3-18		3VS-07653-0	* OIL PUMP GASKET * オイルポンプガスケット	1	●	●	●	●	●	
3-19		3RS-07901-0	* INTAKE VALVE * インテークバルブ	3	●	●	●	●	●	
3-20		3RS-07902-0	* EXHAUST VALVE * エキゾーストバルブ	3	●	●	●	●	●	
3-21		3GT-07921-0	* RETAINER * リテーナ	6	●	●	●	●	●	
3-22		3KY-07923-0	* COTTER * コッタ	12	●	●	●	●	●	
3-23		3VS-07960-0	* LIFTER * リフタ	1	●	●	●	●	●	
3-24		3RT-07939-0	* COLLAR * カラー	3	●	●	●	●	●	
3-26		3P0-01143-0	* ANODE PLUG * アノードプラグ	1	●	●	●	●	●	
3-27		3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13 * Oリング 1.9-13	2	●	●	●	●	●	
3-28		1BM-10166-0	* NIPPLE * ニップル	1	●	●	●	●	●	
3-30		3H8-01013-0	CYLINDER HEAD BOLT 8-60 シリンダヘッドボルト 8-60	8	●	●	●	●	●	
3-31		9161G9-0630	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
3-32		940103-0600	WASHER ワッシャ	3	●	●	●	●	●	
3-34		1BM-01020-0	CYLINDER HEAD COVER ASSY シリンダヘッドカバーアッシー	1	●	●	●	●	●	
3-35		3VS-07731-0	* BREATHER CHAMBER COVER * ブリーザーチャンバカバー	1	●	●	●	●	●	
3-36		921521-0408	* SCREW * スクリュー	5	●	●	●	●	●	
3-37		3VS-01024-1	CYLINDER HEAD COVER GASKET シリンダヘッドカバーガスケット	1	●	●	●	●	●	
3-38		910103-5620	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	

Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

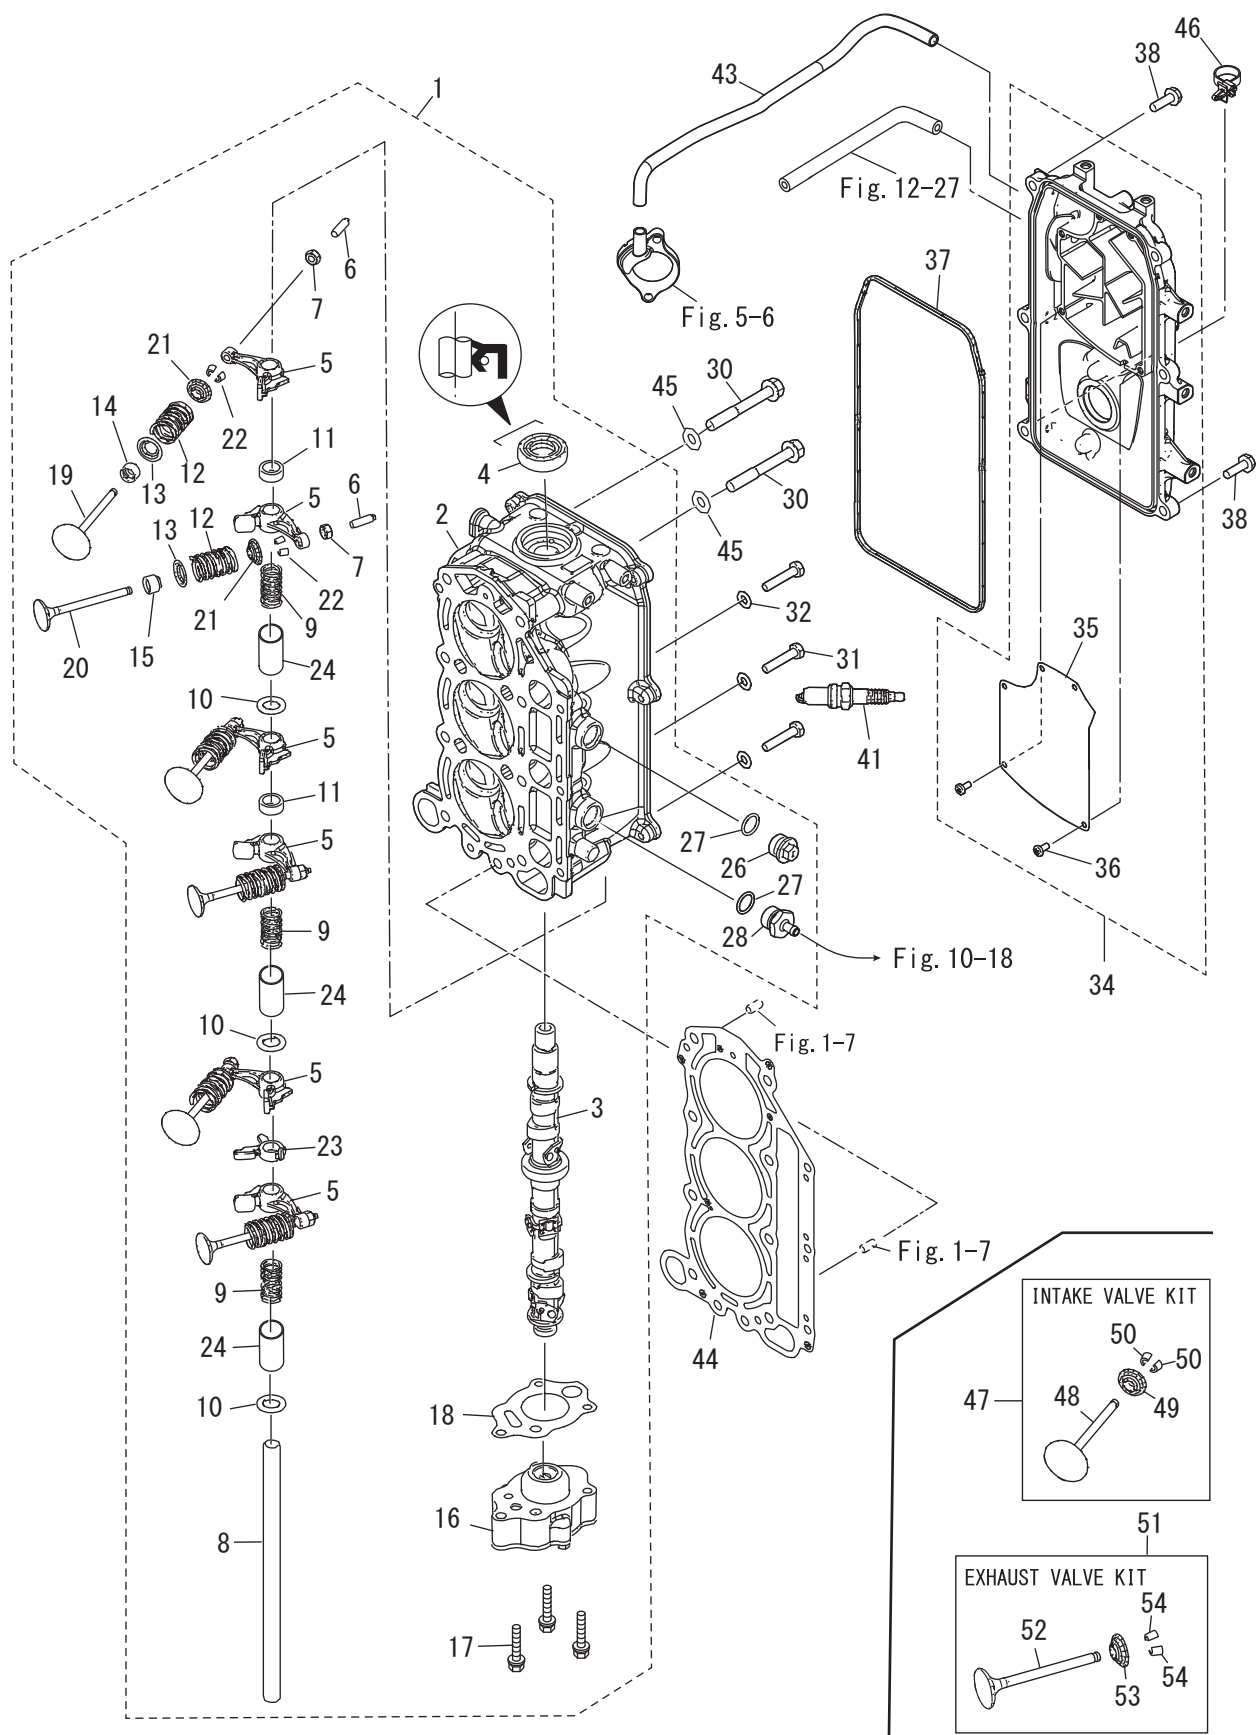


Fig. 4 PULLY • TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト


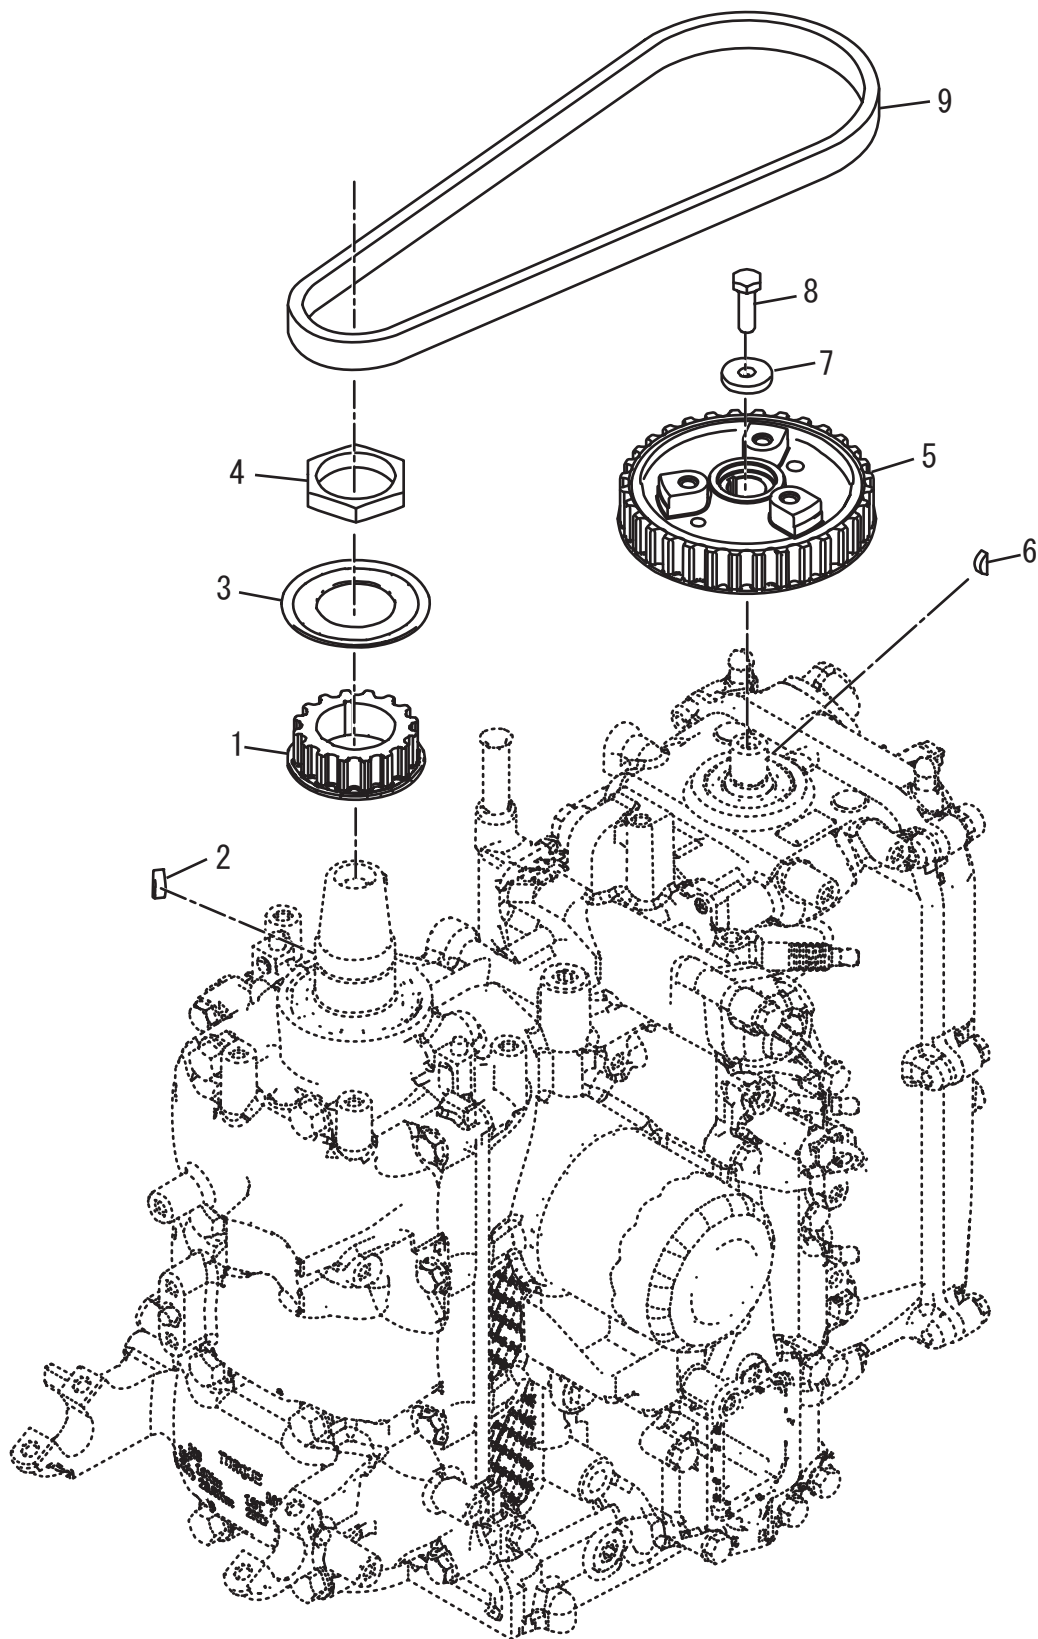


Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

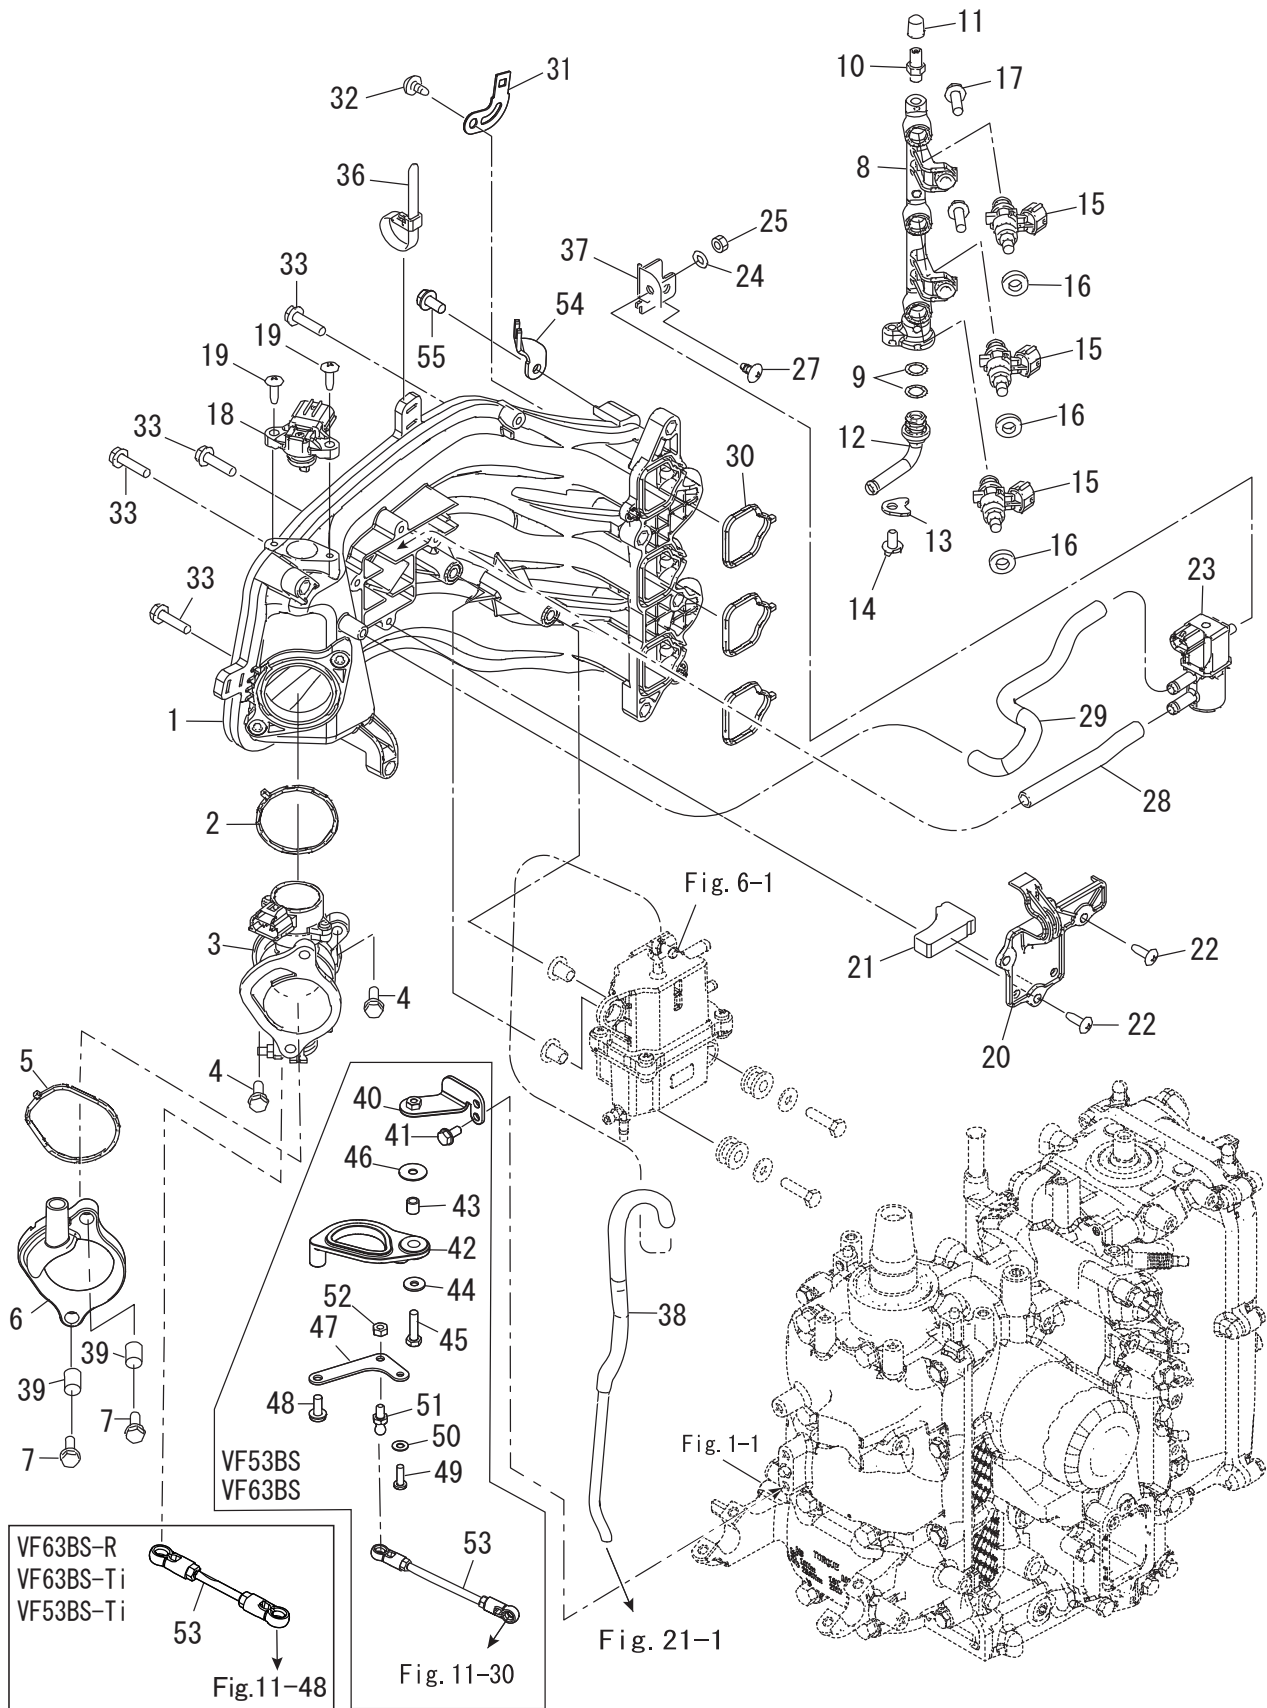

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
5-1		3VS-02091-0	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド*	1	●	●	●	●	●	
5-2		3VS-10104-0	GASKET ガスケット	1	●	●	●	●	●	
5-3	1	1CA-10100-0	THROTTLE BODY ASSY スロットルボディアッシー	1			●	●	●	
5-3	2	1BM-10100-0	THROTTLE BODY ASSY スロットルボディアッシー	1	●	●				
5-4		910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-5		3VS-02418-0	GASKET ガスケット	1	●	●	●	●	●	
5-6		1BM-02412-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	●	●		●	●	
5-7		910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-8		3VS-10201-0	FUEL RAIL フュエルレール	1	●	●	●	●	●	
5-9		3T5-10162-0	O-RING 1.9-9.8 Oリング*	2	●	●	●	●	●	
5-10		3T5-10098-1	VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) バルブアッシー (プレッシャチェック)	1	●	●	●	●	●	
5-11		3T5-10099-0	CAP キャップ* ハルブ*	1	●	●	●	●	●	
5-12		3T5-10161-0	NIPPLE 8-6-13 ニップル	1	●	●	●	●	●	
5-13		3T5-10169-0	HOLDING PLATE ホールディングプレート	1	●	●	●	●	●	
5-14		910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
5-15		3VS-10300-0	FUEL INJECTOR ASSY フュエルインジェクタアッシー	3	●	●	●	●	●	
5-16		3VS-10323-0	SEAL RING Φ8.5-5.5 シールリング*	3	●	●	●	●	●	
5-17		910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
5-18		3RS-10214-0	MAP SENSOR MAPセンサ	1	●	●	●	●	●	
5-19		3VU-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	2	●	●		●	●	
5-20		3VT-02415-0	INTAKE SILENCER COVER インテークサイレンサカバー	1	●	●	●	●	●	
5-21		3AC-10130-0	AIR FILTER エアフィルタ	1	●	●	●	●	●	
5-22		3VU-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	4	●	●		●	●	
5-23		3VS-10211-0	ISC VALVE ISCバルブ*	1	●	●	●	●	●	
5-24		940103-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
5-25		930103-0600	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
5-27		3VT-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	1	●	●	●	●	●	
5-28		3VS-10212-0	HOSE 8-12_L=45 ホース	1	●	●	●	●	●	
5-29		3VT-10212-0	HOSE 8-12_L=205_40 ホース	1	●	●	●	●	●	
5-30		3VS-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールド*ガスケット	3	●	●	●	●	●	
5-31		3VS-06869-0	BRACKET t=1.2 ブラケット	1	●	●	●	●	●	
5-32		3VT-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	1	●	●	●	●	●	
5-33		910103-5625	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	
5-36		3VS-84398-0	BAND バンド*	1	●	●	●	●	●	
5-37		3VS-02107-0	ISC VALVE STAY t=2 ISCバルブステー	1	●	●	●	●	●	

INTAKE MANIFOLD

インテークマニホールド


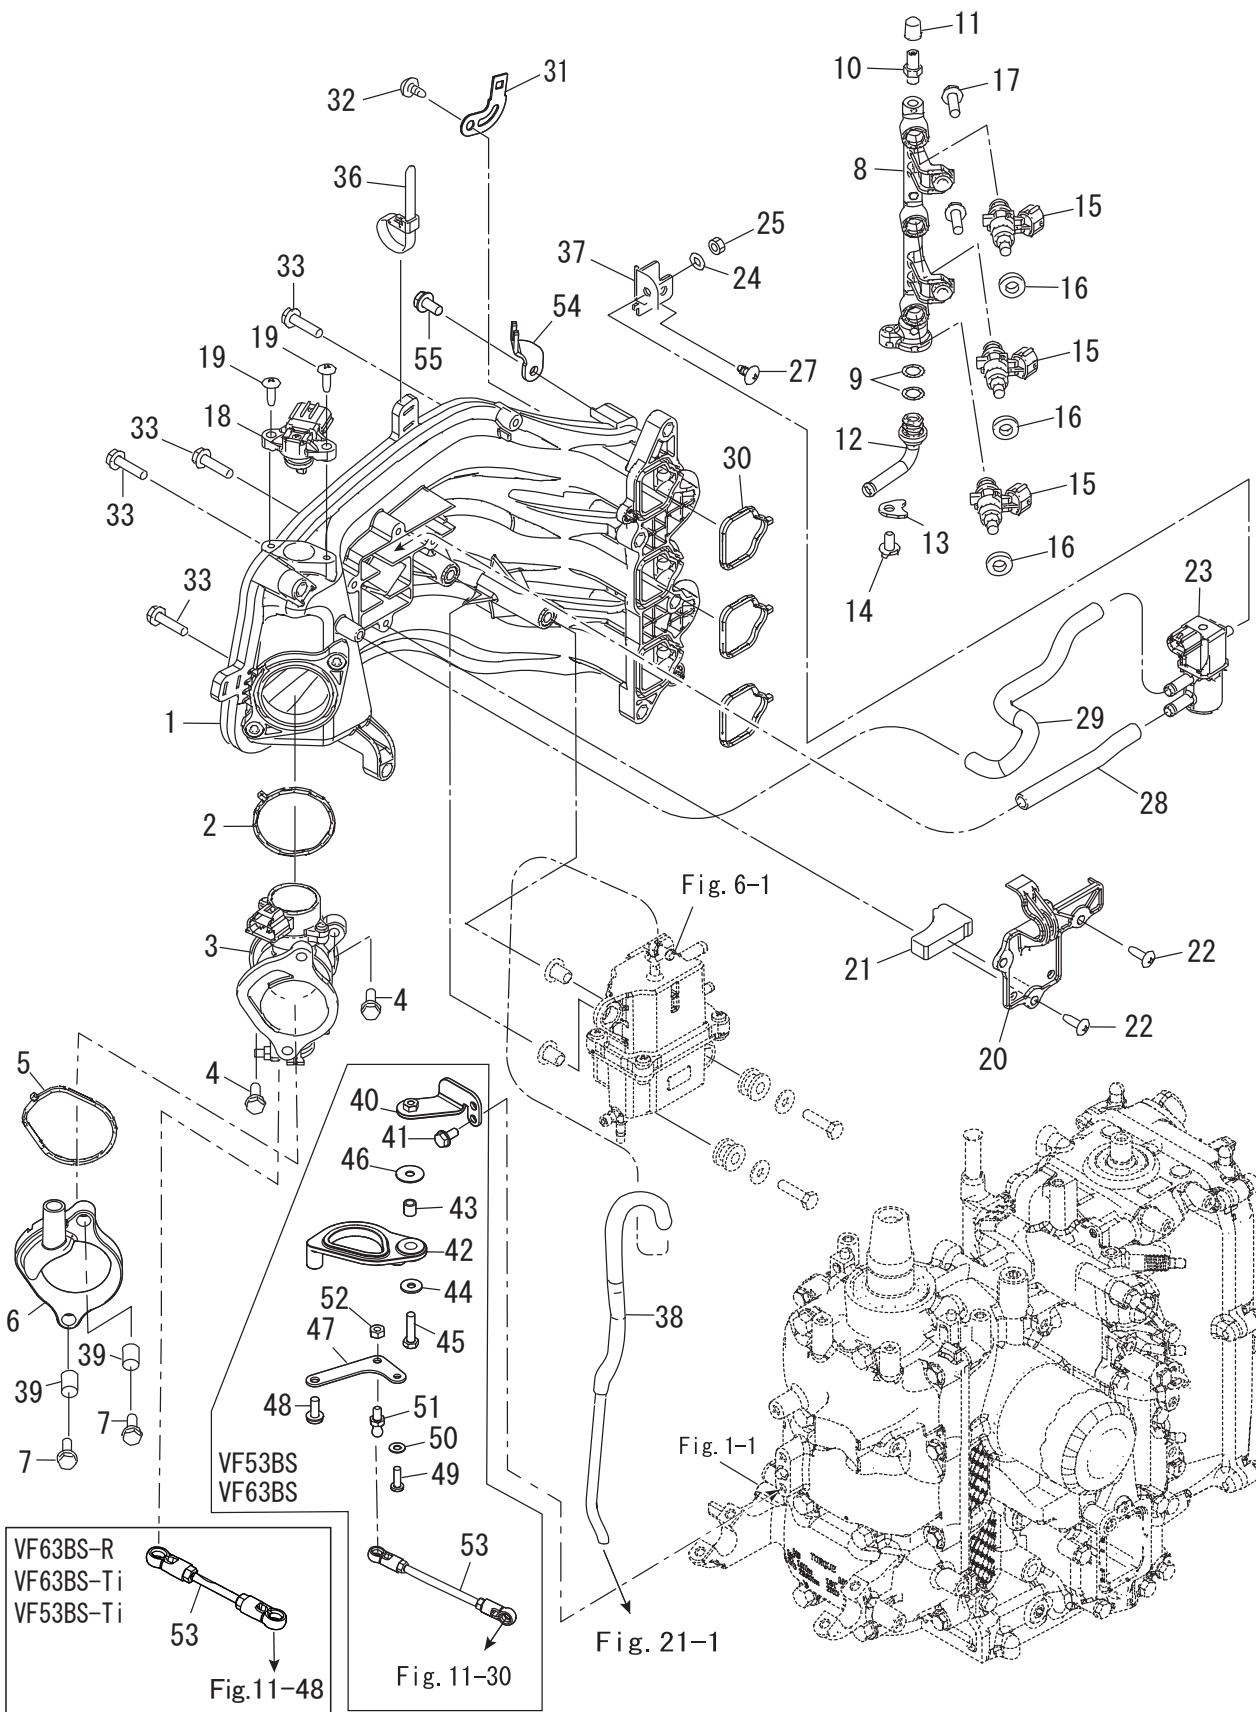


Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム

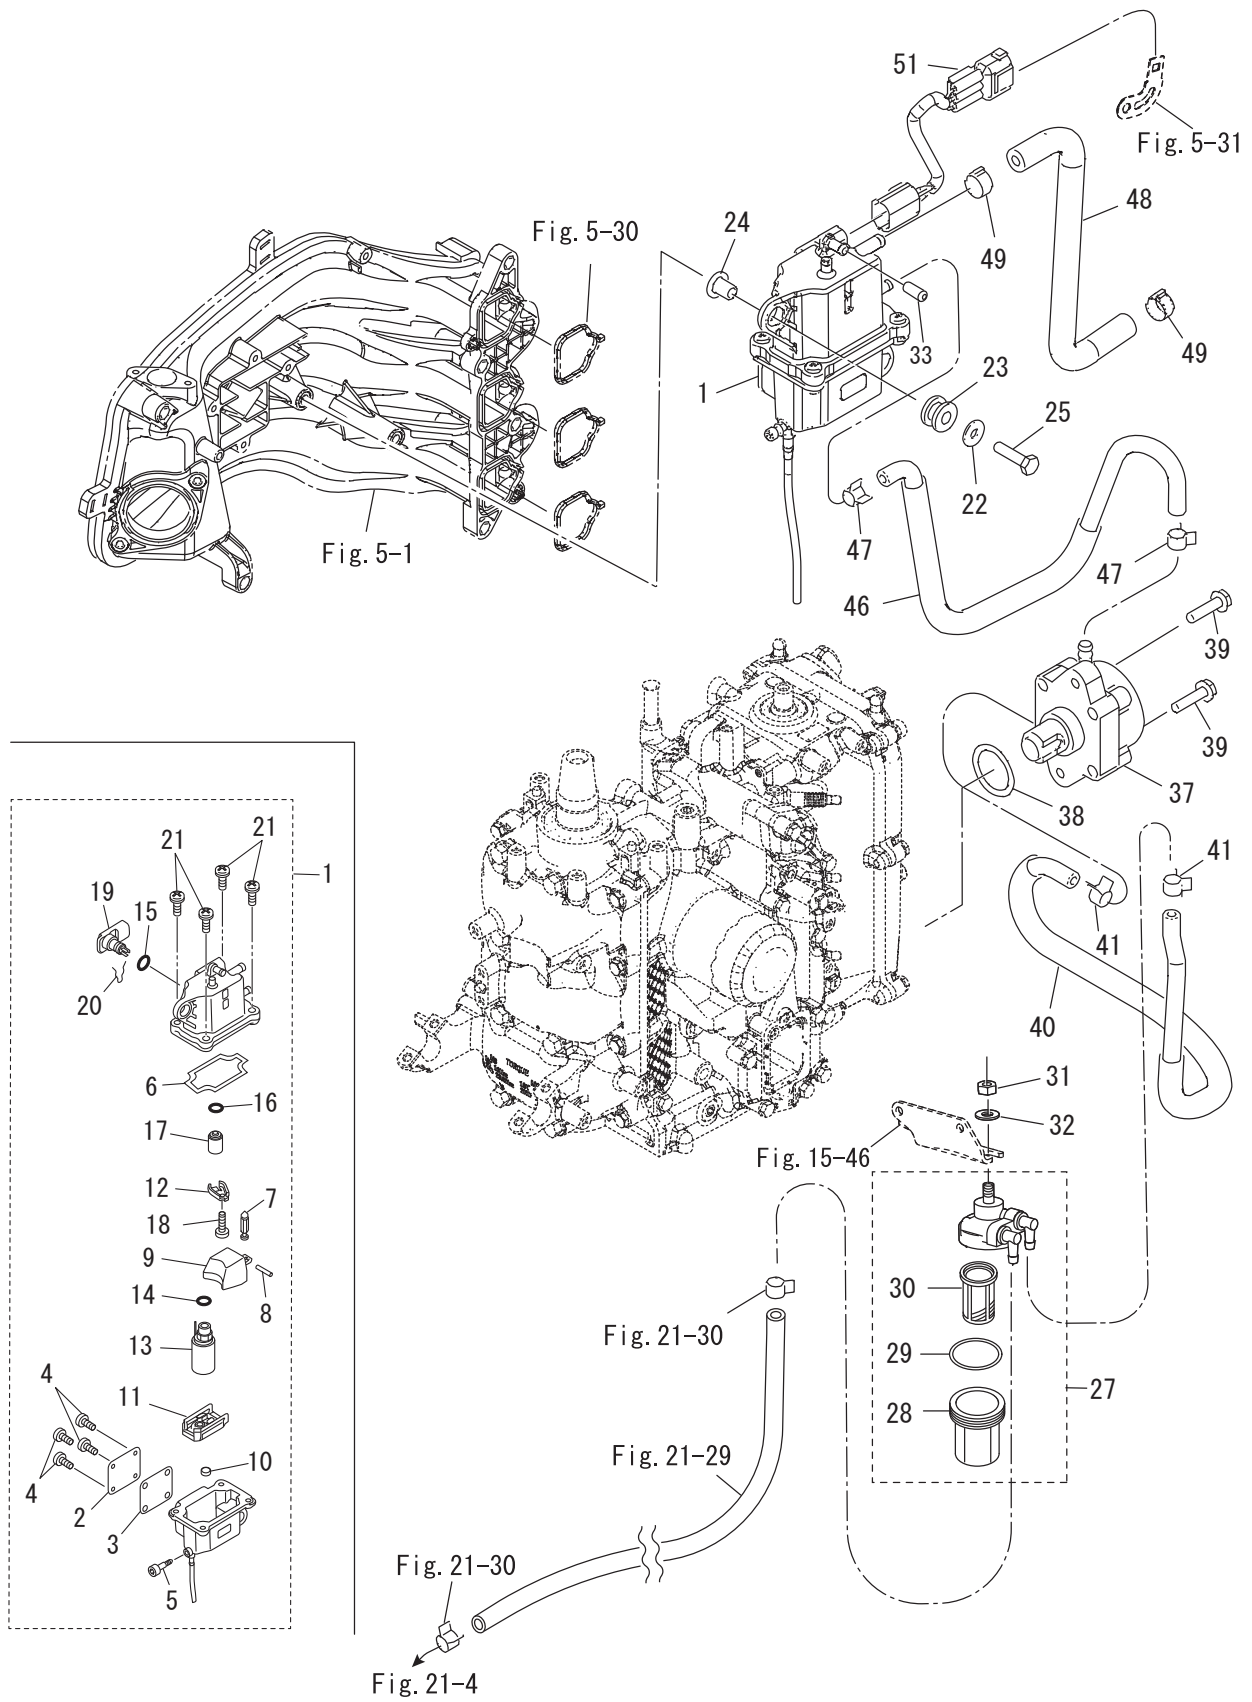

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
6-1		3RS-10150-0	VAPOR SEPARATOR ASSY ヘ-パセパレータアッソ	1	●	●	●	●	●	
6-2		3RS-10179-0	* COVER * カバー	1	●	●	●	●	●	
6-3		3RS-10180-0	* SEAL * シール	1	●	●	●	●	●	
6-4		921503-0408	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	●	
6-5		3RS-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1	●	●	●	●	●	
6-6		3RS-04116-0	* GASKET * ガasket	1	●	●	●	●	●	
6-7		3RS-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	●	●	●	●	●	
6-8		3RS-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	●	●	●	●	●	
6-9		3RS-03230-0	* FLOAT * フロート	1	●	●	●	●	●	
6-10		3RS-04314-0	* GROMMET * グロメット	1	●	●	●	●	●	
6-11		3RS-04322-0	* FILTER (INLET) * フィルタ(インレット)	1	●	●	●	●	●	
6-12		3RS-10157-0	* HOLDER * ホルダ	1	●	●	●	●	●	
6-13		3RS-04302-0	* FUEL FEED PUMP * フュエルフィードポンプ	1	●	●	●	●	●	
6-14		3RS-03116-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-15		3RT-03116-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-16		3RS-10095-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-17		3RS-10154-0	* FUEL REGULATOR * フュエルレギュレータ	1	●	●	●	●	●	
6-18		921503-0408	* SCREW * スクリュ	1	●	●	●	●	●	
6-19		3RS-10172-0	* VST CONNECTOR * VSTコネクタ	1	●	●	●	●	●	
6-20		3RS-03244-0	* CLIP * クリップ	1	●	●	●	●	●	
6-21		921503-0516	* SCREW * スクリュ	4	●	●	●	●	●	
6-22		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	●	●	●	●	●	
6-23		3KY-06920-0	RUBBER MOUNT ラバーマウント	2	●	●	●	●	●	
6-24		3RS-76079-0	COLLAR 6.1-16-12.2 カラー	2	●	●	●	●	●	
6-25		910103-0625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
6-27		3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッソ	1	●	●	●	●	●	
6-28		3AD-02237-0	* CUP * カップ	1	●	●	●	●	●	
6-29		3AD-02235-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	●	●	
6-30		3AD-02234-0	* FILTER * フィルタ	1	●	●	●	●	●	
6-31		930103-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	●	
6-32		940103-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
6-33		1AT-01139-0	SEALING CAP シーリングキャップ	1	●	●	●	●	●	
6-37		3H8-04000-1	FUEL PUMP ASSY フュエルポンプアッソ	1	●	●	●	●	●	
6-38		3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 オリング 3.5-25.7	1	●	●	●	●	●	
6-39		910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	

Fig. 6 FUEL SYSTEM
フュエルシステム



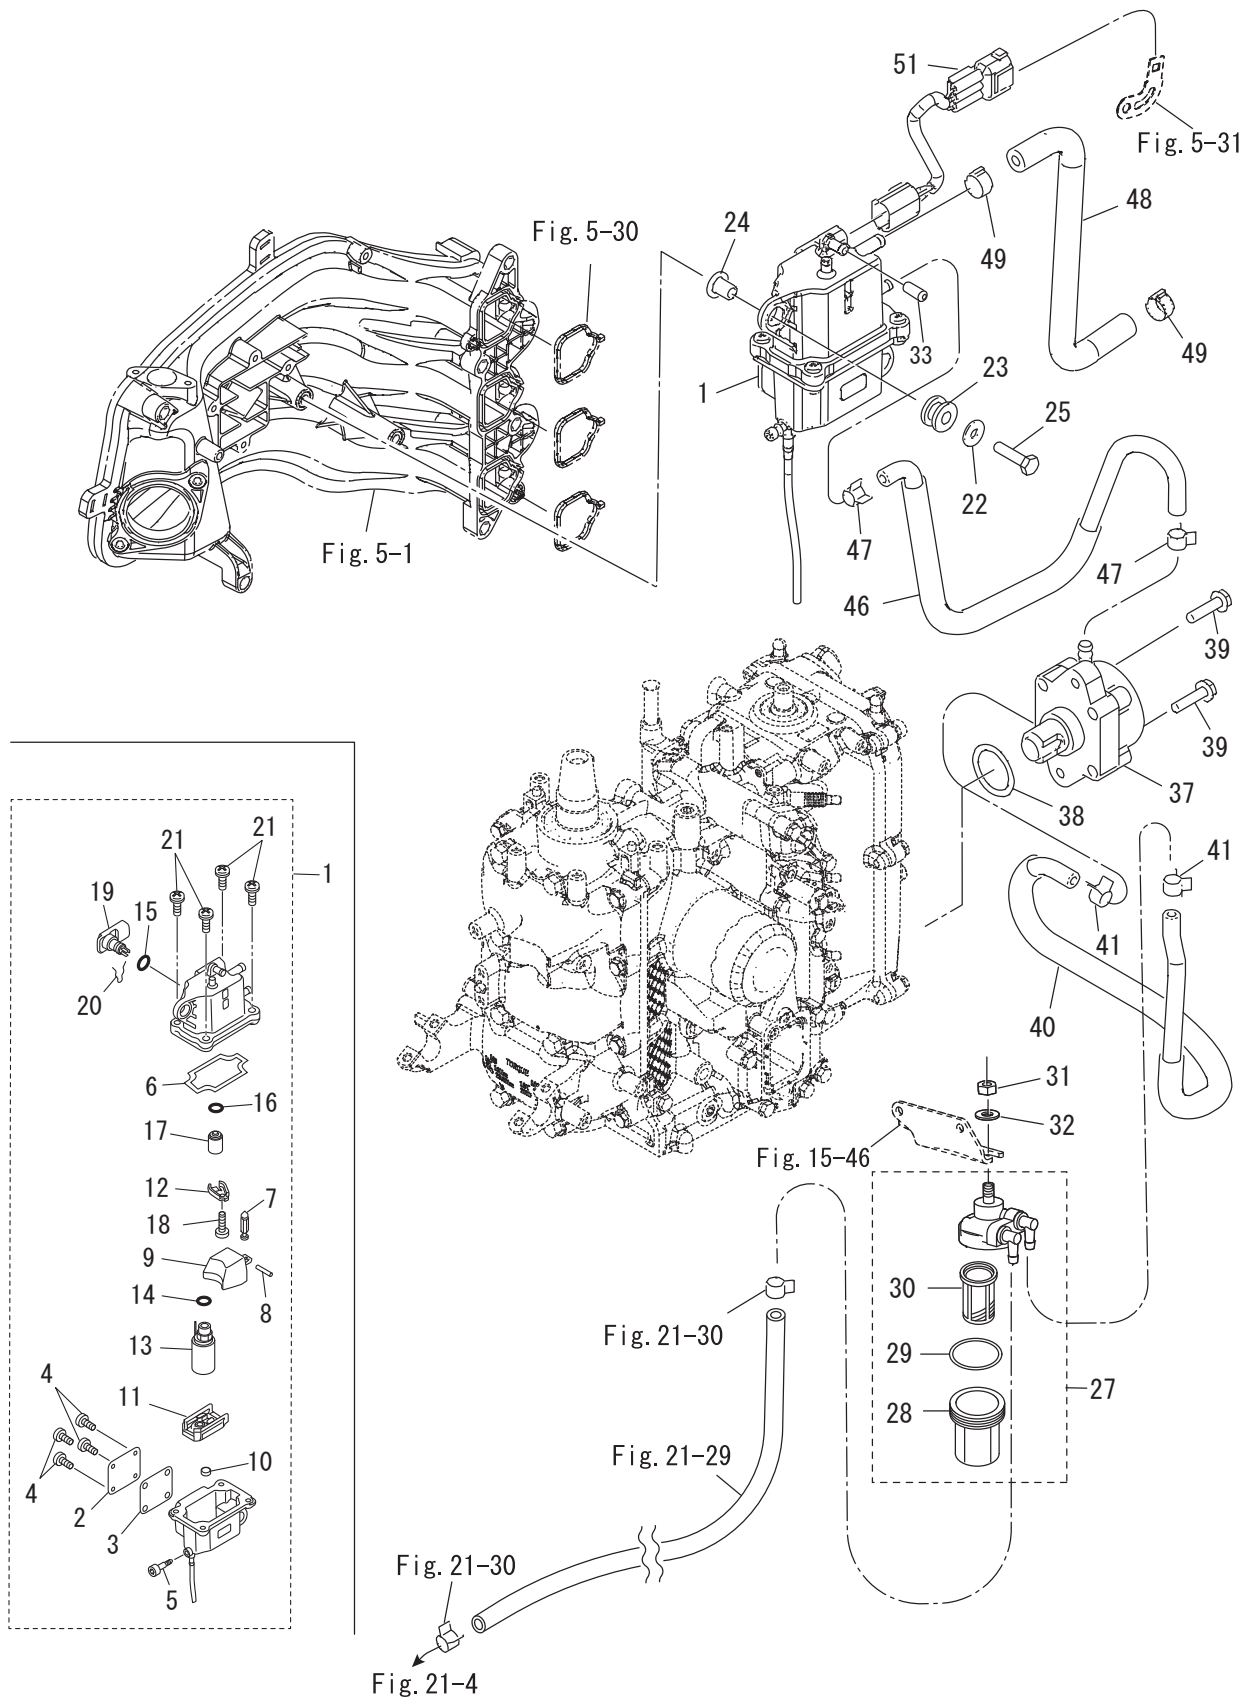


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

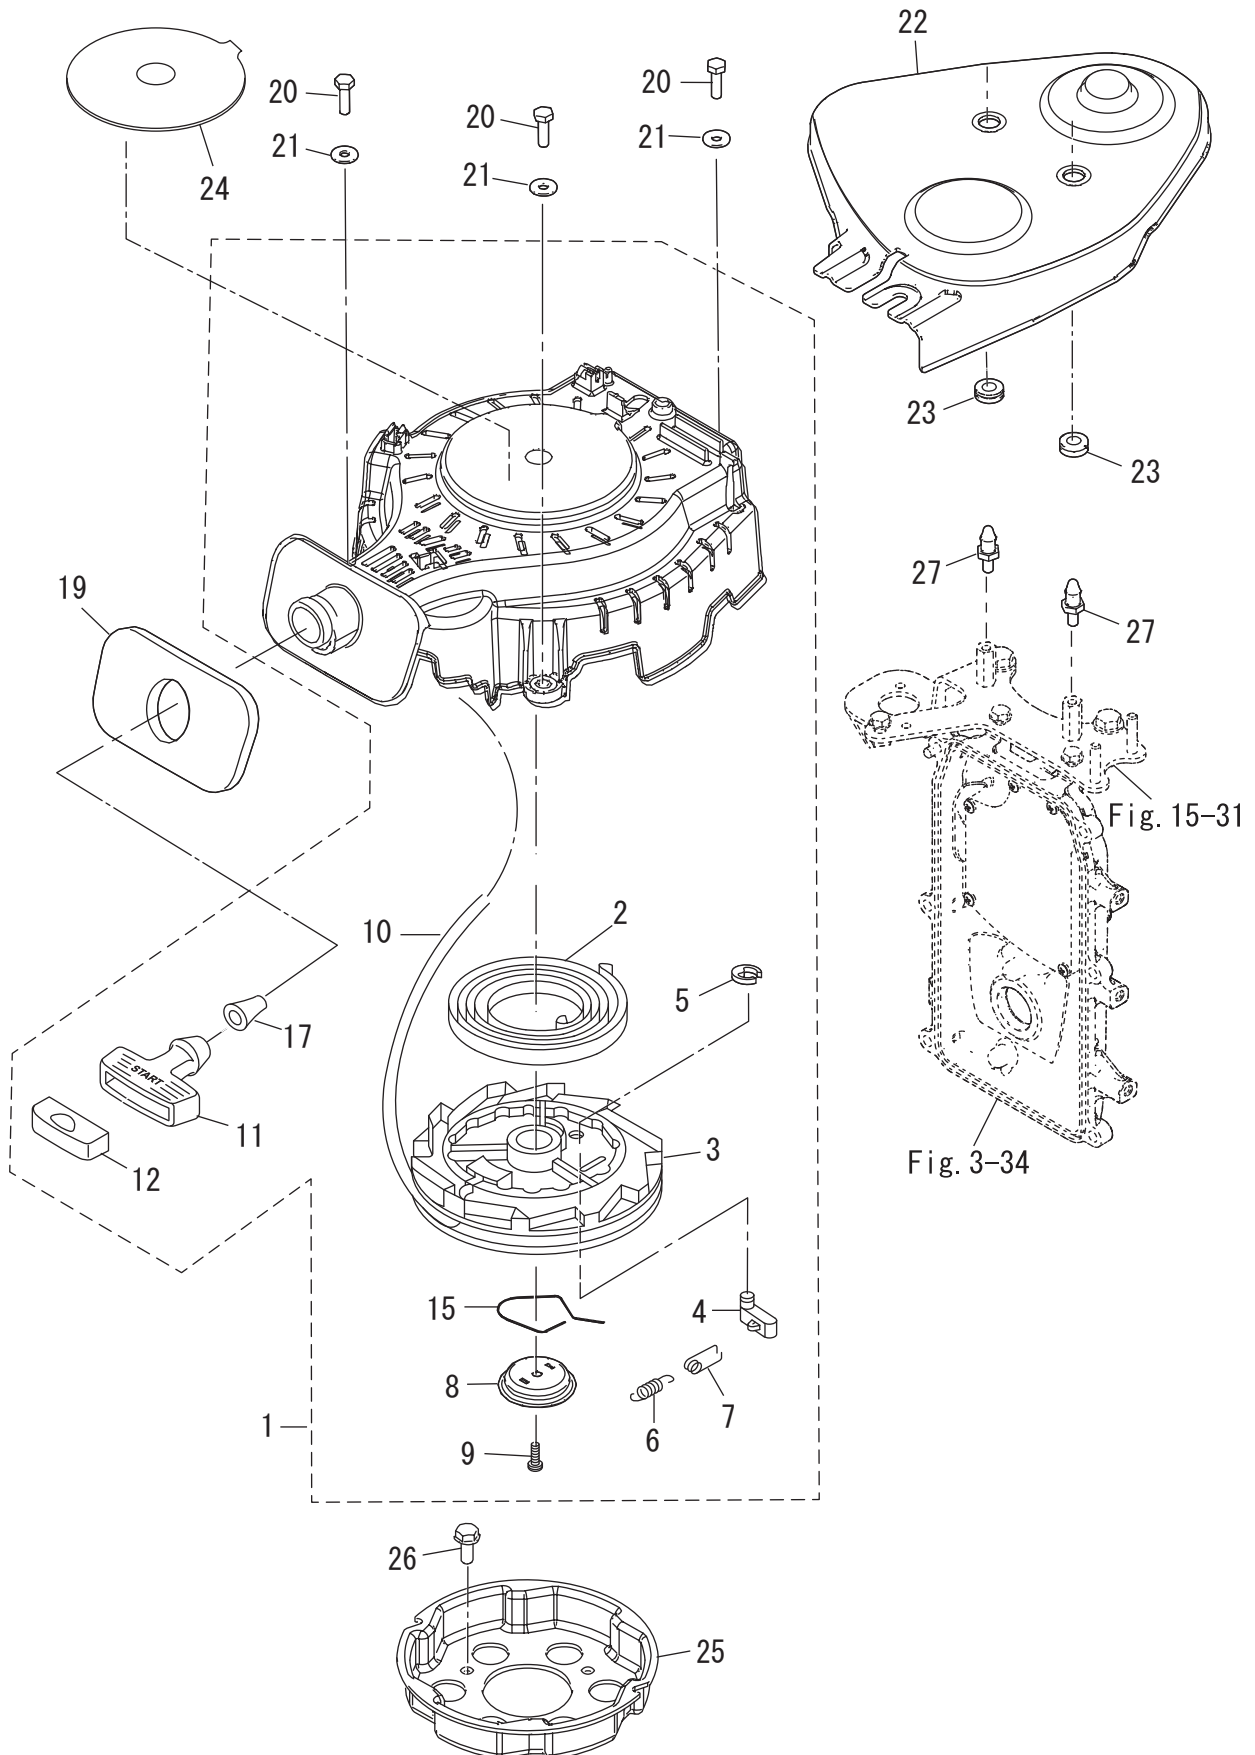


[illegible]

Fig. 8 MAGNETO
マグネト

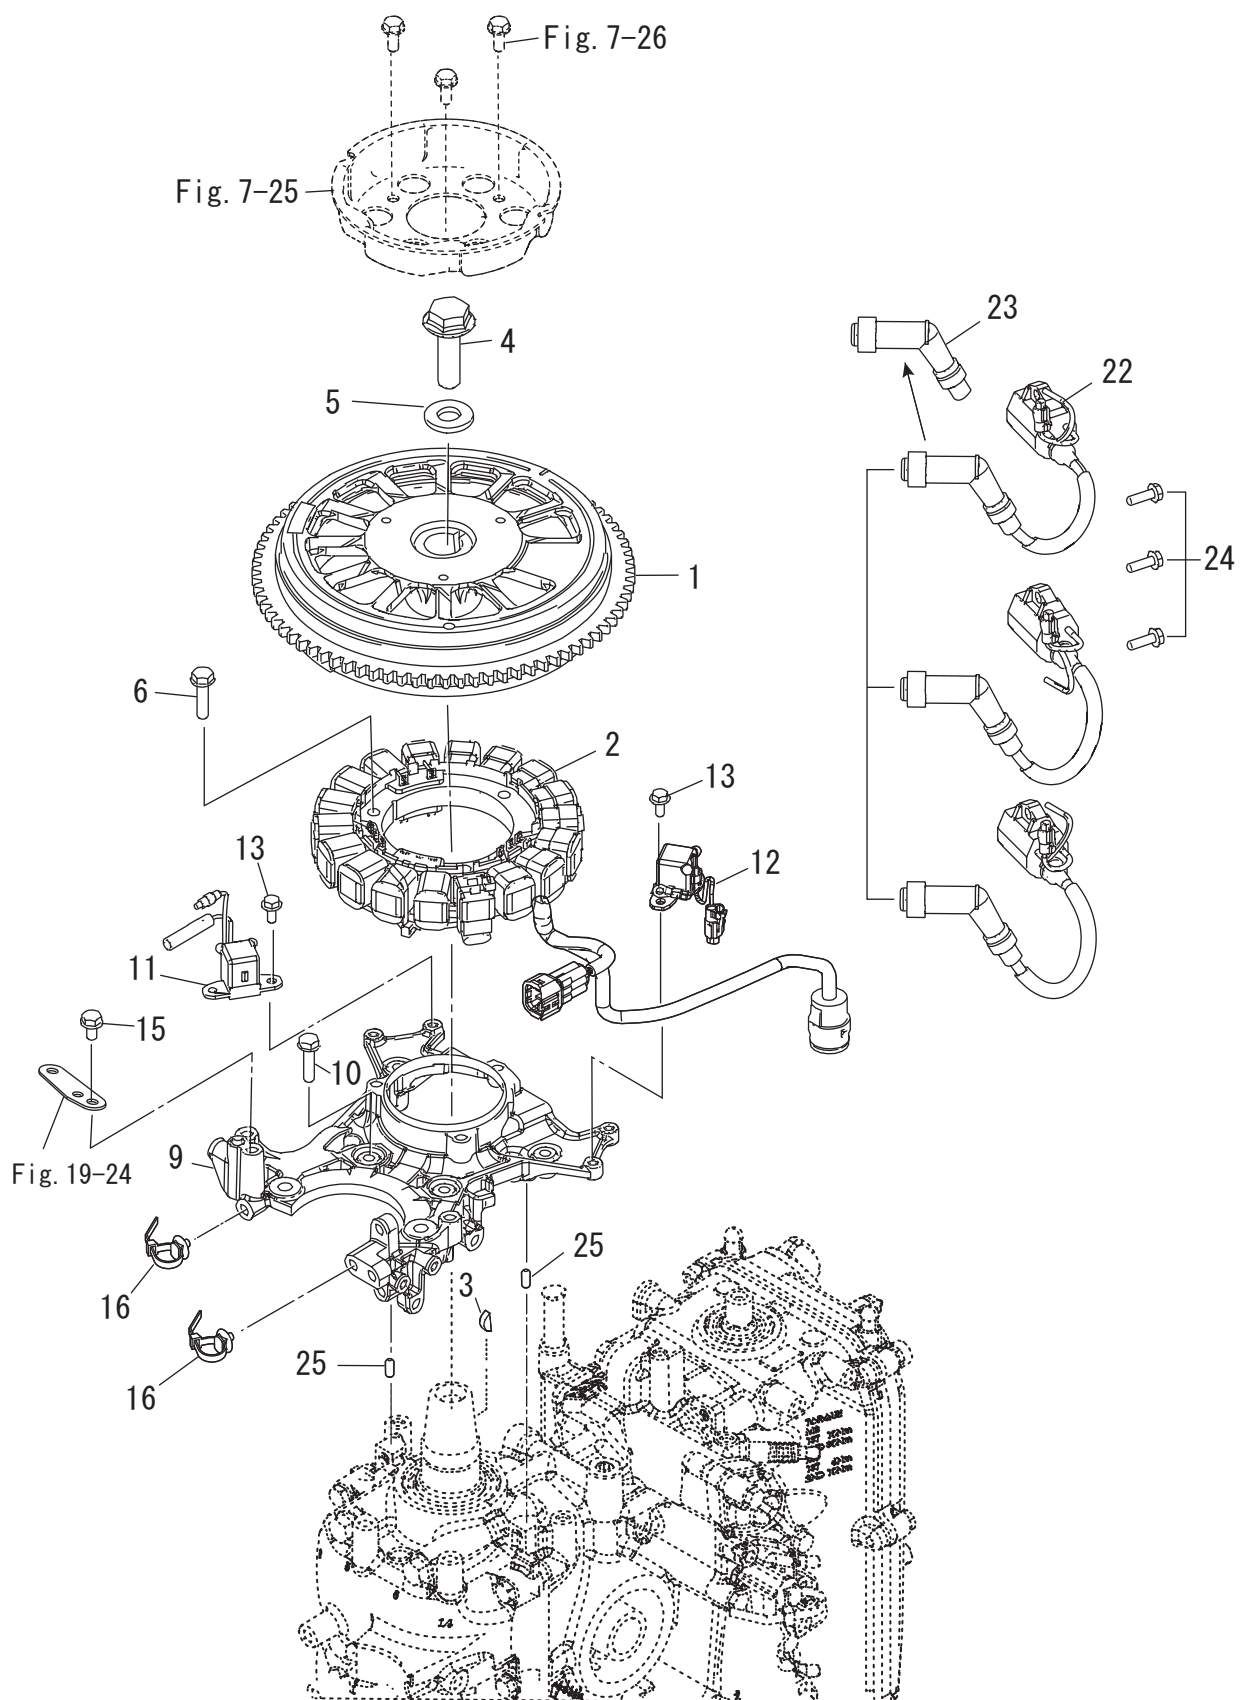

[illegible]

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

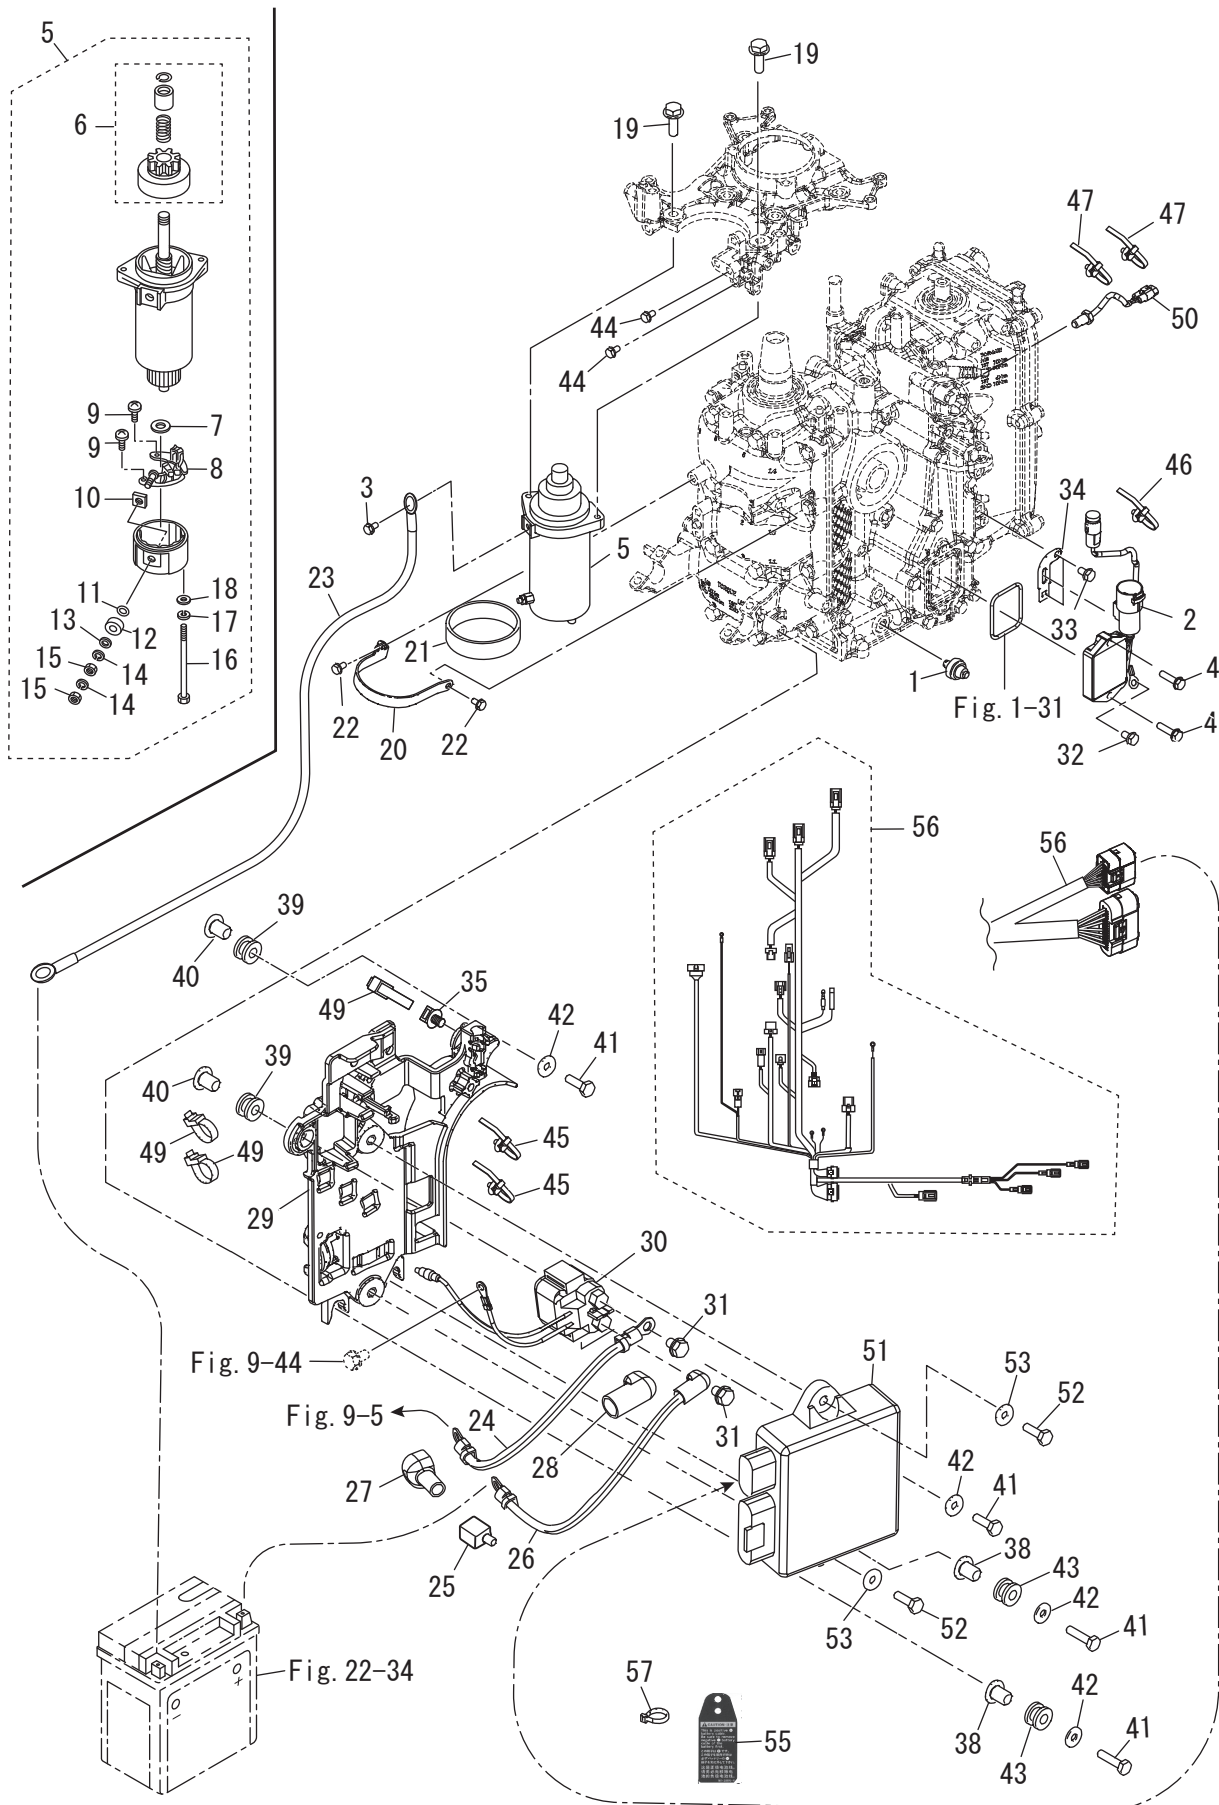

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	
9-1		3KY-07611-1	OIL PRESSURE SWITCH オイルプレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	
9-2		3VS-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	●	●	●	●	
9-3		910103-5610	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
9-4		910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
9-5		3GF-76010-1	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッシ	1	●	●	●	●	
9-6		3GF-76015-1	* PINION ASSY * ピニオンアッシ	1	●	●	●	●	
9-7		3GF-75015-0	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	●	●	
9-8		3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッシ	1	●	●	●	●	
9-9		921521-6408	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	
9-10		3GF-75017-0	* BUSHING 2 * ブッシング 2	1	●	●	●	●	
9-11		3GF-75018-0	* O-RING * Oリング	1	●	●	●	●	
9-12		3GF-75016-0	* BUSHING 1 * ブッシング 1	1	●	●	●	●	
9-13		940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	●	●	
9-14		941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	
9-15		930203-0600	* NUT * ナット	2	●	●	●	●	
9-16		3GF-75019-0	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	
9-17		941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	●	●	
9-18		940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	●	●	
9-19		910103-5825	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
9-20		3VS-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	●	●	●	●	
9-21		3C8-76007-0	DAMPER ダンパ スタータモータ	1	●	●	●	●	
9-22		910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
9-23		1BM-34101-0	BATTERY CABLE バッテリーケーブル	1	●	●	●	●	
9-24		3VS-76141-0	STARTER CABLE スタータケーブル	1	●	●	●	●	
9-25		1H1-34136-0	CAP キャップ バッテリ	1	●	●	●	●	
9-26		1BM-34102-0	STARTER CABLE スタータケーブル	1	●	●	●	●	
9-27		3Y0-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	
9-28		3AA-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ	1	●	●	●	●	
9-29		3VS-06903-0	ELECTRIC BRACKET エレクトリックブラケット	1	●	●	●	●	
9-30		3VS-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド	1	●	●	●	●	
9-31		910103-5610	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
9-32		910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
9-33		910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	
9-34		3VS-06975-0	PLATE プレート	1	●	●	●	●	
9-35		3SS-67113-0	MOUNT マウント	1	●	●	●	●	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ



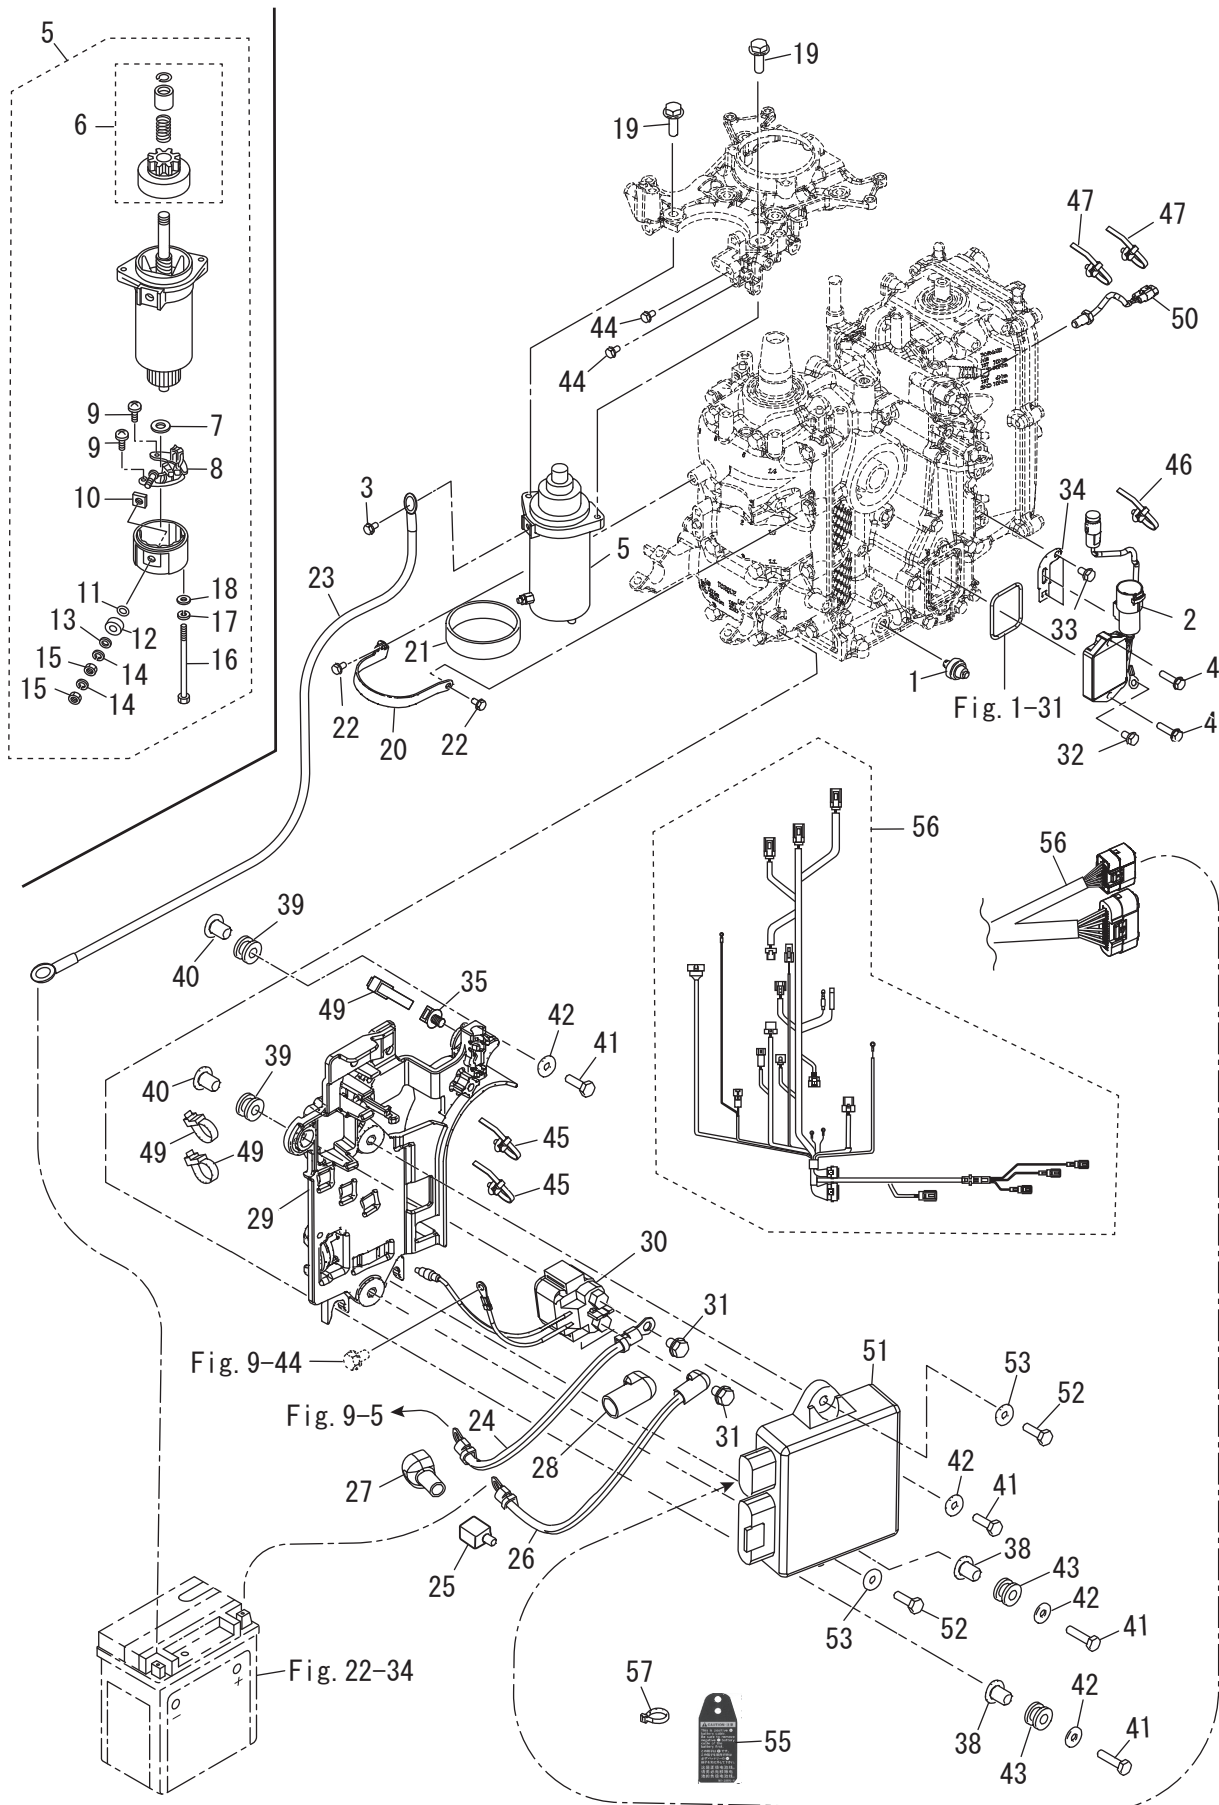


Fig. 10 MUFFLER
マフラー

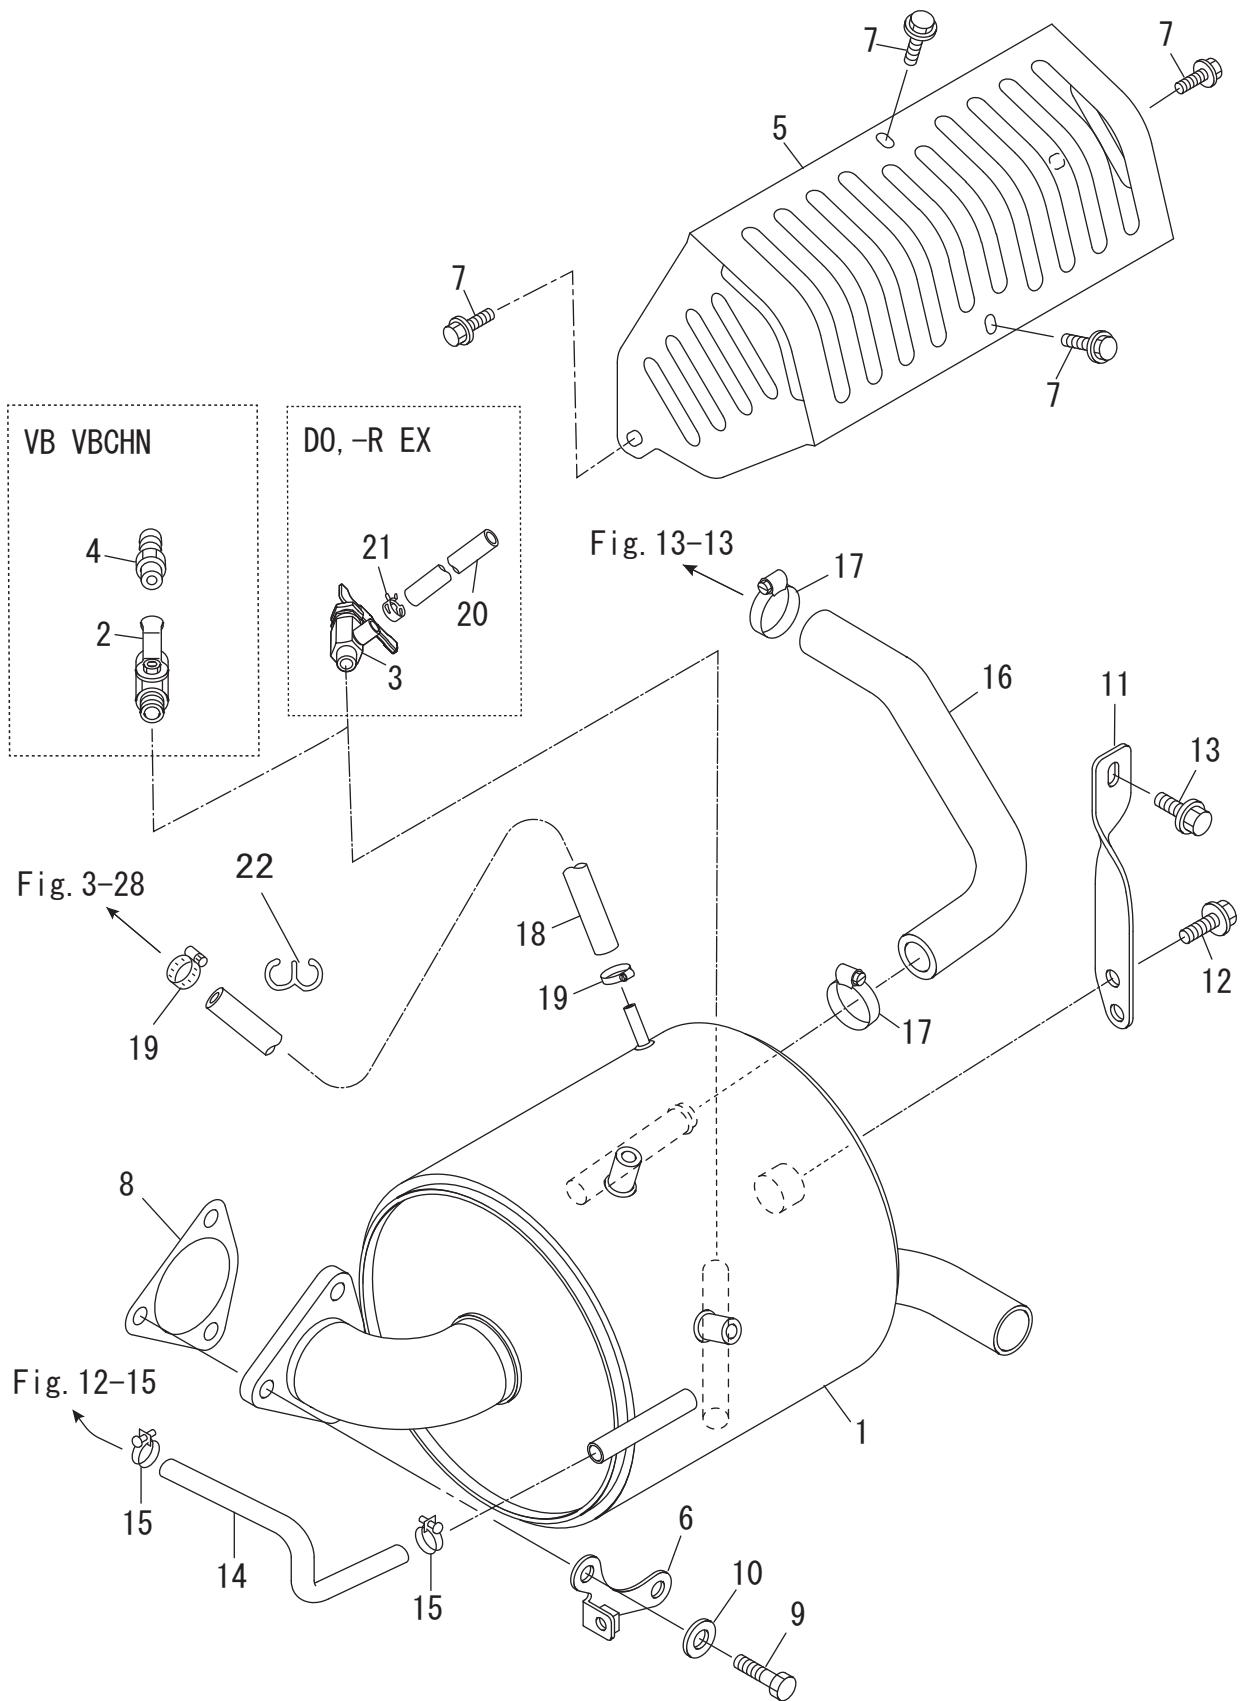


[illegible]

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル

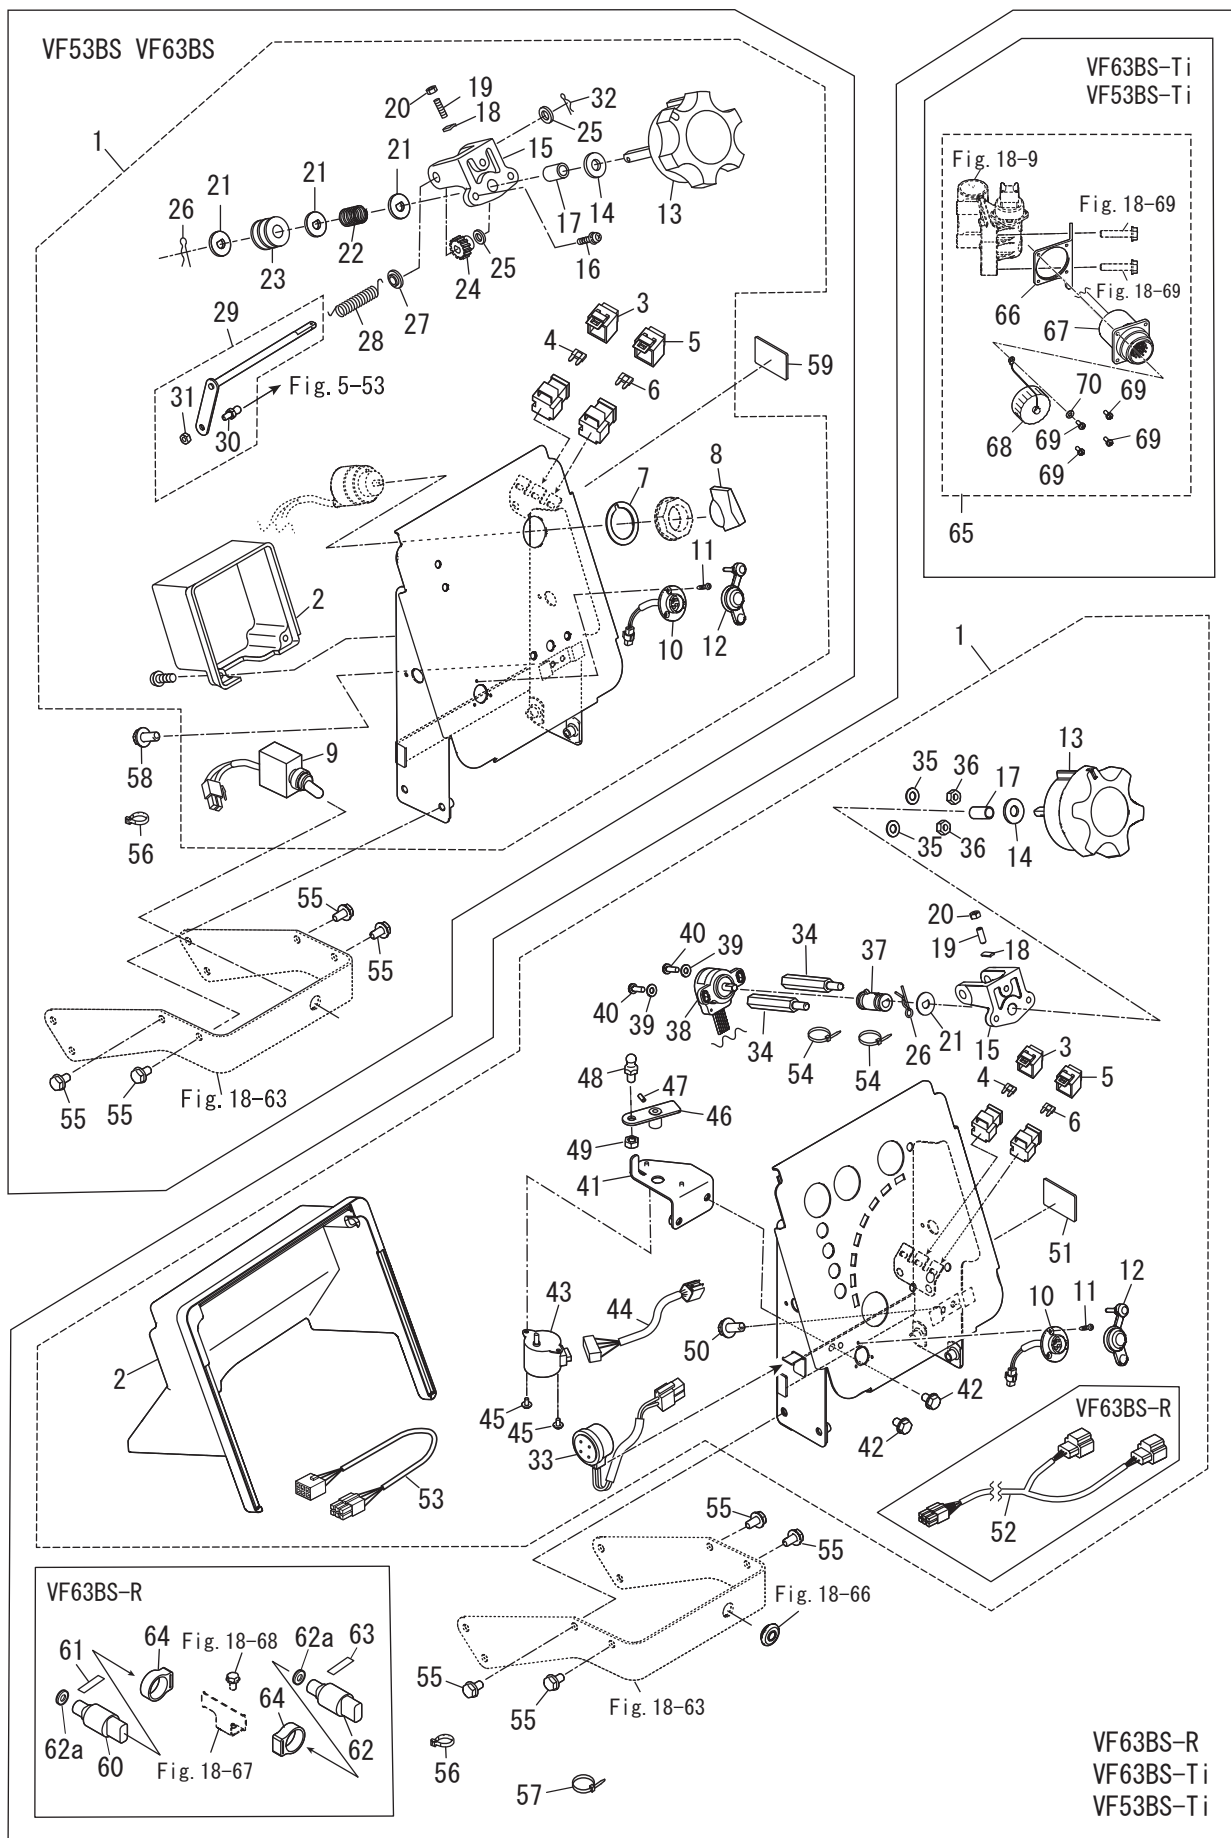


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
			Qty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-TI	VF63BS-TI	VF63BS-R	
11-1	1	1BZ-33500-0 CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1			●	●		
11-1	2	1BM-33500-1 CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1	●	●				
11-1	5	1CA-33500-0 CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1					●	
11-2	1	* SEAL RUBBER * シールラバー	1			●	●	●	
11-2	2	* SEAL RUBBER * シールラバー	1	●	●				
11-3		* CAP (B) * キャップ ヒューズボックス (B)	1	●	●	●	●	●	
11-4		* FUSE 15A * ヒューズ 15A	1	●	●	●	●	●	
11-5		* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	1	●	●	●	●	●	
11-6		* FUSE 7.5A * ヒューズ 7.5A	1	●	●	●	●	●	
11-7		* PLATE * シートプレート メインスイッチ	1	●	●				
11-8		* KNOB * ノブ メインスイッチ	1	●	●				
11-9		* TOGGLE SWITCH * トグルスイッチ	1	●	●				
11-10	1	* RECEPTACLE ASSY * リセプタクルアッソ	1			●	●	●	
11-10	2	* RECEPTACLE ASSY * リセプタクルアッソ	1	●	●				
11-11		* SCREW * スクリュ	3	●	●	●	●	●	
11-12		* CAP * キャップ	1	●	●	●	●	●	
11-13	1	* THROTTLE DIAL * スロットルダイヤル	1			●	●	●	
11-13	2	* THROTTLE DIAL * スロットルダイヤル	1	●	●				
11-14		* WASHER SPACER 8.5-20-2 * ワッシャスぺーサ 8.5-20-2	1	●	●	●	●	●	
11-15		* HOLDER * ホルダ スロットル	1	●	●	●	●	●	
11-16		* SCREW * スクリュ	2	●	●				
11-17		* BUSH 8.4-10-19.5 * ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●	●	●	●	
11-18		* ADJUSTING PLATE * アジャストプレート	1	●	●	●	●	●	
11-19		* ADJUSTING SCREW 5-P0.8 * アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	
11-20		* NUT * ナット	1	●	●	●	●	●	
11-21	1	* WASHER * ワッシャ スロットル	1			●	●	●	
11-21	2	* WASHER * ワッシャ スロットル	3	●	●				
11-22		* SPRING * スプリング ウォーム	1	●	●				
11-23		* WORM GEAR * ウォームギヤ スロットル	1	●	●				
11-24		* WORM WHEEL * ウォームホイール スロットル	1	●	●				
11-25		* WASHER 8.5-14-1 * ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	2	●	●				
11-26		* SNAP PIN d=8 * スナップピン d=8	1	●	●	●	●	●	
11-27		* BUSSING 8.2-18-5 * ブッシング 8.2-18-5	1	●	●				
11-28		* SPRING * スプリング	1	●	●				
11-29		* CONNECTOR ASSY * コネクターアッソ	1	●	●				

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル

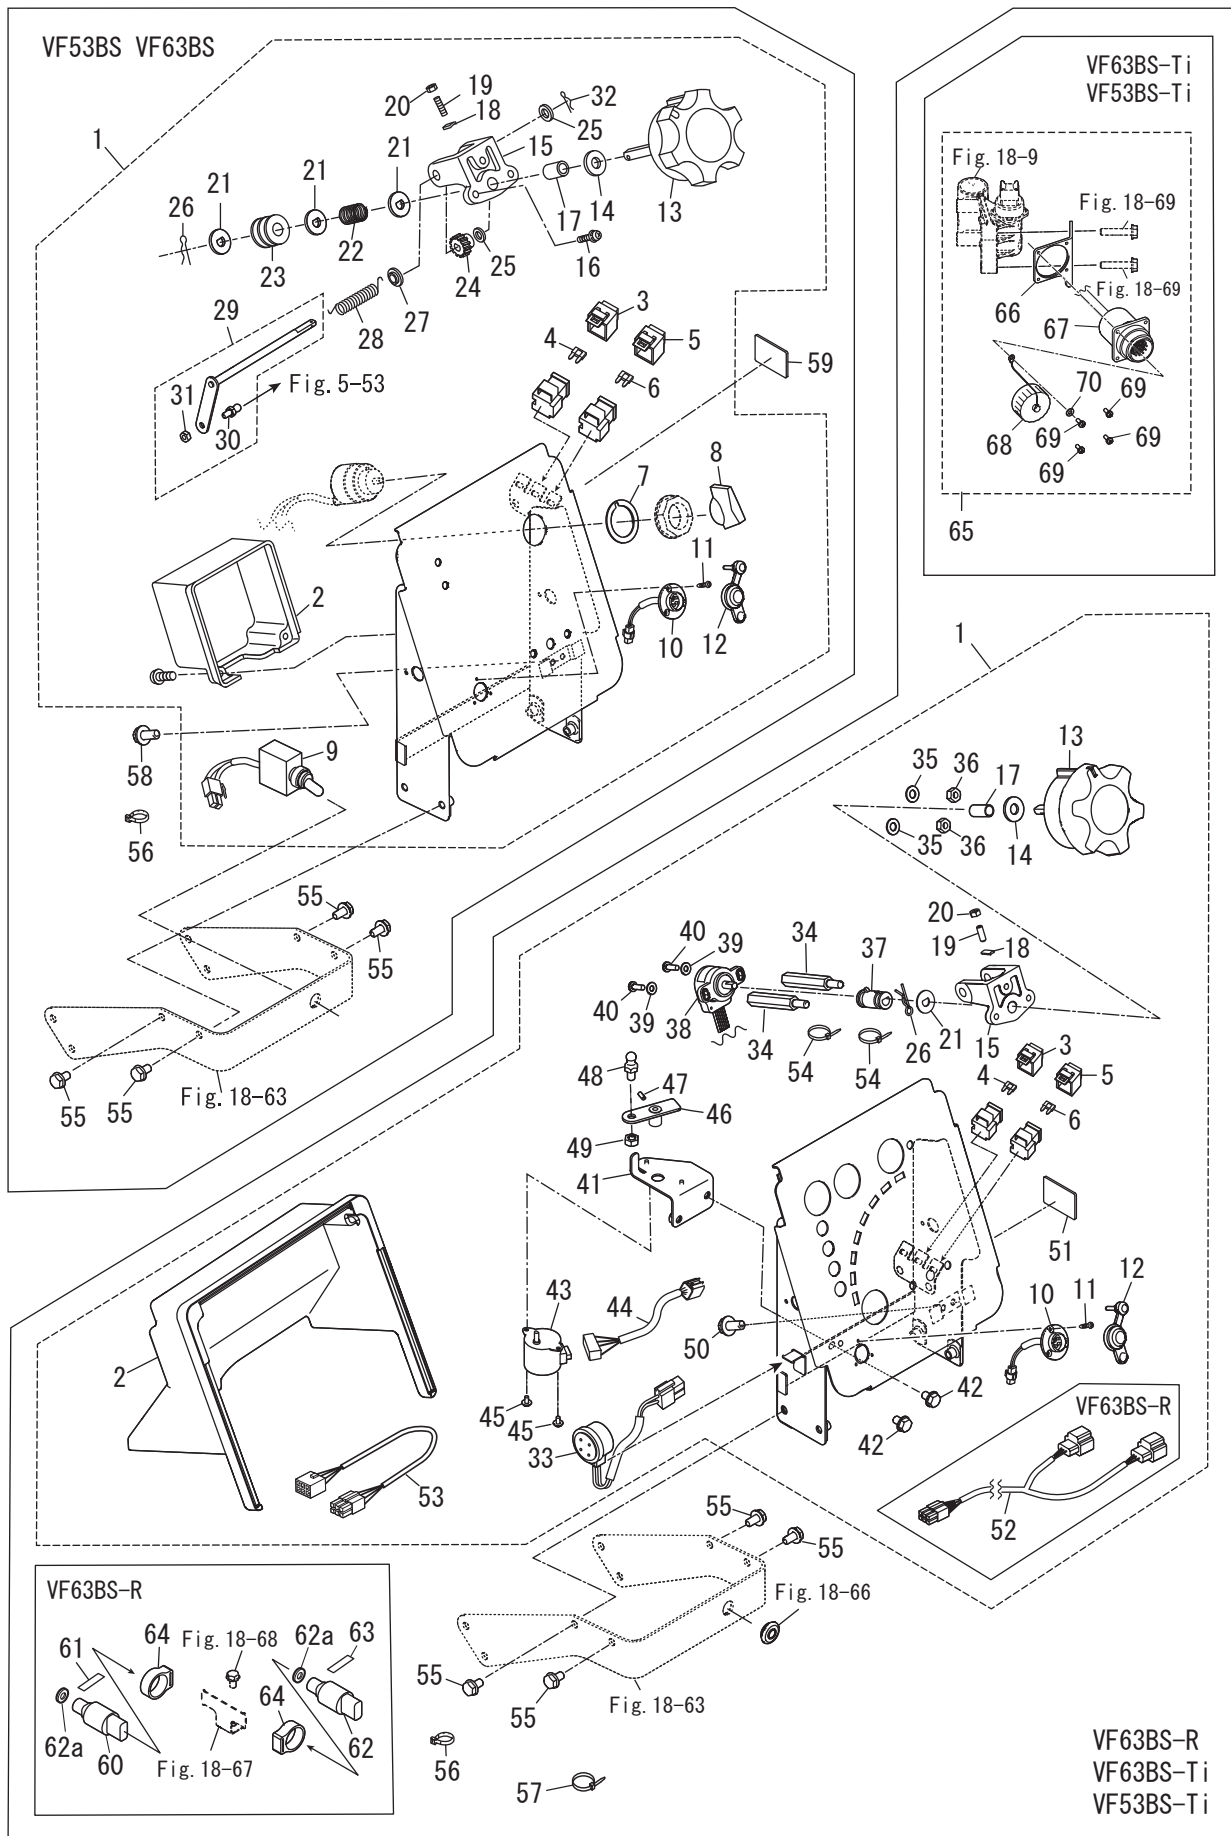


Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
11-30		346-05228-1	** BALL JOINT ** ホールジョイント B	1	●	●				
11-31		930121-0600	** NUT ** ナット	1	●	●				
11-32		951622-0600	* SNAP PIN d=6 * Rピン d=6	1	●	●				
11-33		1CA-09077-0	* BUZZER * ブザー	1			●	●	●	
11-34		1CA-07418-0	* HEX STANDOFF * 六角スタントオフ	2			●	●	●	
11-35		940121-0600	* WASHER * ワッシャ	2			●	●	●	
11-36		930121-0600	* NUT * ナット	2			●	●	●	
11-37		1T5-07416-0	* GROMMET * グロメット	1			●	●	●	
11-38		1CA-07460-0	* POTENTIOMETER ASSY * ポテンシヨメータアッシ	1			●	●	●	
11-39		940121-0400	* WASHER * ワッシャ	2			●	●	●	
11-40		921521-0412	* SCREW * スクリュ	2			●	●	●	
11-41		1CA-07508-0	* BRACKET * フラケット	1			●	●	●	
11-42		910121-5610	* BOLT * ボルト	2			●	●	●	
11-43		1CA-07507-0	* THROTTLE MOTOR * スロットルモータ	1			●	●	●	
11-44		1CA-07520-0	* THROTTLE MOTOR HARNESS * スロットルモータハーネス	1			●	●	●	
11-45		921521-5306	* SCREW * スクリュ	2			●	●	●	
11-46		1CA-07511-0	* THROTTLE LEVER * スロットルレバー	1			●	●	●	
11-47		1CA-07519-0	* SET SCREW 3-P0.5 L=8 * セットスクリュ	1			●	●	●	
11-48		346-05228-1	* BALL JOINT * ホールジョイント B	1			●	●	●	
11-49		930121-0600	* NUT * ナット	1			●	●	●	
11-50		910121-5610	* BOLT * ボルト	1			●	●	●	
11-51	1	1K1-38016-1	* FUSE LABEL 15A/7.5A * ヒューズラベル	1			●	●	●	
11-52		1CA-34472-0	* SENSOR HARNESS * センサハーネス	1					●	
11-53		1CA-34346-0	* DIAGNOSTIC HARNESS * ダイアグハーネス	1			●	●	●	
11-54		1E0-34147-0	* BAND 200 * バンド リードワイヤ 200	2			●	●	●	
11-55		910121-5612	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
11-56		1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	●	
11-57		1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1			●	●	●	
11-58		910121-5612	BOLT ボルト	1	●	●				
11-59	1	1K1-38016-1	FUSE LABEL 15A/7.5A ヒューズラベル	1	●	●				
11-60		1U0-34470-0	SENSOR センサ	1					●	
11-61		1CA-34475-1	LABEL ラベル	1					●	
11-62		1U0-34470-0	SENSOR センサ	1					●	
11-62a		151-33159-0	GASKET 6.2-11-1 ガスケット 6.2-11-1	2					●	
11-63		1CA-34476-1	LABEL ラベル	1					●	

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル

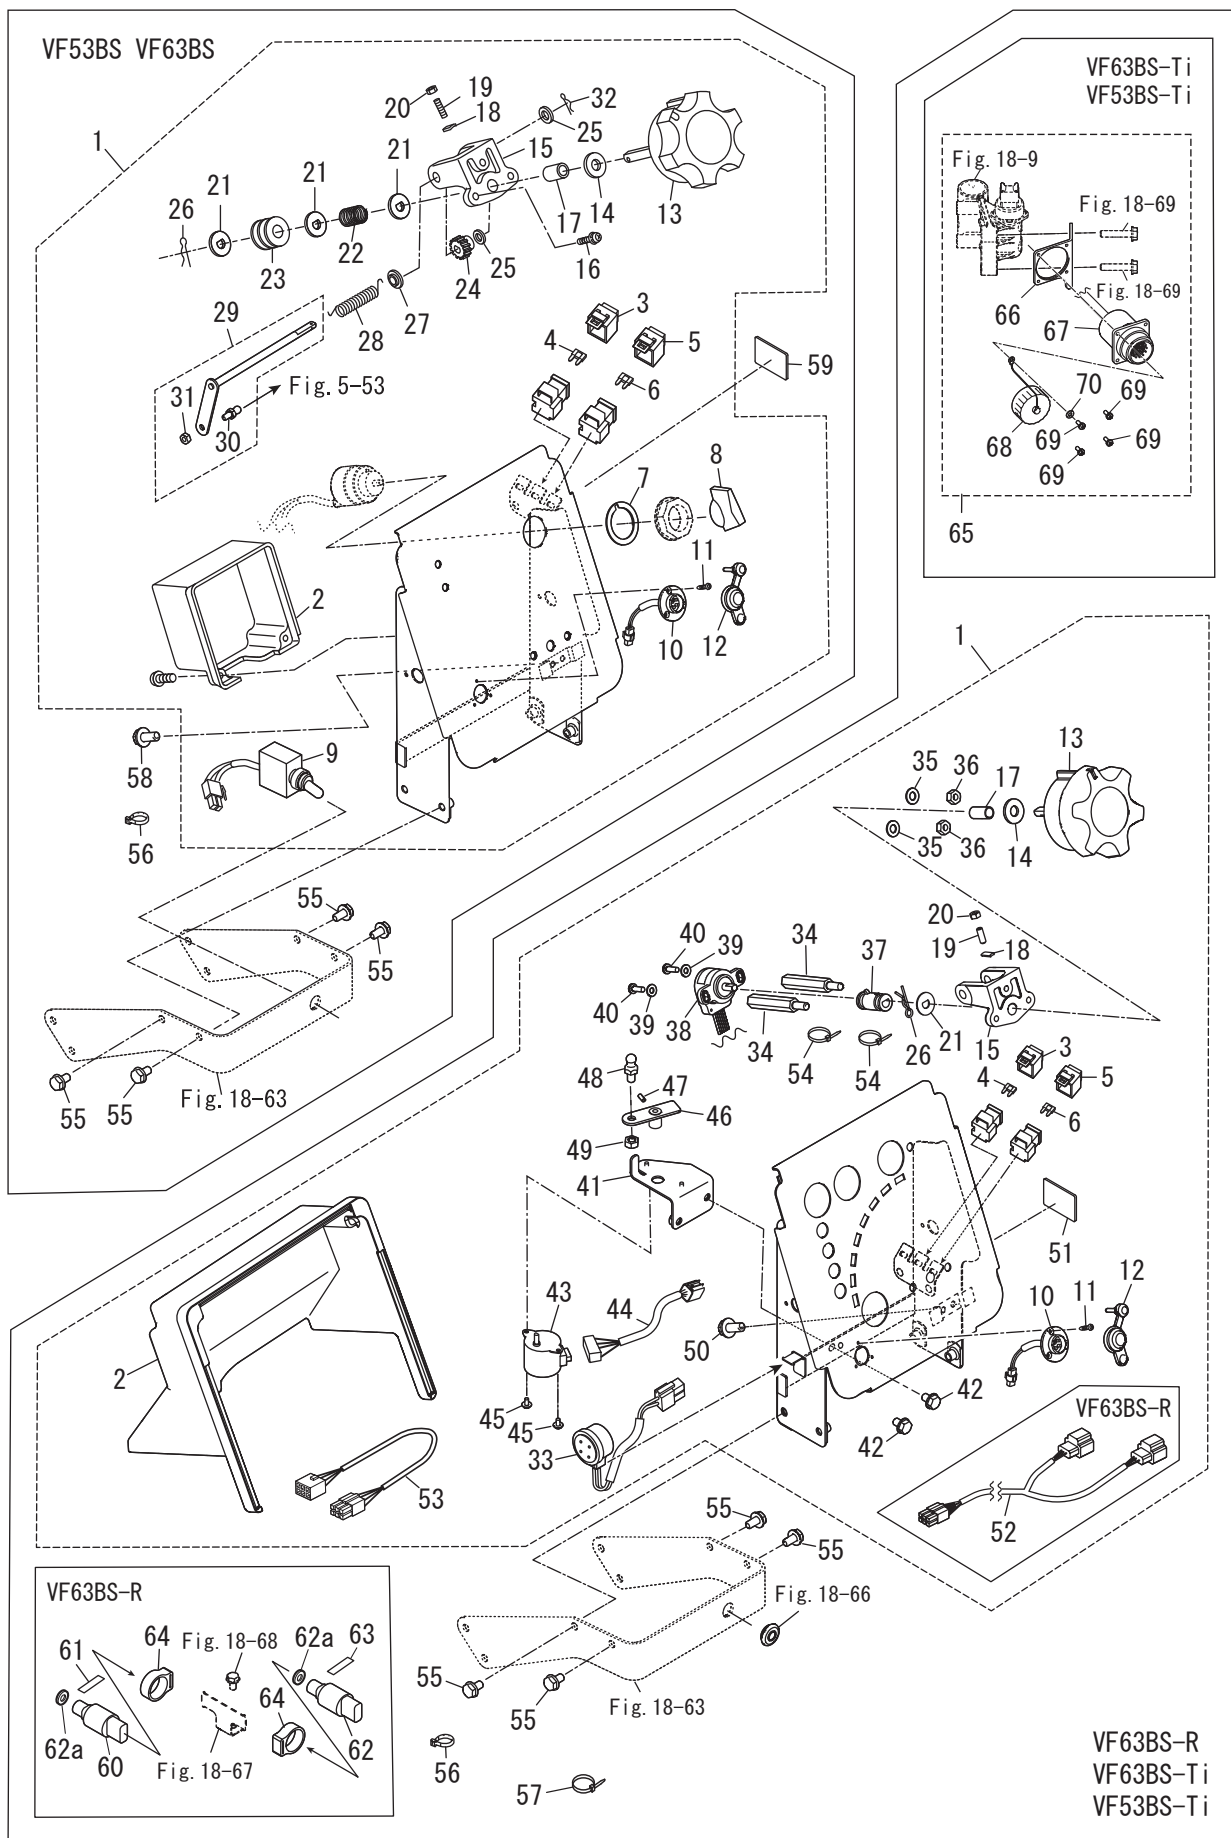


エンジンベース・オイルパン



Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
12-1		1BM-01300-0	ENGINE BASEMENT ASSY エンジンベースアッシー	1	●	●	●	●	●	
12-2		915324-0620	* STUD * スタット	7	●	●	●	●	●	
12-4		916129-0855	BOLT ボルト	6	●	●	●	●	●	
12-5		940121-0800	WASHER ワッシャ	6	●	●	●	●	●	
12-6		1K1-01615-0	NIPPLE ニップル	1	●	●	●	●	●	
12-7		98AH190-250	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AH1901000
12-8		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ 32 ホースクランプ φ 32	2	●	●	●	●	●	
12-9		1K1-30315-1	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	●	
12-10		910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
12-11		910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
12-12		1BM-71100-0	OIL PAN ASSY オイルパンアッシー	1	●	●	●	●	●	
12-13		1K1-30087-0	* PLUG * プラグ	1	●	●	●	●	●	
12-14		1K1-07018-0	* OIL LEVEL GAUGE * オイルレベルゲージ	1	●	●	●	●	●	
12-15		1K1-01615-0	NIPPLE ニップル	2	●	●	●	●	●	
12-16		1BM-71102-0	GASKET ガスケット	1	●	●	●	●	●	
12-17		930124-0600	NUT ナット	7	●	●	●	●	●	
12-18		940121-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	●	●	●	
12-19		1K1-31011-0	ELBOW エルボ	1	●	●	●	●	●	
12-20		3R3-07705-1	DRAIN BOLT 16-14 ドレンボルト	1	●	●	●	●	●	
12-21		3R3-07406-0	WASHER 14.5-24-1 ワッシャ 14.5-24-1	1	●	●	●	●	●	
12-22		3R0-71015-1	OIL FILLER CAP オイルフィラキャップ	1	●	●	●	●	●	
12-23		3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oリング 3.1-24.4	1	●	●	●	●	●	
12-24		1K1-38197-1	OIL LABEL オイルラベル	1	●	●	●	●	●	
12-25		98AG-95-250	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	98AG-951000
12-26		1BM-01639-0	HOSE CLAMP ホースクランプ	2	●	●	●	●	●	
12-27		1BM-10212-0	HOSE ホース	1	●	●	●	●	●	
12-28		3R0-07737-1	CLIP φ 15.5 クリップ φ 15.5	2	●	●	●	●	●	
12-29		1BM-30525-0	PIPE ASSY パイプアッシー	1	●	●	●	●	●	

Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース

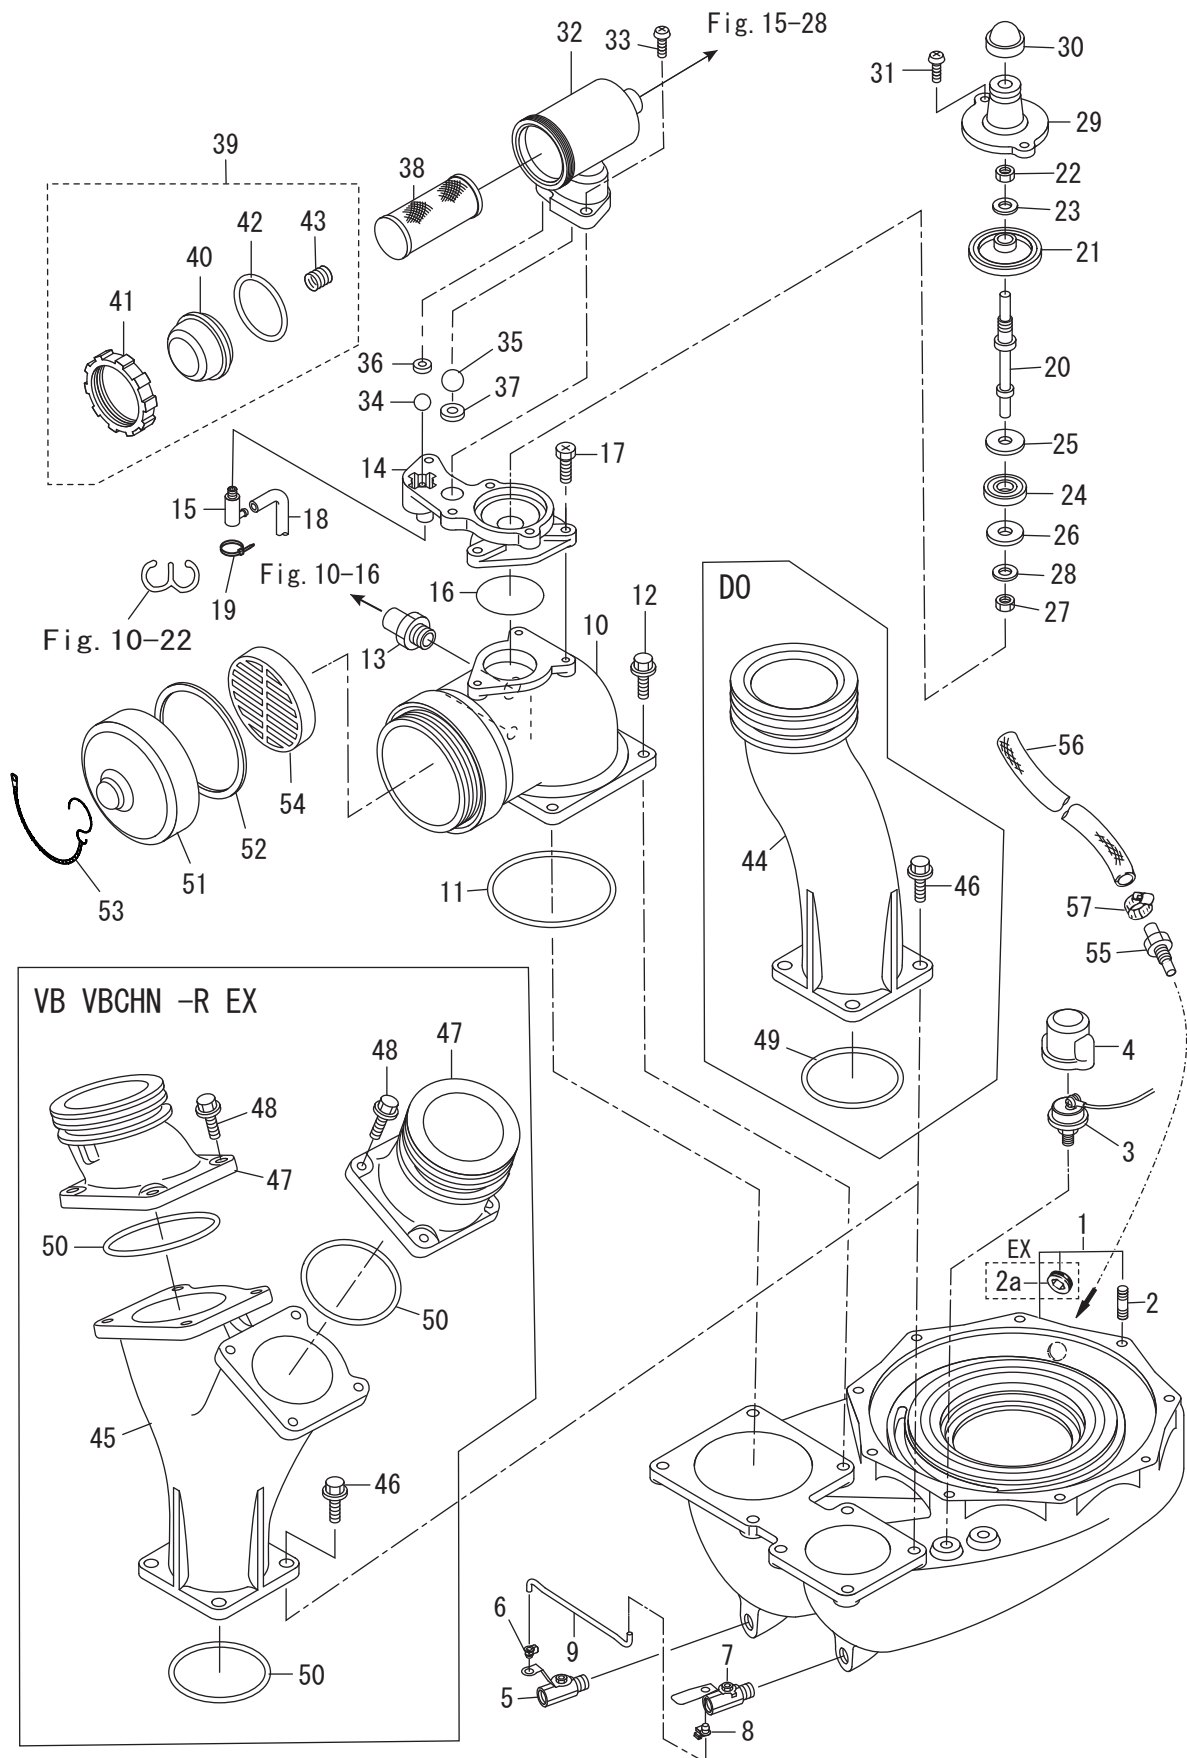

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
13-1	1	1BM-30000-2	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
13-2		1C5-01605-0	* STUD BOLT 8-25 * スタッドボルト 8-25	9	●	●	●	●	●	
13-3		660-30171-0	PRESSURE SWITCH プレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
13-4		660-30172-1	COVER カバー プレッシャスイッチ	1	●	●	●	●	●	
13-5		1K1-30001-0	BALL VALVE 1/4 ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	●	●	
13-6		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	●	●	
13-7		1K1-30200-0	BALL VALVE ボールバルブ 3/8	1	●	●	●	●	●	
13-8		345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	●	●	
13-9		1K1-30205-0	ROD ロッド	1	●	●	●	●	●	
13-10	1	1K1-30130-0	SUCTION ADAPTER ASSY サクションアダプタアッシー	1	●	●	●	●	●	
13-11		1K1-30132-0	O-RING 2-99.5 リング 2-99.5	1	●	●	●	●	●	
13-12		910121-5825	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	●	
13-13		1C3-30547-0	NIPPLE φ10 ニップル φ10	1	●	●	●	●	●	
13-14		1K1-30602-1	STOP VALVE CASE ウータストップバルブケース	1	●	●	●	●	●	
13-15		353-01137-1	NIPPLE 8.5-5.6-8 ニップル L	1	●	●	●	●	●	
13-16		345-65015-0	O-RING 3.2-47 リング 3.2-47	1	●	●	●	●	●	
13-17		910421-5618	BOLT ボルト	3	●	●	●	●	●	
13-18		991007-0280	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	●	991007-1000
13-19		1E0-34147-0	BAND 200 バンド リードワイヤ 200	1	●	●	●	●	●	
13-20		1E0-30635-2	SPINDLE スピンドル ウータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-21		159-30631-0	DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	●	●	●	
13-22		930406-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	●	●	●	
13-23		940146-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
13-24		159-30636-0	RUBBER SEAT ラバーシート ウータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-25		1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1.5 ワッシャ 5.2-15.5-1.5	1	●	●	●	●	●	
13-26		159-30638-0	WASHER 5.2-24-3 ワッシャ 5.2-24-3	1	●	●	●	●	●	
13-27		930406-0500	NYLON NUT 5-P0.8 ナイロンナット 5-P0.8	1	●	●	●	●	●	
13-28		940146-0500	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	●	
13-29		159-30621-1	CAP キャップ ウータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-30		159-30623-0	COVER カバー ウータストップバルブ	1	●	●	●	●	●	
13-31		921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	●	●	●	
13-32		1K1-30610-0	CHECK VALVE CASE ASSY チェックバルブケースアッシー	1	●	●	●	●	●	
13-33		910421-5620	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	●	
13-34		965006-0805	BRASS BALL 5/8 ブラスボール 5/8	1	●	●	●	●	●	
13-35		1A6-30545-0	RUBBER BALL 20 ラバーボール 20	1	●	●	●	●	●	

Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース



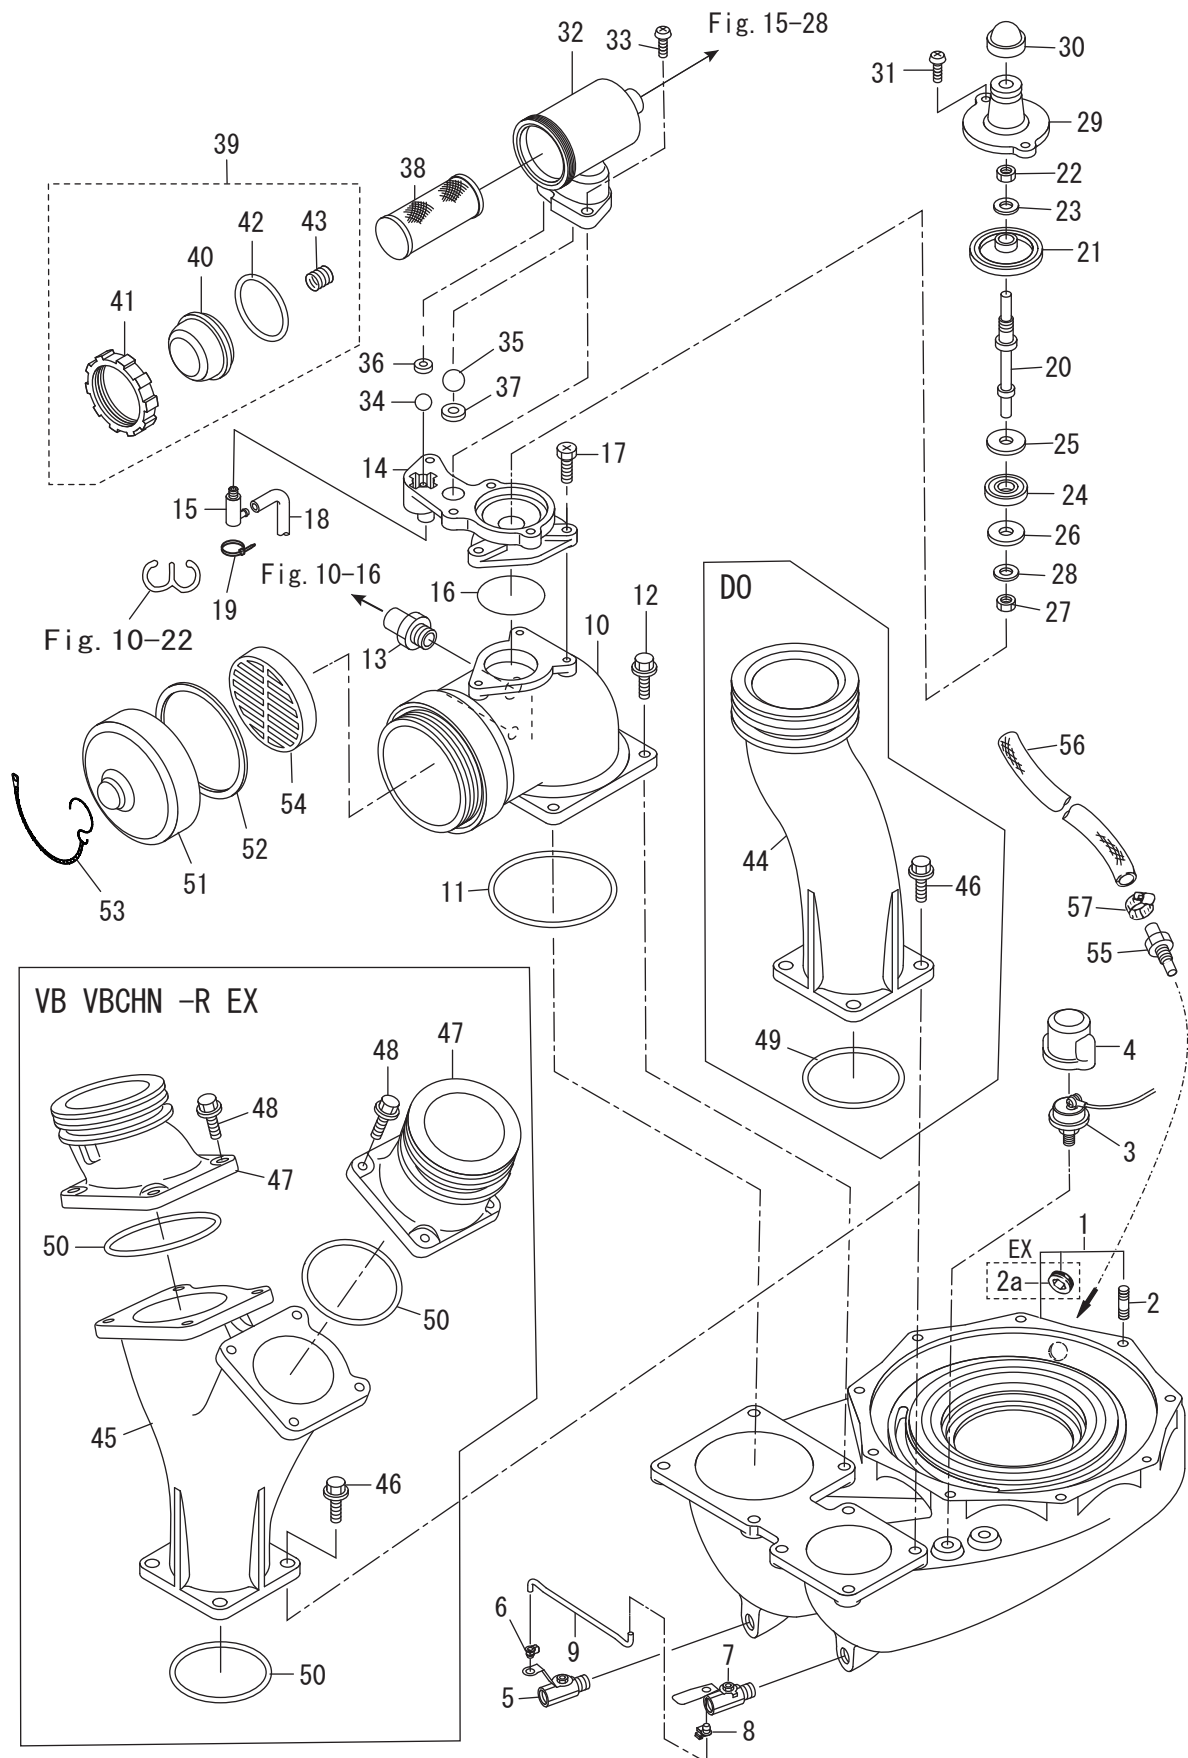


Fig. 14 PUMP COVER • PUMP SHAFT
ポンプカバー・ポンプシャフト

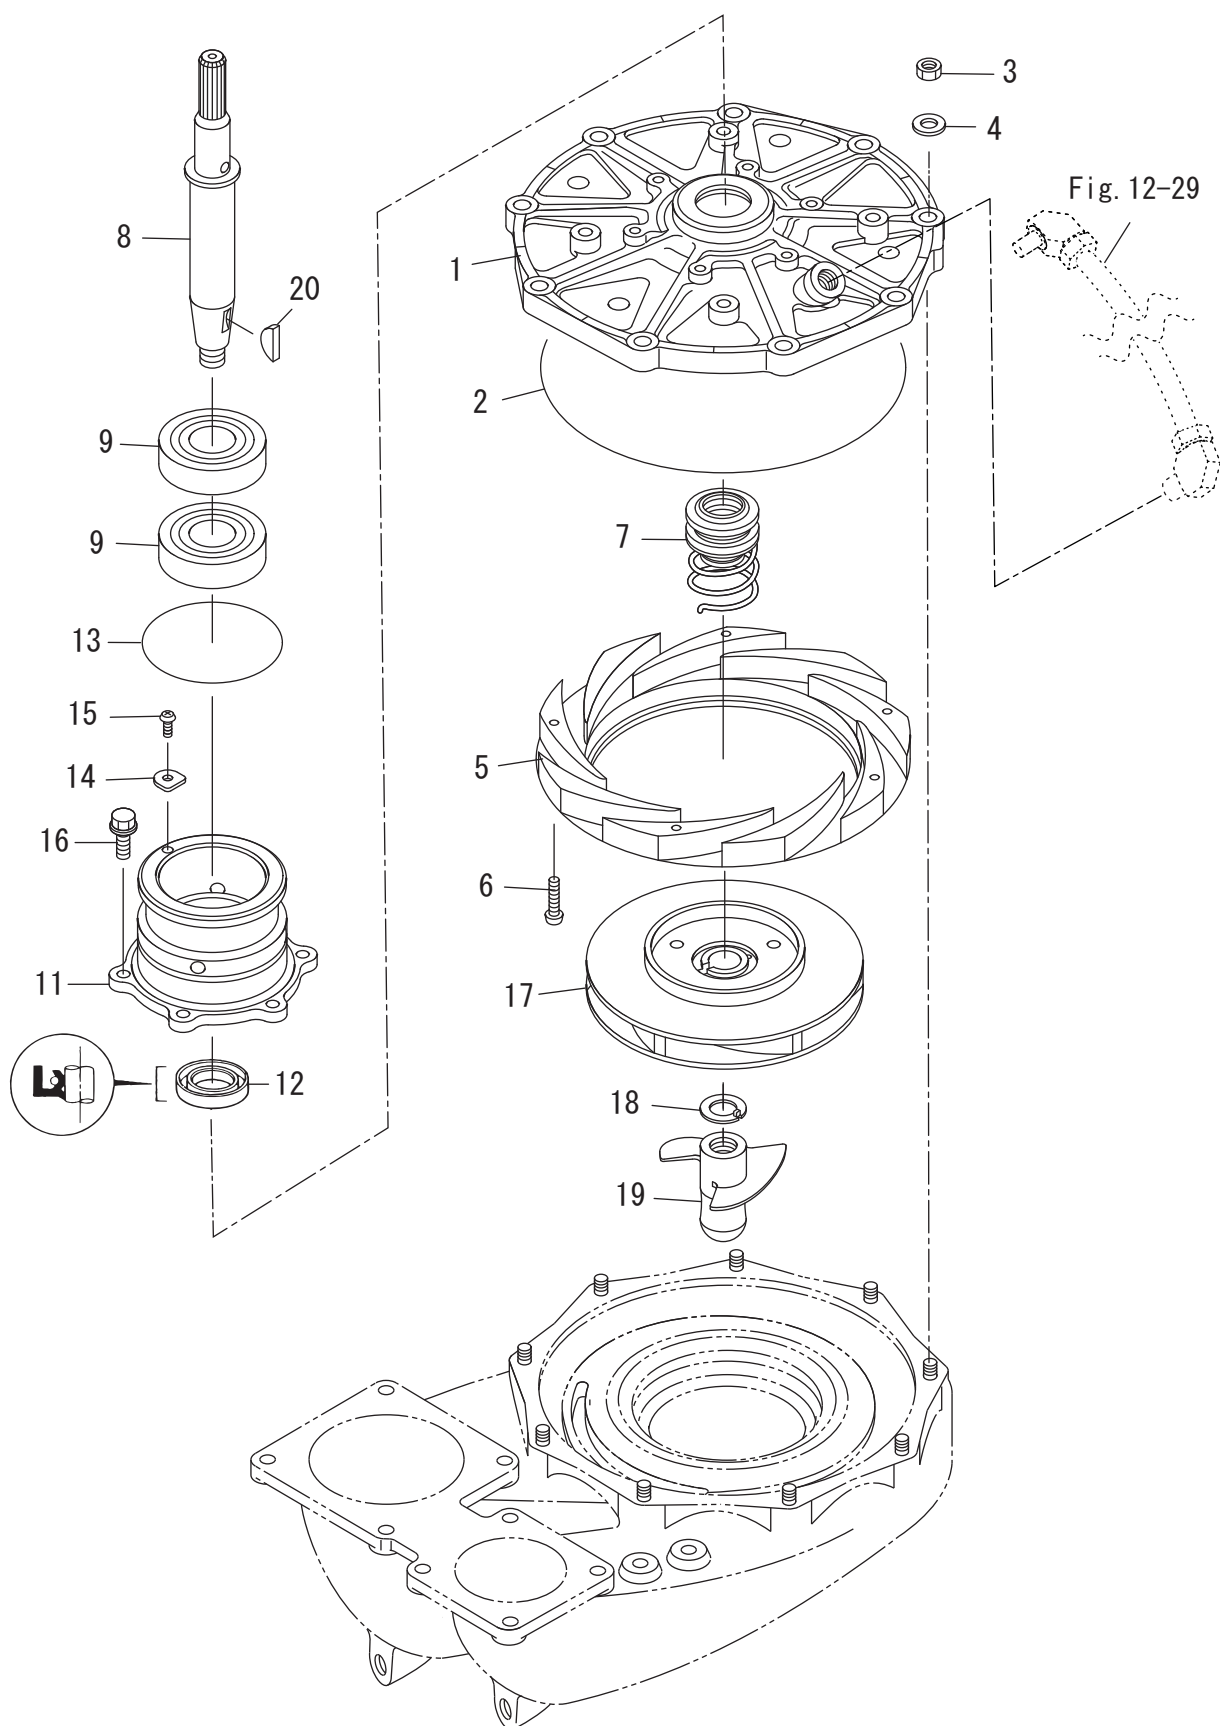

[illegible]

Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

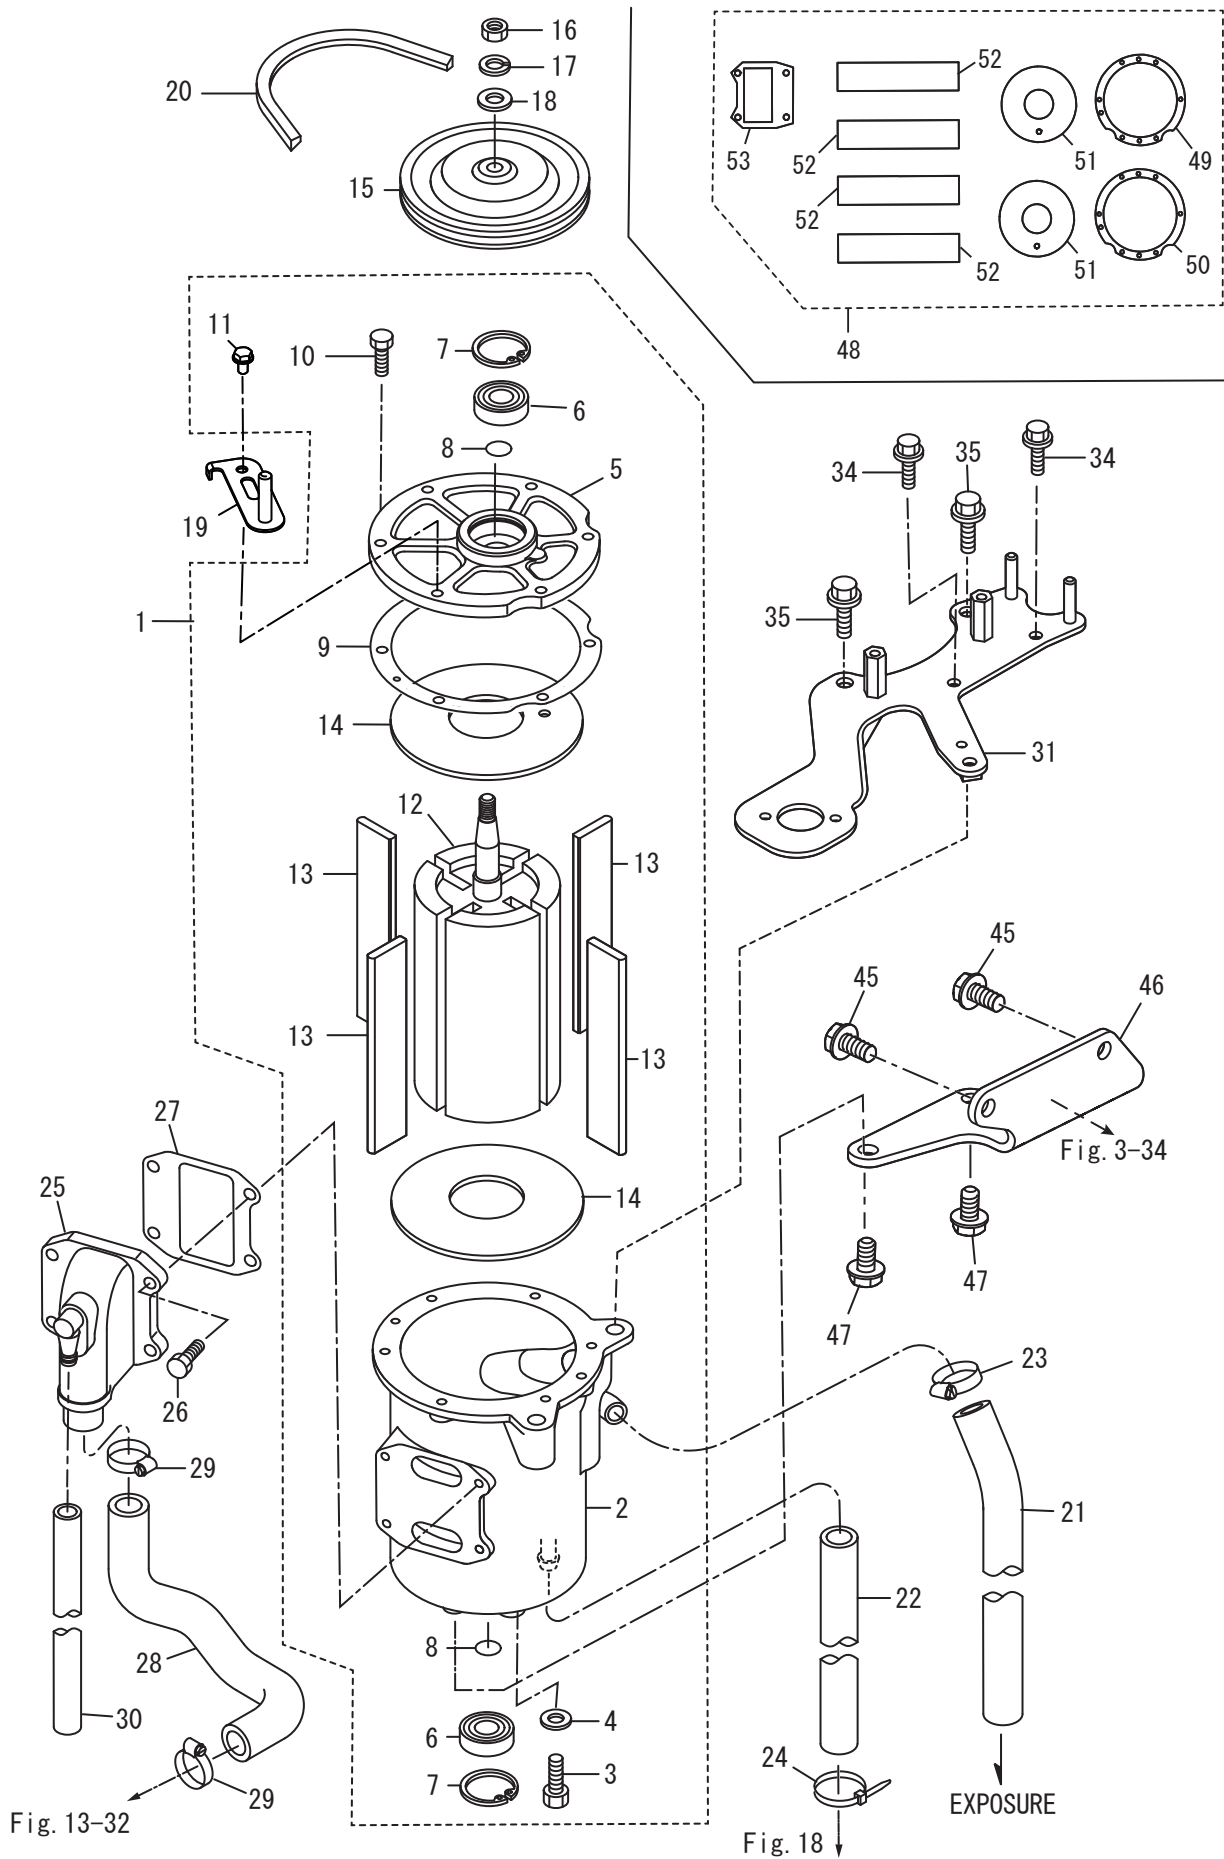

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル					Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-TI	VF63BS-TI	
15-1		6D3-31000-3	VACUUM PUMP ASSY ハキュームポンプアッシ (W/O フォーリ)	1	●	●	●	●	
15-2		6D3-31010-1	* VACUUM PUMP CASE * ハキュームポンプケース	1	●	●	●	●	
15-3		910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	
15-4		680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	●	
15-5		6D3-31020-1	* VACUUM PUMP COVER * ハキュームポンプカバー	1	●	●	●	●	
15-6		680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	●	
15-7		945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	●	
15-8		151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * Oリング 2.4-13.8	2	●	●	●	●	
15-9	1	680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガasket ハキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	●	
15-9	2	161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガasket ハキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	●	
15-10		910121-6516	* BOLT * ボルト	5	●	●	●	●	
15-11		910421-6516	* BOLT * アフセットボルト	1	●	●	●	●	
15-12		6D3-31097-1	* ROTOR SHAFT ASSY * ローダシャフトアッシ	1	●	●	●	●	
15-13		6D3-31041-2	* VANE * ベーン	4	●	●	●	●	
15-14		680-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	●	
15-15		680-31101-0	V-PULLEY φ99 Vフォーリ (オイルレス) φ99	1	●	●	●	●	
15-16		930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	●	
15-17		941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	●	
15-18		940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	●	
15-19		1BM-31304-0	HOLDER ホルダ	1	●	●	●	●	
15-20		1K1-31260-0	BELT LA-26 Vベルト LA-26	1	●	●	●	●	
15-21		99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	99AC19-1000
15-22		99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	99AB10-1000
15-23		1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクランプ φ27	1	●	●	●	●	
15-24		1H2-31534-0	BAND LEAD WIRE 300 バンドリードワイヤ 300	1	●	●	●	●	
15-25		1K1-31550-1	INTAKE ELBOW ASSY インテークエルボアッシ	1	●	●	●	●	
15-26		910114-5620	BOLT ボルト	4	●	●	●	●	
15-27		6D3-31341-0	GASKET ガasket ストレーナケース	1	●	●	●	●	
15-28		1K1-31240-0	VACUUM PIPE ハキュームパイプ	1	●	●	●	●	
15-29		1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	●	●	
15-30		991007-0510	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	●	991007-1000
15-31		1BM-31371-0	BRACKET ブラケット	1	●	●	●	●	
15-34		910114-5616	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
15-35		910121-5835	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	
15-45		910121-5614	BOLT ボルト	2	●	●	●	●	

バキュームポンプ




Fig. 16 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリ・ロータリソレノイド


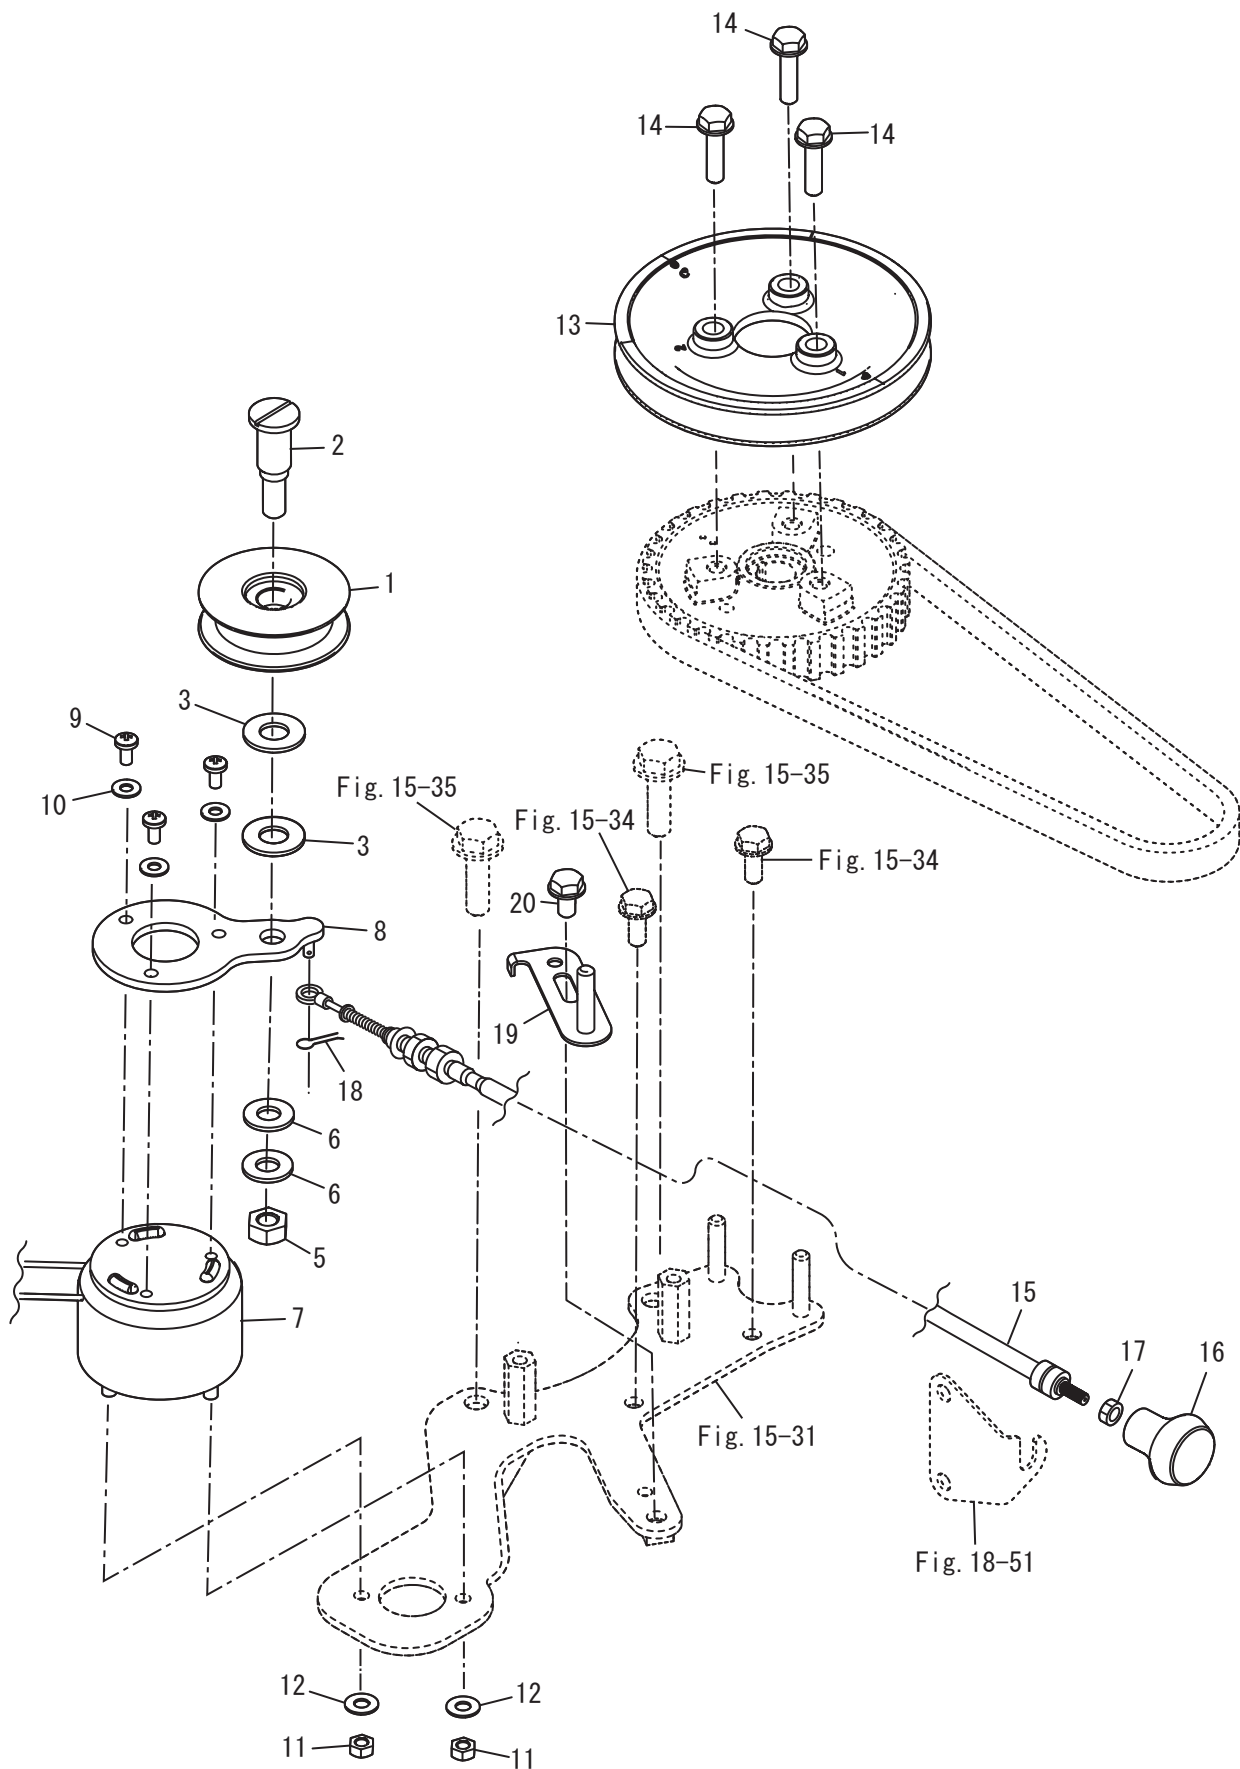


Fig. 17 DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER
ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ




Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
17-1	1	1BM-32540-2	DISCHARGE BALL VALVE ASSY デイスチャージボールバルブアッソ	1	●	●	●	●	●	
17-2		1BM-32501-0	* VALVE BODY * バルブボディ	1	●	●	●	●	●	
17-3		6B3-32502-1	* BALL VALVE * ボールバルブ	1	●	●	●	●	●	
17-4		6B3-32528-2	* HOLDER * ホルダ ボールバルブ B	1	●	●	●	●	●	
17-5		176-32545-0	* O-RING 2.4-10.8 * Oリング 2.4-10.8	1	●	●	●	●	●	
17-6		1BM-32530-0	* HANDLE * ハンドル	1	●	●	●	●	●	
17-7		6B3-32529-0	* O-RING 1.9-17.8 * Oリング 1.9-17.8	1	●	●	●	●	●	
17-8		965002-1605	* BALL 5/16 * ボール スチール 5/16	1	●	●	●	●	●	
17-9		6B3-32536-0	* SPRING * スプリング	1	●	●	●	●	●	
17-10		6B3-32537-0	* PLATE * プレート	1	●	●	●	●	●	
17-11		1BM-32538-0	* STOPPER BOLT * ストップボルト	1	●	●	●	●	●	
17-12		921603-0612	* SCREW * スクリュ	1	●	●	●	●	●	
17-13		6B3-32541-0	* O-RING 8.1-59.8 * Oリング 8.1-59.8	1	●	●	●	●	●	
17-14		6B3-32505-0	* RETAINER * リテーナ	1	●	●	●	●	●	
17-15		6B3-32543-0	* O-RING 3.1-89.4 * Oリング 3.1-89.4	1	●	●	●	●	●	
17-16		1BM-32504-0	* ADAPTER * アダプタ	1	●	●	●	●	●	
17-17		1BM-32520-1	* VALVE ASSY * バルブアッソ	1	●	●	●	●	●	
17-18		6B3-32521-0	** DISCHARGE VALVE ** デイスチャージバルブ	1	●	●	●	●	●	
17-19		910103-0614	** BOLT ** ボルト	1	●	●	●	●	●	
17-20		151-33159-0	** GASKET 6.2-11-1 ** ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	●	●	
17-21		930403-0600	** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロンナット 6-P1.0	1	●	●	●	●	●	
17-22		1BM-32022-0	** RUBBER VALVE ** ラバールバルブ	1	●	●	●	●	●	
17-23		6B3-32523-0	** RUBBER HOLDER ** ラバールホルダ デイスチャージ	1	●	●	●	●	●	
17-24	1	1BM-32503-2	* FLANGE * フランジ	1	●	●	●	●	●	
17-25		916124-0850	* BOLT * ボルト	4	●	●	●	●	●	
17-26		940121-0800	* WASHER * ワッシャ	4	●	●	●	●	●	
17-27		1BM-32507-0	* KNOB BOLT * ノブボルト	1	●	●	●	●	●	
17-28		346-06847-0	* SPRING * スプリング ノブボルト	1	●	●	●	●	●	
17-29		1K1-32025-0	STOPPER ストップ デイスチャージバルブ	1	●	●	●	●	●	
17-30		910121-5610	BOLT ボルト	1	●	●	●	●	●	
17-31	1	1BM-38115-0	OPERATION LABEL オペレーションラベル	1	●	●	●	●	●	
17-32	1	151-32071-0	O-RING 5.7-84.6 Oリング 5.7-84.6	1	●	●	●	●	●	
17-33	1	151-32091-0	STOPPER PIN ストップピン デイスチャージバルブ	2	●	●	●	●	●	
17-34	1	945327-0800	E-RING d=8 Eリング d=8	4	●	●	●	●	●	

FRAME
フレーム

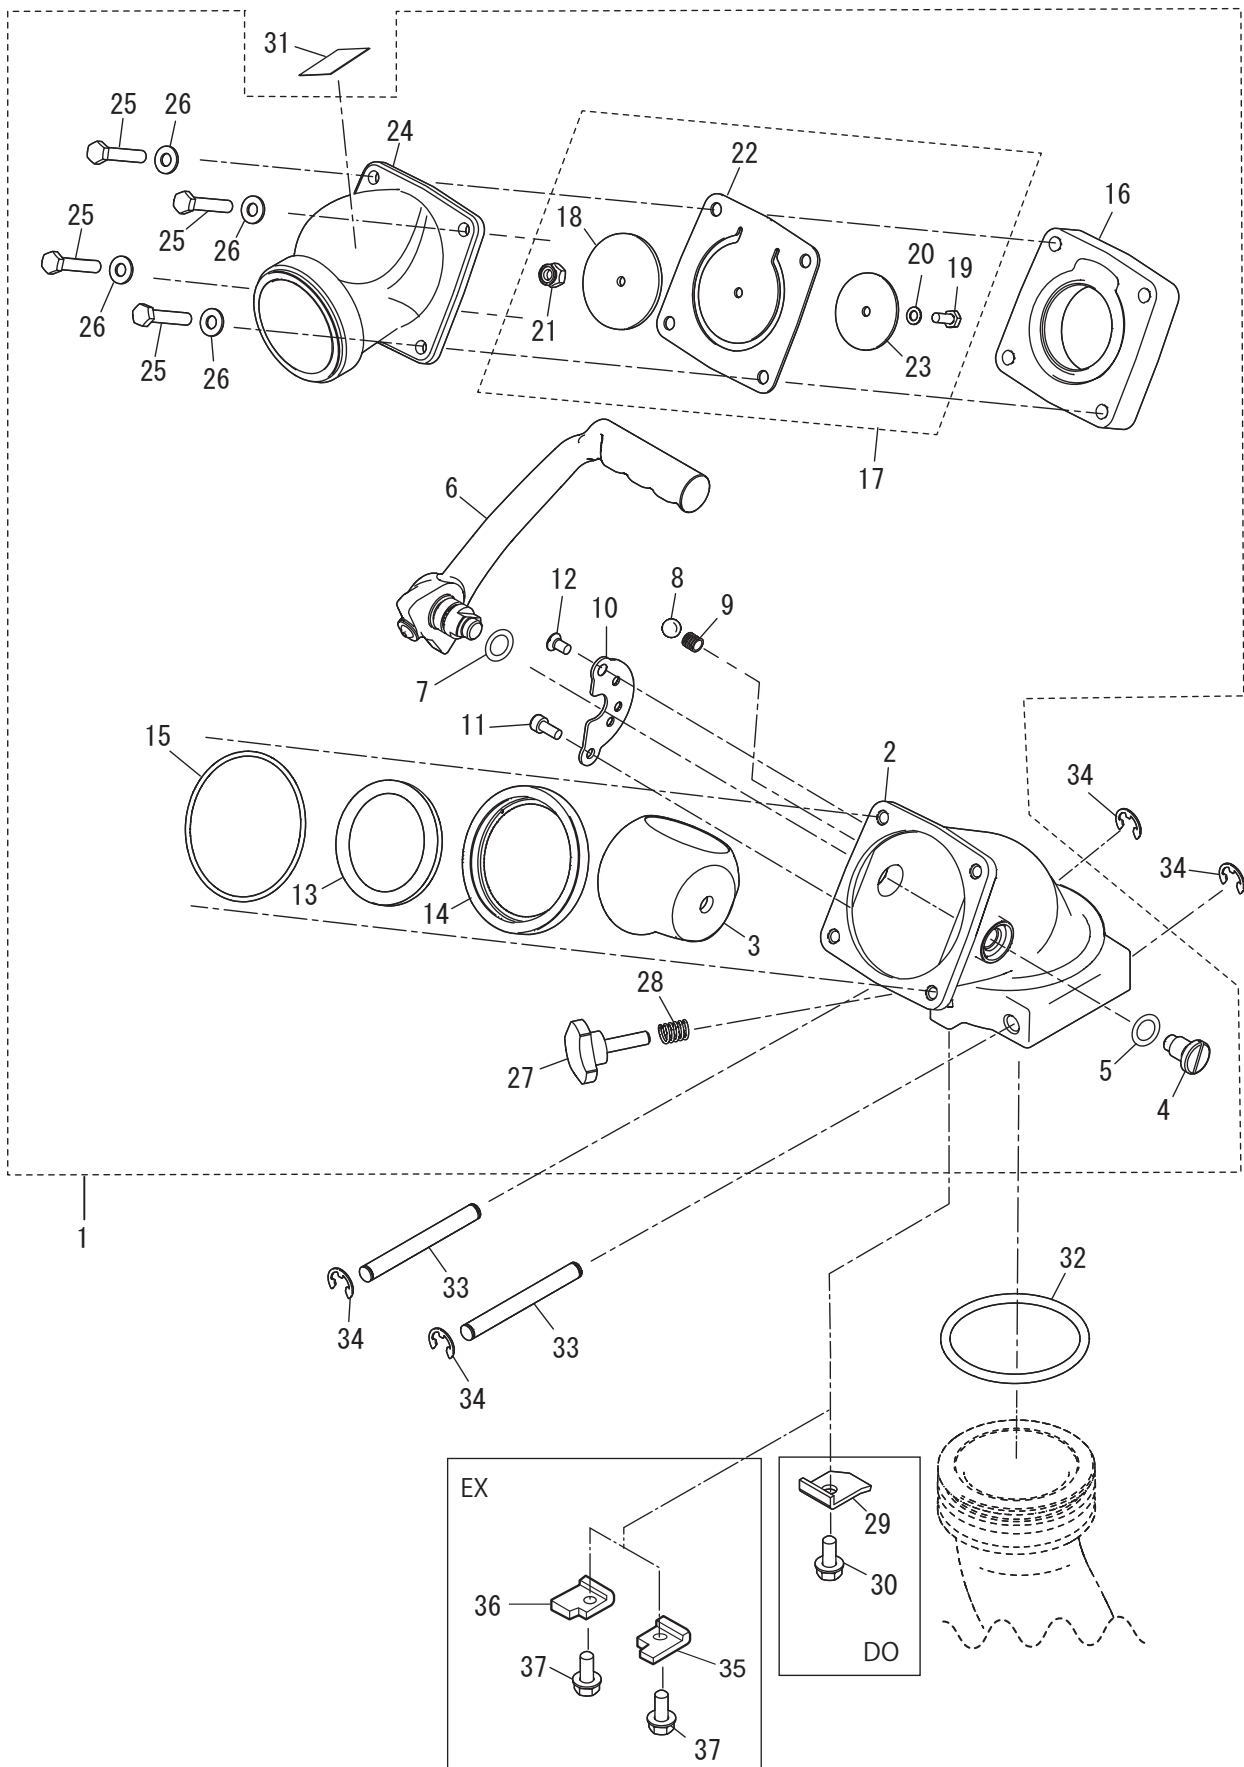

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
18-1		1K1-37005-0	FRAME フレーム	1	●	●	●	●	●	
18-2		151-37151-0	DAMPER RUBBER ダンパ [®] ラバ [®] ー	5	●	●	●	●	●	
18-3		930121-0800	NUT ナット	5	●	●	●	●	●	
18-4		940121-0800	WASHER ワッシャ	5	●	●	●	●	●	
18-5		1A6-31205-0	CLAMP クランプ [®] アウトレットパイプ [®]	1	●	●	●	●	●	
18-6		910121-5816	BOLT ボ [®] ルト	1	●	●	●	●	●	
18-7		1K1-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパ [®] ラバ [®] ー	1	●	●	●	●	●	
18-8	1	1K1-38157-2	DRAIN LABEL ラベル ドレンコック	1	●	●	●	●	●	
18-9		1E0-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドル ブラケット	2	●	●	●	●	●	
18-10		1K9-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドル ブラケット	2	●	●	●	●	●	
18-11		910121-5835	BOLT ボ [®] ルト	4	●	●	●	●	●	
18-12		916124-0645	BOLT ボ [®] ルト	2	●	●	●	●	●	
18-13		930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	●	●	
18-14		940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	
18-15		1E0-37109-0	PLUG 25.4-29-9.9 プラグ [®] 25.4-29-9.9	4	●	●	●	●	●	
18-16		151-37102-0	SHAFT シャフト ハンドルブラケット	4	●	●	●	●	●	
18-17		178-37103-0	CONNECTOR コネクタ キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	
18-18		965002-1605	BALL 5/16 ボ [®] ール スチール 5/16	4	●	●	●	●	●	
18-19		301-66112-0	SPRING スプリング [®]	4	●	●	●	●	●	
18-20	1	910121-5835	BOLT ボ [®] ルト	6			●	●		
18-20	2	910121-5835	BOLT ボ [®] ルト	8	●	●			●	
18-21		1E0-37110-1	CARRYING HANDLE キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	
18-22		175-63012-1	* GRIP * グリップ [®] キャリングハンドル	1	●	●	●	●	●	
18-23		151-37121-1	* STOPPER * ストッパ [®] キャリングハンドル	1	●	●	●	●	●	
18-24		921521-6406	* SCREW * スクリュ	2	●	●	●	●	●	
18-25		151-37122-0	PIN d=8 ピン [®] キャリングハンドル	4	●	●	●	●	●	
18-26		945327-0800	E-RING d=8 Eリング [®] d=8	8	●	●	●	●	●	
18-27		1K1-37067-1	FRAME BRACKET フレームブラケット	2	●	●	●	●	●	
18-29		1D7-37053-2	DAMPER ダンパ [®]	2	●	●	●	●	●	
18-30		930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	
18-31		940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	●	●	
18-32	1	1BM-37068-1	ENGINE BASEMENT BRACKET エンジンベースブラケット	1	●	●	●	●	●	
18-35		910121-5820	BOLT ボ [®] ルト	3	●	●	●	●	●	
18-37		1D7-37053-2	DAMPER ダンパ [®]	2	●	●	●	●	●	
18-38		930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	●	●	

Fig. 18 FRAME
フレーム

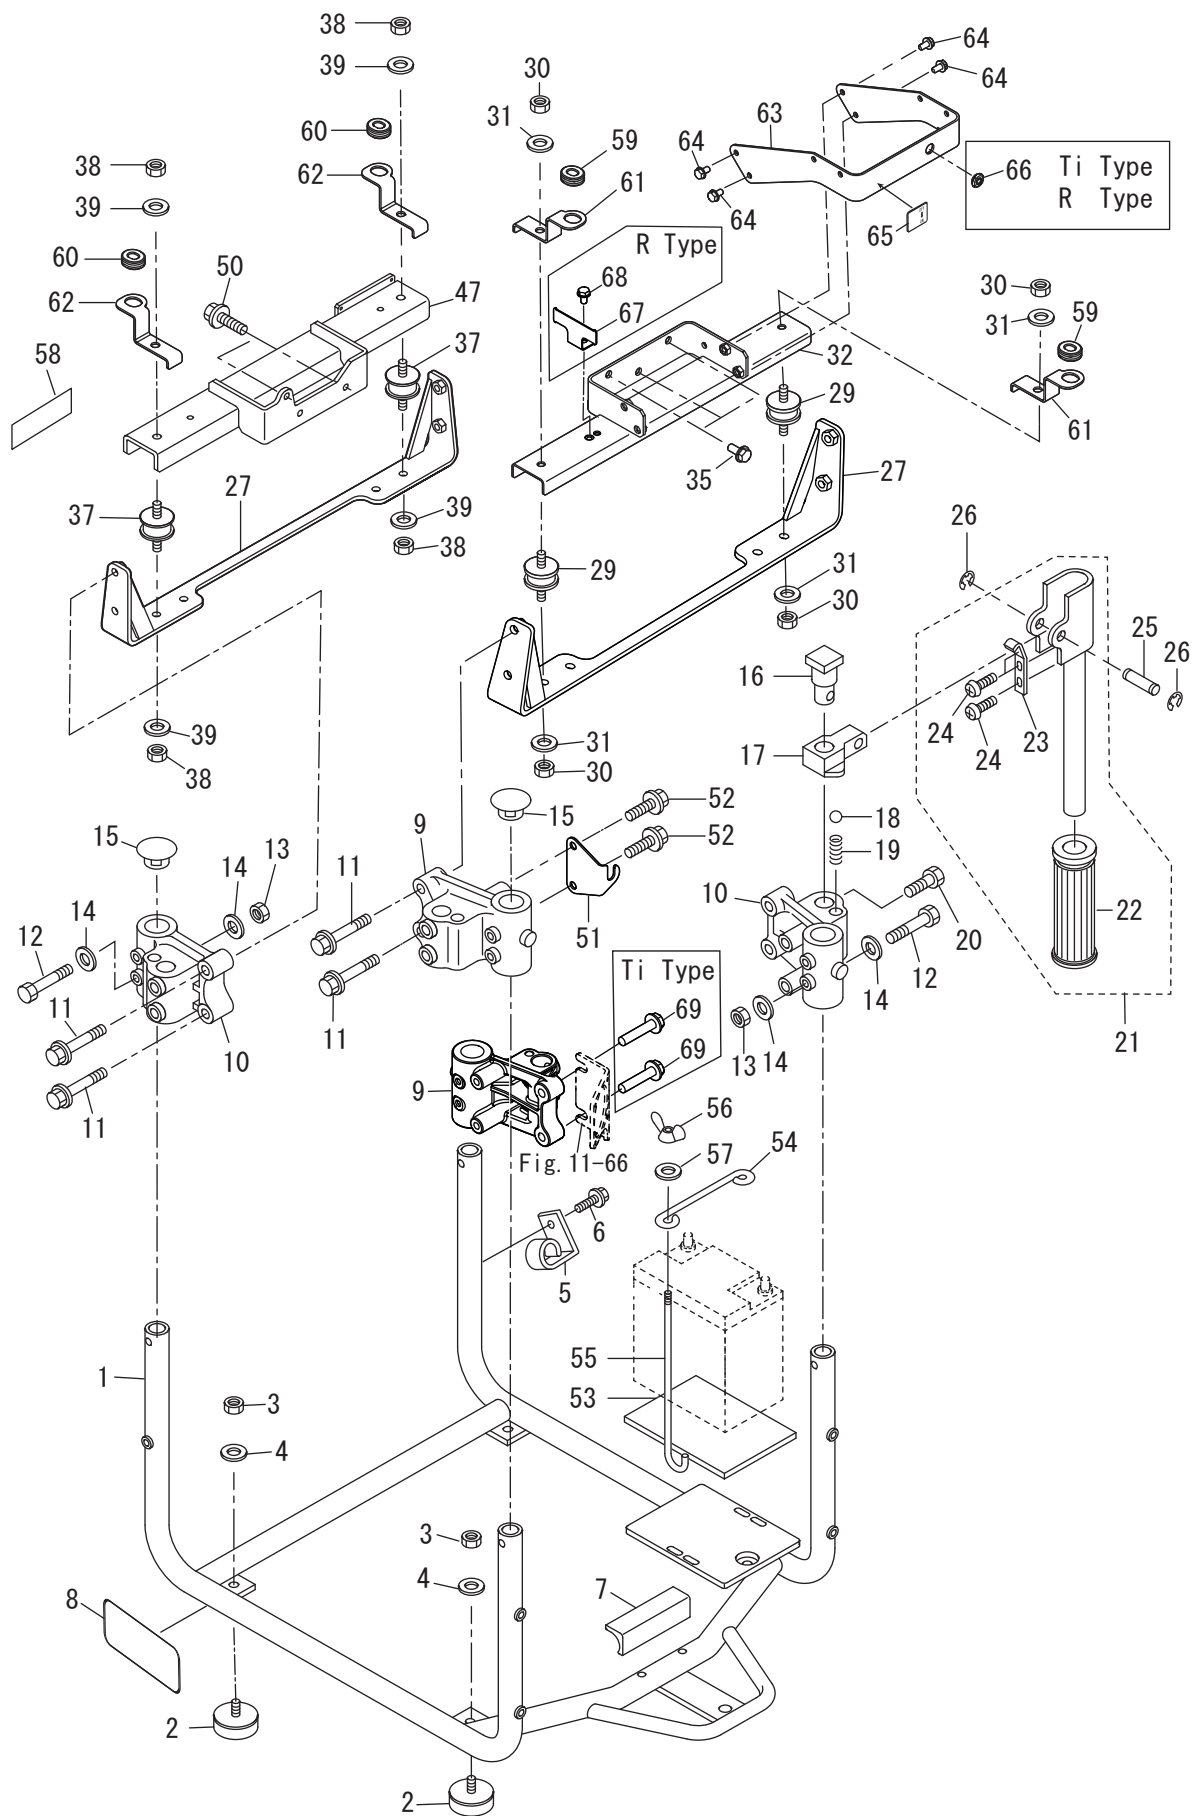

[illegible]

Fig. 19 GAUGE
ゲージ

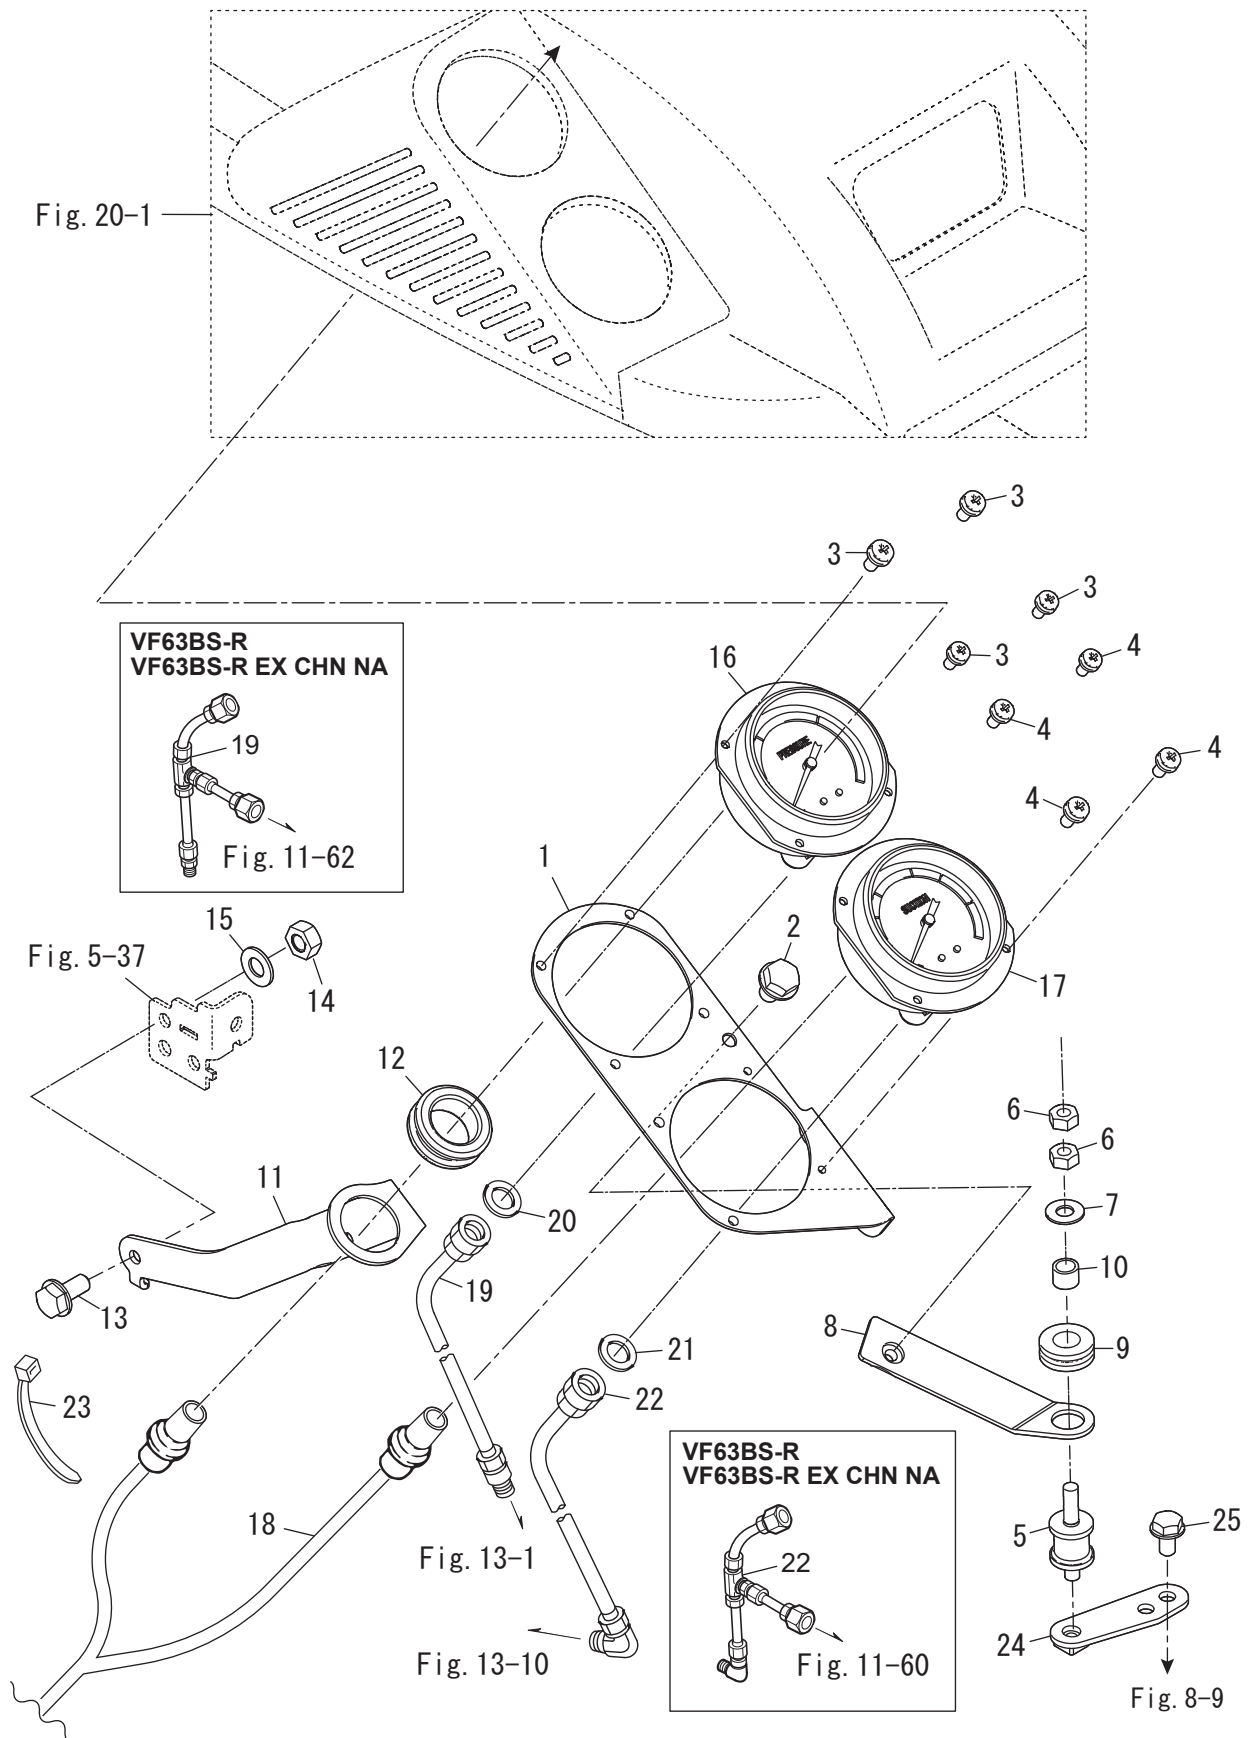


Fig. 20 TOP COWL
トップカウル



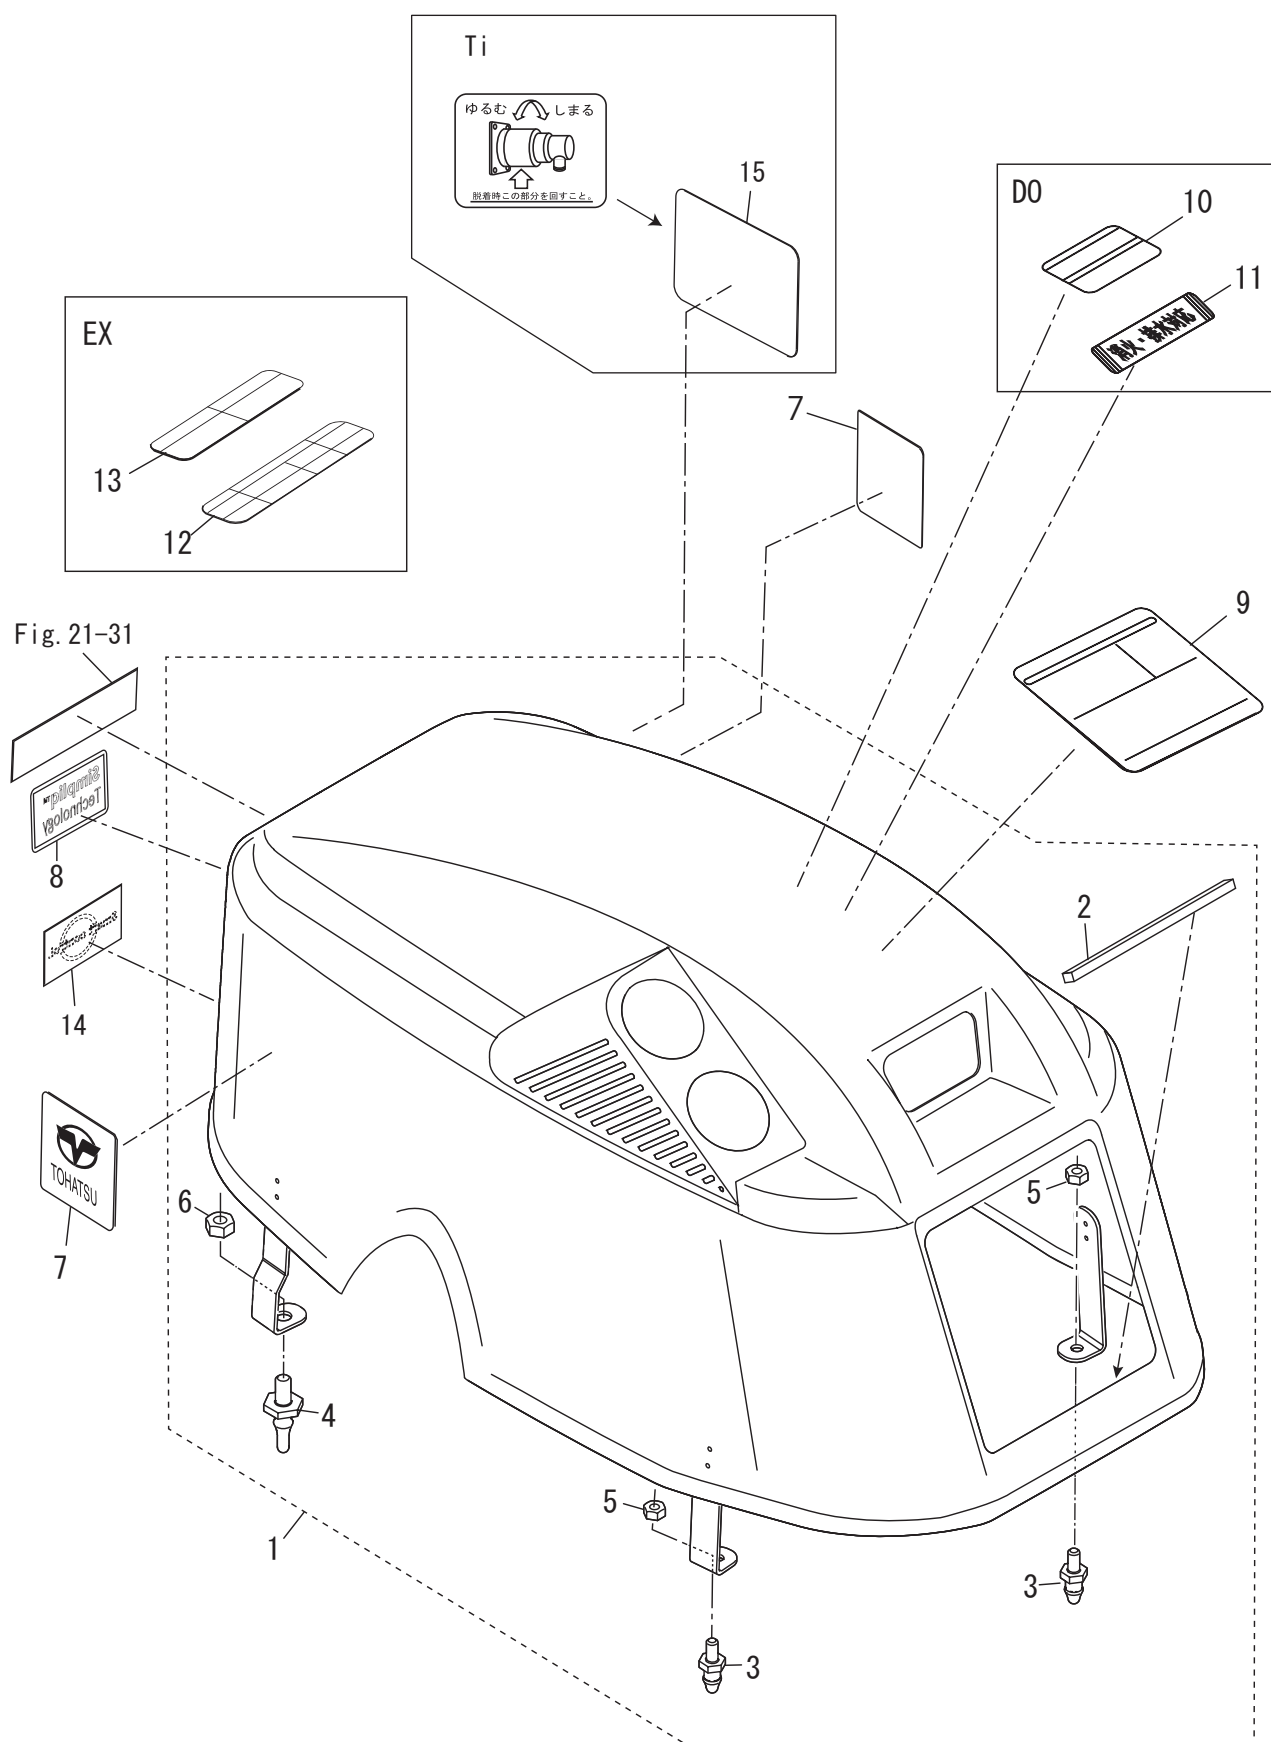


Fig. 21 FUEL TANK
 フュエルタンク

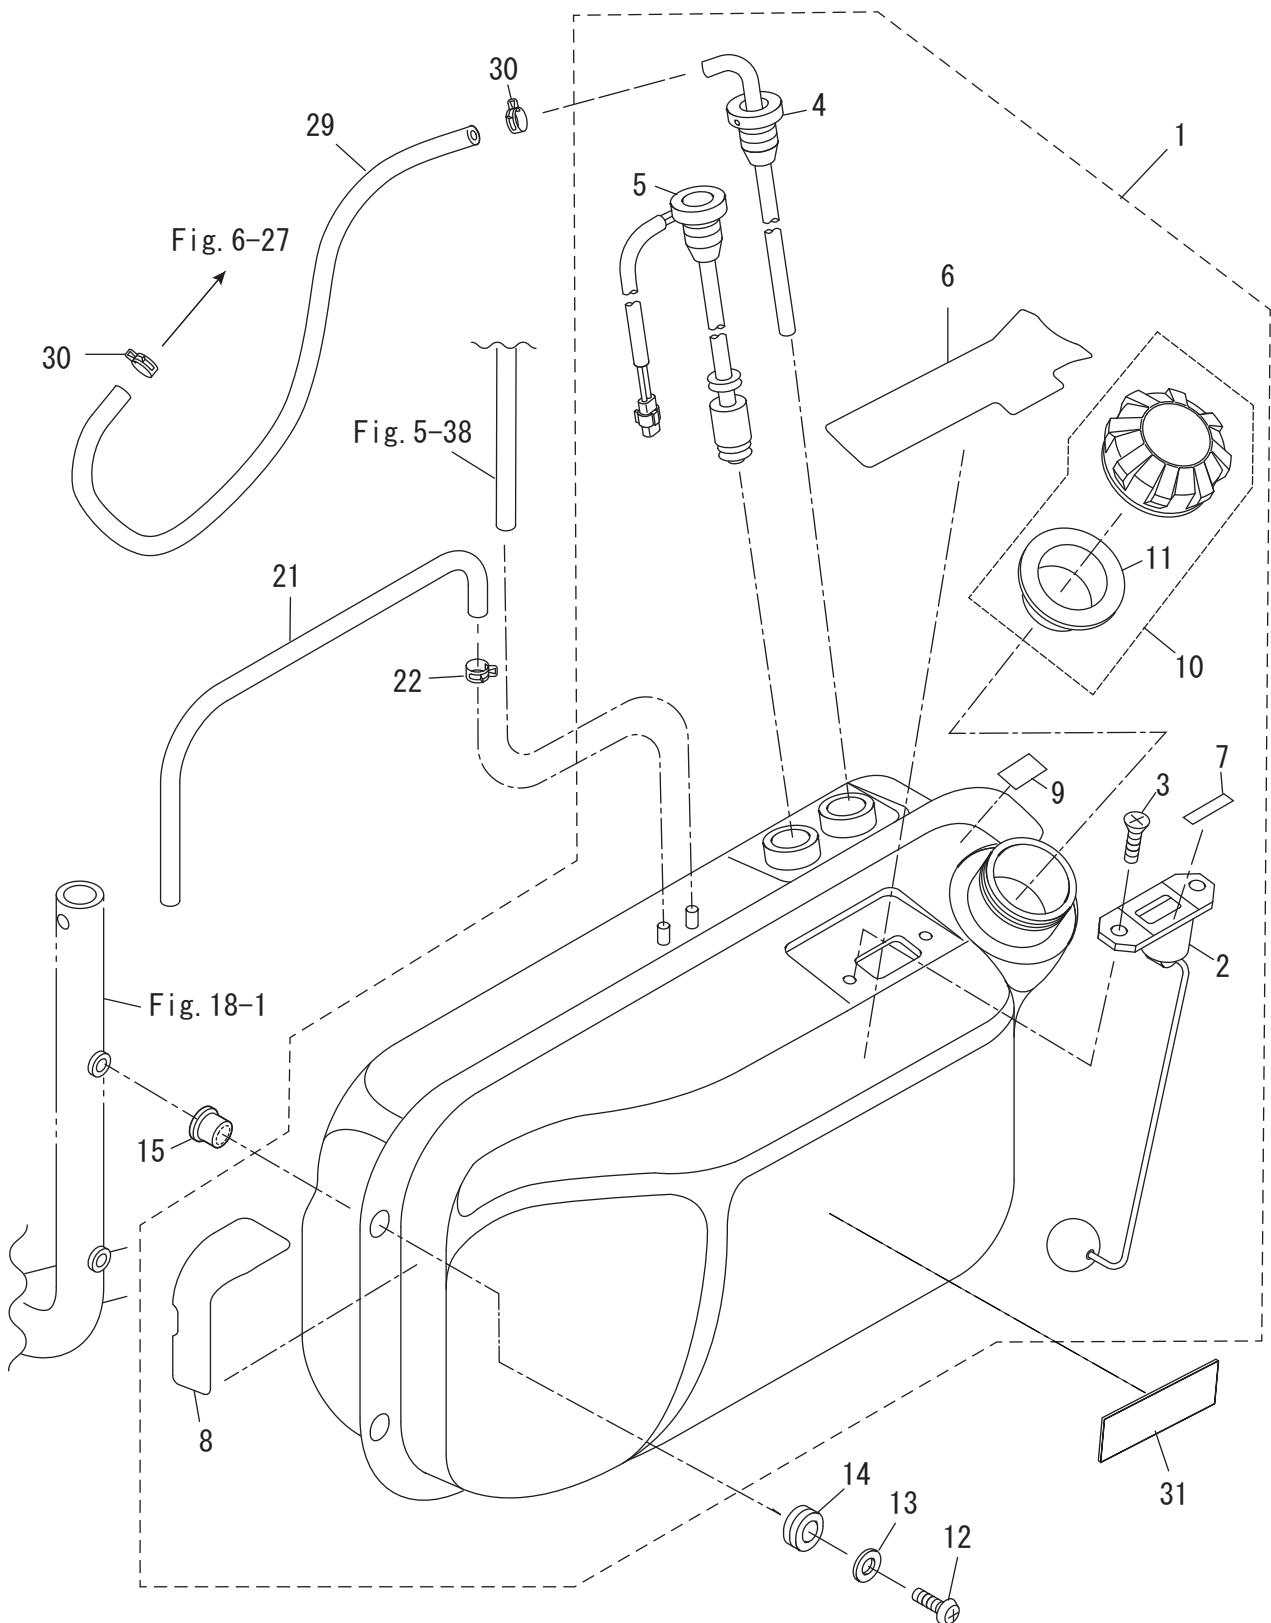

[illegible]

Fig. 22 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ

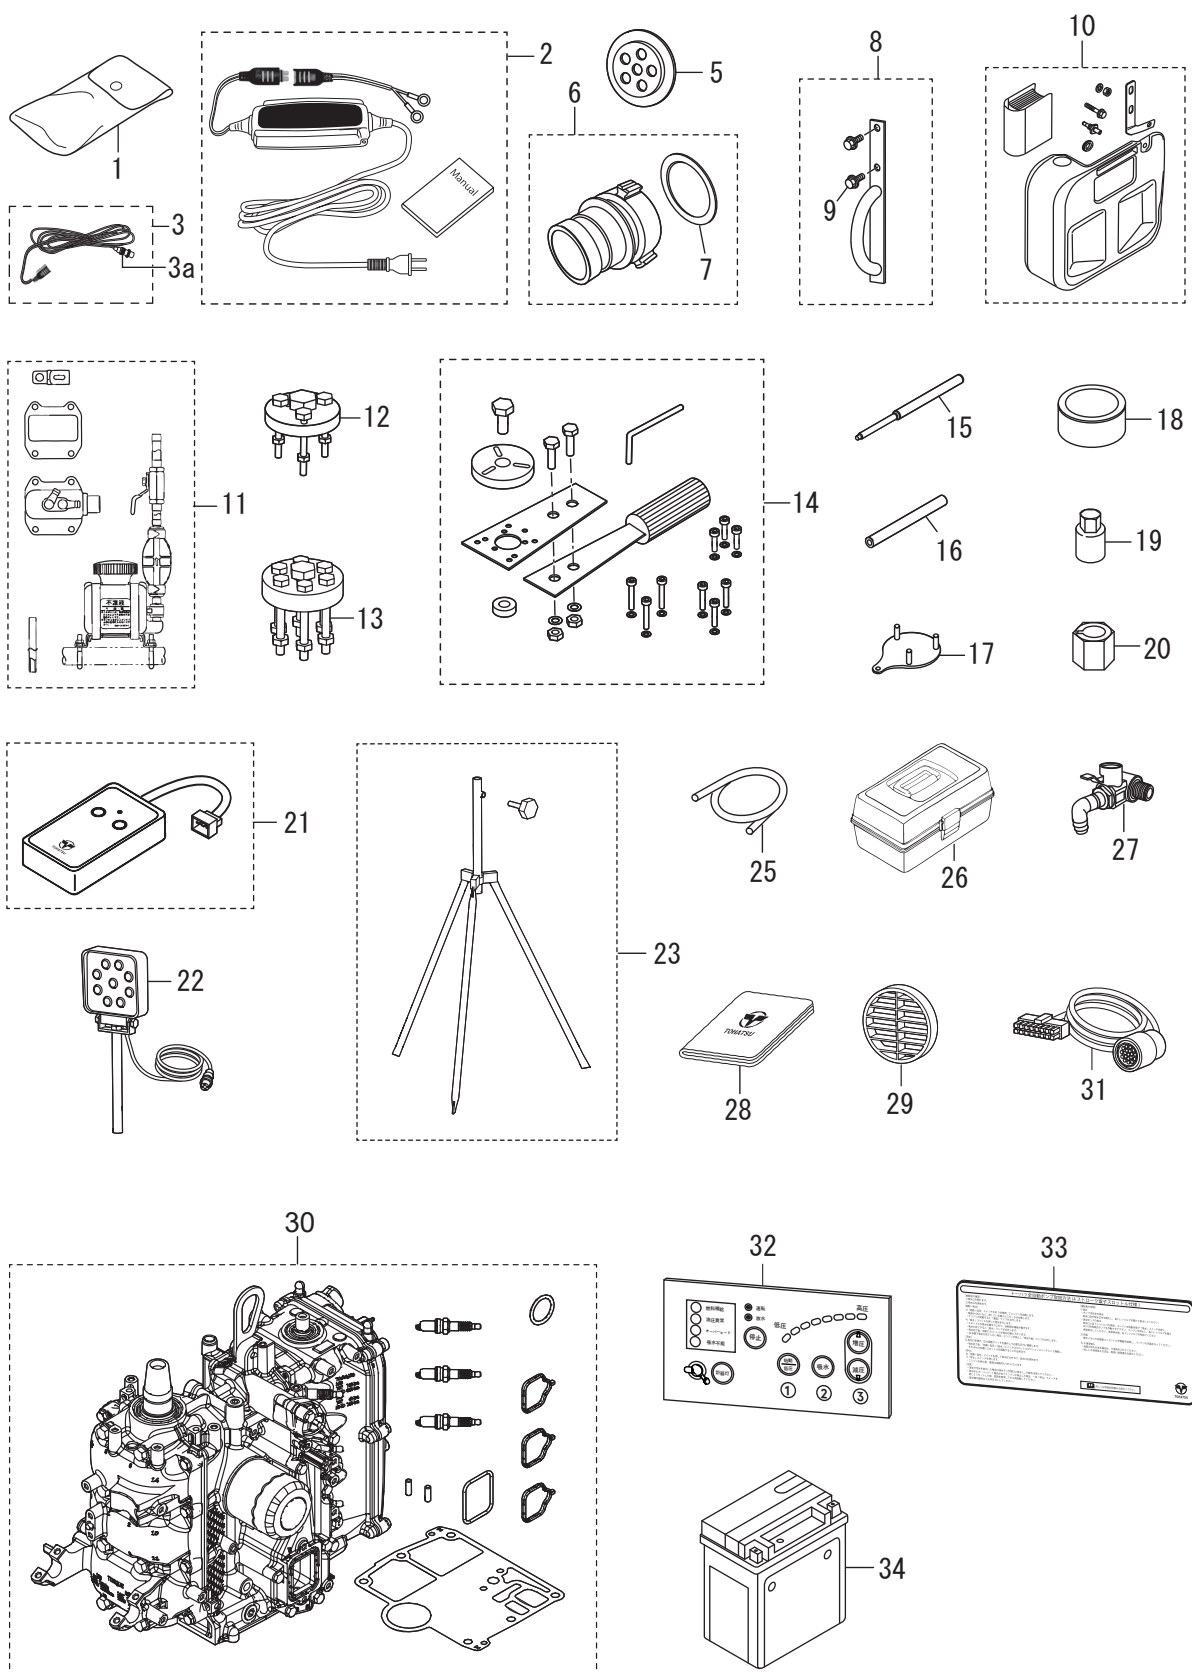

Ref.No. 見出番号		Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル						Remarks 備 考
				Q'ty 個数	VF53BS	VF63BS	VF53BS-Ti	VF63BS-Ti	VF63BS-R	
22-1		1K1-72100-1	TOOL KIT ツールキット	1	●	●	●	●	●	
22-2	1	1BM-39040-0	BATTERY CHARGER WITH MANUAL バッテリーチャージャー(マニュアル付)	1	●	●	●	●	●	
22-3		1BM-39088-1	DC CONVERSION CABLE コンバージョンケーブル	1	●	●	●	●	●	
22-3a		159-34008-1	* PLUG (4P) * プラグ (4P)	1	●	●	●	●	●	
22-5	1	151-39045-1	PUMPING PLATE ポンピングプレート	1	●	●	●	●	●	
22-6		151-39051-1	COUPLING(AL) φ65 カップリング デイスチャージポート φ65	1	●	●	●	●	●	
22-7		121-30142-0	* GASKET 63-82-4 * ガasket 63-82-4	1	●	●	●	●	●	
22-8		1BM-37081-0	HOOK KIT フックキット	1	●	●	●	●	●	
22-9		910121-5840	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	●	●	
22-10		1BM-31310-0	POT KIT ポットキット	1	●	●			●	
22-11		1BM-31565-0	ANTI-FREEZE KIT アンチフリーズキット	1	●	●	●	●	●	
22-12		126-39100-0	PULLER プーラ	1	●	●	●	●	●	
22-13		151-39101-0	PULLER プーラ インペラ	1	●	●	●	●	●	
22-14		1K1-72211-1	FLYWHEEL PULLER KIT フライホイールプーラキット	1	●	●	●	●	●	
22-15		126-39105-1	SPRING PIN TOOL A スプリングピンツール A	1	●	●	●	●	●	
22-16		126-39106-0	SPRING PIN TOOL B スプリングピンツール B	1	●	●	●	●	●	
22-17		1E0-39119-0	FRICTION MEASURING TOOL フリクションメジャリングツール	1	●	●	●	●	●	
22-18		3AC-72871-0	PISTON SLIDER ピストンスライダー	1	●	●	●	●	●	
22-19		346-72232-0	BEVEL GEAR NUT SOCKET ベベルギヤ B ナットソケット	1	●	●	●	●	●	
22-20		3BJ-72815-0	CRANKSHAFT HOLDER クランクシャフトホルダー	1	●	●	●	●	●	
22-21		1BM-72920-1	DIAGNOSTIC TOOL KIT ダイアグツールキット	1	●	●	●	●	●	
22-22		1AT-39020-0	SEARCH LIGHT サーチライト (4P)	1	●	●	●	●	●	
22-23		151-39022-1	TRIPOD トリポッド	1	●		●	●	●	
22-25		991007-0600	PIPE パイプ	1	●	●	●	●	●	991007-1000
22-26		159-39001-1	TOOL BOX ツールボックス	1	●	●	●	●	●	
22-27		1K1-02375-1	BALL VALVE ボールバルブ	1	●	●	●	●	●	
22-28		1K1-39201-1	COVER ビニルカバー	1	●	●	●	●	●	
22-29		152-30151-0	SUCTION STRAINER φ75 サクションストレーナ φ75	1	●	●	●	●	●	
22-30		1BMB87090-0	ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	●	●	●	●	●	
22-31		185-42070-0	WIRE HARNESS コネクタ スロットルワイヤハーネス L=3000	1			●	●		
22-32		6J6-42020-0	REMOTE PANEL ASSY リモートパネルアッセン	1			●	●		
22-33		6J6-38317-0	INSTRUCTION LABEL インストラクションラベル	1			●	●		
22-34		1K1-06310-2	BATTERY PC20AL-BS バッテリー	1	●	●	●	●	●	

索引

<C>	
Cリング d=28	15-7
<E>	
ECU アッシ	9-51
ECUコードアッシ	9-56
Eリング d=10	7-5
Eリング d=8	17-34-1
Eリング d=8	18-26
<I>	
ISCバルブ	5-23
ISCバルブステー	5-37
<M>	
MAPセンサ	5-18
<O>	
Oリング	5-9
Oリング	6-14
Oリング	6-15
Oリング	6-16
Oリング	6-29
Oリング	9-11
Oリング	13-42
Oリング 1.9-13	3-27
Oリング 1.9-17.8	17-7
Oリング 2.4-10.8	17-5
Oリング 2.4-13.8	15-8
Oリング 2-204.5	14-2
Oリング 2-70.5	13-49
Oリング 2-79.5	14-13
Oリング 2-99.5	13-11
Oリング 3.1-24.4	12-23
Oリング 3.1-89.4	17-15
Oリング 3.2-47	13-16
Oリング 3.5-25.7	6-38
Oリング 5.7-84.6	17-32-1
Oリング 8.1-59.8	17-13
<R>	
Rピン d=6	11-32
<V>	
VSTコネクタ	6-19
Vブーリ (オイルレス) φ99	15-15
Vベルト LA-26	15-20
<A>	
アジャストスクリュ	3-6
アジャストスクリュ 5-P0.8	11-19
アジャストナット	3-7
アジャストプレート	11-18
アダプタ	13-44
アダプタ	17-16
アダプタコード	6-51
アノードプラグ	3-26
アプセットボルト	15-11
アンチフリーズキット	22-11
<イ>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-22
インストラクションラベル	20-9-1
インストラクションラベル	20-9-2
インストラクションラベル	22-33
インテークエルボアッシ	15-25
インテークサイレンサ	5-6
インテークサイレンサカバ	5-20
インテークバルブ	3-19
インテークバルブ	3-48
インテークバルブキット	3-47
インテークバルブステムシール	3-14
インテークマニホールド	5-1
インテークマニホールドガスケット	5-30
インデューサ	14-19
インペラ	14-17
<ウ>	
ウイングナット 4-P0.7	18-56
ウォータージャケットインサート (L)	1-32
ウォーターストップバルブケース	13-14
ウォームギヤ スロットル	11-23
ウォームホイール スロットル	11-24
<エ>	
エアフィルタ	5-21
エキゾーストカバー (アウタ)	1-16
エキゾーストカバガスケット	1-17
エキゾーストバルブ	3-20
エキゾーストバルブ	3-52
エキゾーストバルブキット	3-51
エキゾーストバルブステムシール	3-15
エルボ	12-19
エレクトリックブラケット	9-29
エンジンショートブロックキット	22-30
エンジンテンブセンサ	9-50
エンジンベースアッシ	12-1
エンジンベースガスケット	1-20
エンジンベースブラケット	18-32-1
エンジンベースブラケット	18-47
<オ>	
オイルシール 18-35-8	3-4
オイルシール 25-40-6	14-12
オイルシール 32-44-9	2-3

オイルシール 36-50-7	2-4
オイルストレーナアッシ	1-21
オイルバンアッシ	12-12
オイルフィラキャップ	12-22
オイルフィルタ	1-30
オイルフィルタボルト	1-3
オイルプレッシャスイッチ	9-1
オイルホース	1-22
オイルポンプアッシ	3-16
オイルポンプガスケット	3-18
オイルラベル	12-24
オイルレベルゲージ	12-14
オペレーションラベル	17-31-1
オルタネータアッシ	8-2
<カ>	
ガイドベーン	14-5
ガスケット	5-2
ガスケット	5-5
ガスケット	6-6
ガスケット	12-16
ガスケット 5.2-10-0.8	15-4
ガスケット 6.2-11-1	11-62a
ガスケット 6.2-11-1	17-20
ガスケット 6.2-11-1	19-20
ガスケット 6.2-11-1	19-21
ガスケット 63-82-4	22-7
ガスケット 73-91-4	13-52
ガスケット ストレナケース	15-27
ガスケット ストレナケース	15-53
ガスケット バキュームポンプ t=0.03	15-9-2
ガスケット バキュームポンプ t=0.03	15-49
ガスケット バキュームポンプ t=0.06	15-9-1
ガスケット バキュームポンプ t=0.06	15-50
ガスケット マフラ	10-8
カップ	6-28
カップ	13-40
カップアッシ	13-39
カップリング ディスチャージポート φ65	22-6
カバー	6-2
カバー ウォータストップバルブ	13-30
カバー プレッシャスイッチ	13-4
カムシャフトアッシ	3-3
カラ	3-11
カラ	3-24
カラ	5-39
カラ	6-24
カラ	9-38
カラ	9-40
カラ 6.1-9-7.4	21-15
カラ 6.2-9-9.3	5-43
カラ 6-8-6	19-10
<キ>	
キー	14-20
キー 10-3.7-3	4-2
キー 10-3.7-3	4-6
キー 13.4-5-4	8-3
キャップ	1-33
キャップ	11-12
キャップ 20P リセプタクル	11-68
キャップ ウォータストップバルブ	13-29
キャップ バッテリ	9-25
キャップ バルブ	5-11
キャップ ヒューズボックス (B)	11-3
キャップ ヒューズボックス (Y)	11-5
キャップアッシ	21-10
キャリングハンドル	18-21
<ク>	
クランクシャフトアッシ	2-1
クランクシャフトホルダ	22-20
クランプ φ10	10-22
クランプ φ16.8	6-49
クランプ アウトレットパイプ	18-5
クランプ バッテリサポータ L=175	18-55
クリップ	6-20
クリップ φ11.3	21-30
クリップ φ15.5	12-28
クリップ φ18.5	10-21
クリップ φ9.4	6-41
クリップ φ9.4	6-47
クリップ φ9.4	21-22
グリップ キャリングハンドル	18-22
グリップレバー	16-16
グロメット	6-10
グロメット	11-37
グロメット 12-1.6	18-66
グロメット 13-2	7-23
グロメット 13-2	19-9
グロメット 16-5-2.5	18-59
グロメット 16-5-2.5	18-60
グロメット 16-5-2.5	21-14
グロメット 25-5	19-12
<ケ>	
ゲージパネル	19-1
ゲージブラケット	19-11

<コ>		
コイルブラケット	8-9	
コーションデカール (B)	7-24	
コッタ	3-22	
コッタ	3-50	
コッタ	3-54	
コネクタ キャリングハンドル	18-17	
コネクタアッシ	11-29	
コネクタアッシ	11-65	
コネクト スロットルワイヤーハーネス L=3000	22-31	
ゴムホース	21-29	
コントロールパネルアッシ	11-1-1	
コントロールパネルアッシ	11-1-2	
コントロールパネルアッシ	11-1-5	
コンバージョンケーブル	22-3	
コンロッドアッシ	2-5	
コンロッドボルト	2-6	
<サ>		
サーチライト (4P)	22-22	
サーモスタット	1-12	
サーモスタット	13-55	
サーモスタットキャップ	1-13	
サーモスタットキャップガasket	1-14	
サイドプレート	15-14	
サイドプレート	15-51	
サクションアダプタアッシ	13-10-1	
サクションキャップ φ75	13-51	
サクションストレーナ φ75	22-29	
サクションラベル	21-8-1	
サポータ バッテリ	18-54	
<シ>		
シートプレート メインスイッチ	11-7	
シーリングキャップ	6-33	
シールグロメット	7-17	
シールラバー	11-2-1	
シールラバー	11-2-2	
シールラバー L=200	20-2	
シールリング	5-16	
シャフト ハンドルブラケット	18-16	
シリンダブロック&クランクケースアッシ	1-1	
シリンダヘッドアッシ	3-2	
シリンダヘッドガasket	3-44	
シリンダヘッドカバーアッシ	3-34	
シリンダヘッドカバーガasket	3-37	
シリンダヘッドコンプリート	3-1	
シリンダヘッドボルト 8-60	3-30	
シール	6-3	
シンプリックデカール	20-8	
<ス>		
スクリュ	3-36	
スクリュ	5-48	
スクリュ	5-49	
スクリュ	6-4	
スクリュ	6-18	
スクリュ	6-21	
スクリュ	9-9	
スクリュ	11-11	
スクリュ	11-16	
スクリュ	11-40	
スクリュ	11-45	
スクリュ	11-69	
スクリュ	13-31	
スクリュ	14-6	
スクリュ	14-15	
スクリュ	16-9	
スクリュ	17-12	
スクリュ	18-24	
スクリュ	19-3	
スクリュ	19-4	
スクリュ	21-12	
スクリュ 5-10	21-3	
スタータケーブル	9-24	
スタータケーブル	9-26	
スタータケーブルタグ	9-55	
スタータシール	7-19	
スタータスプリング	7-2	
スタータソレノイド	9-30	
スタータハンドル	7-11	
スタータブリー	7-25	
スタータモータアッシ	9-5	
スタータモータバンド	9-20	
スタータロープ φ5-1800	7-10	
スタッド	12-2	
スタッドボルト 8-25	13-2	
ステー	5-40	
ストップバキャリングハンドル	18-23	
ストップバディスチャージバルブ	17-29	
ストップバピンディスチャージバルブ	17-33-1	
ストップバボルト	17-11	
ストレーナ L=87	13-38	
スナップピン d=4	16-18	
スナップピン d=8	11-26	
スパークプラグ (DCPRGE)	3-41	
スピンドル ウォータストップバルブ	13-20	
スプリング	11-28	
スプリング	13-43	
スプリング	17-9	
スプリング	18-19	
スプリング ウォーム	11-22	
スプリング ノボルト	17-28	
スプリングピンツール A	22-15	
スプリングピンツール B	22-16	
スプリングワッシャ	9-14	
スプリングワッシャ	9-17	
スプリングワッシャ	15-17	
スロットルカム	5-42	
スロットルダイヤル	11-13-1	
スロットルダイヤル	11-13-2	
スロットルボディアッシ	5-3-1	
スロットルボディアッシ	5-3-2	
スロットルモータ	11-43	
スロットルモータハーネス	11-44	
スロットルレバー	5-47	
スロットルレバー	11-46	
<セ>		
セットスクリュ	11-47	
センサ	11-60	
センサ	11-62	
センサアッシ	21-5	
センサハーネス	11-52	
<タ>		
ターミナルキャップ	9-27	
ターミナルキャップ	9-28	
ダイアグツールキット	22-21	
ダイアグハーネス	11-53	
タイミングベルト	4-9	
ダイヤフラム	13-21	
ダウエルピン 6-12	1-2	
ダウエルピン 6-12	1-7	
ダウエルピン 6-12	8-25	
ダウエルピン 6-16	1-8	
タッピングスクリュ	5-19	
タッピングスクリュ	5-22	
タッピングスクリュ	5-27	
タッピングスクリュ	5-32	
タッピングスクリュ	7-9	
タンクキャップラベル	21-6-1	
タンクフィラキャップガasket	21-11	
ダンパ	18-29	
ダンパ	18-37	
ダンパスタータモータ	9-21	
ダンパリザーブタンク	19-5	
ダンパラバー	18-2	
ダンパラバー	18-7	
<チ>		
チェーン キャップ	13-53	
チェックバルブケースアッシ	13-32	
<ツ>		
ツールキット	22-1	
ツールボックス	22-26	
<テ>		
ディスチャージバルブ	17-18	
ディスチャージボールバルブアッシ	17-1-1	
テンションブリー	16-1	
<ト>		
トーマツマーク	20-7	
トグルスイッチ	11-9	
トッパカウルアッシ	20-1	
ドライブブリー	4-1	
ドライブブリー	16-13	
ドリブンブリー	4-5	
トリボット	22-23	
ドレンスクリュ	6-5	
ドレンボルト	12-20	
<ナ>		
ナイロンナット 5-P0.8	13-27	
ナイロンナット 6-P1.0	17-21	
ナイロンナット 8-P1.25	13-22	
ナット	5-25	
ナット	5-52	
ナット	6-31	
ナット	9-15	
ナット	11-20	
ナット	11-31	
ナット	11-36	
ナット	11-49	
ナット	12-17	
ナット	14-3	
ナット	15-16	
ナット	16-5	
ナット	16-11	
ナット	16-17	
ナット	18-3	
ナット	18-13	
ナット	18-30	
ナット	18-38	
ナット	19-6	
ナット	19-14	
ナット	20-5	
ナット	20-6	
ナット ブリー	4-4	
<ニ>		
ニップル	1-24	
ニップル	3-28	
ニップル	5-12	
ニップル	12-6	

ニップル.....	12-15	フエエルコーションラベル.....	21-9-1
ニップルL.....	13-15	フエエルタンクアッシ.....	21-1-1
ニップルφ10.....	13-13	フエエルフィードポンプ.....	6-13
<ノ>		フエエルフィルタアッシ.....	6-27
ノブ メインスイッチ.....	11-8	フエエルホース.....	6-40
ノブボルト.....	17-27	フエエルホース W/プロテクタ.....	6-46
<ハ>		フエエルホース W/プロテクタ.....	6-48
パイプ.....	10-16	フエエルポンプアッシ.....	6-37
パイプ.....	22-25	フエエルレール.....	5-8
パイプアッシ.....	12-29	フエエルレギュレータ.....	6-17
パイプアッシ.....	19-19-1	フライホイール W/ギヤ.....	8-1
パイプアッシ.....	19-19-2	フライホイールブーラキット.....	22-14
パイプアッシ.....	19-22-1	ブラグ.....	12-13
パイプアッシ.....	19-22-2	ブラグ (4P).....	22-3a
バキュームゲージ.....	19-17-1	ブラグ 25.4-29-9.9.....	18-15
バキューム/パイプ.....	15-28	ブラグキャップ W/レジスタンス.....	8-23
バキュームポンプアッシ (W/O プーリ).....	15-1	ブラケット.....	5-31
バキュームポンプカバー.....	15-5	ブラケット.....	11-41
バキュームポンプケース.....	15-2	ブラケット.....	11-66
バキュームポンプブラケット.....	15-46	ブラケット.....	12-9
バキュームポンプリペアキット.....	15-48	ブラケット.....	15-31
バキュームポンプワイヤ.....	16-15	ブラケット.....	16-8
バッテリー.....	22-34	ブラケット.....	18-61
バッテリーケーブル.....	9-23	ブラケット.....	18-62
バッテリーチャージャ (マニュアル付).....	22-2-1	ブラケット.....	18-63
パネルブラケット.....	19-8	ブラケット.....	18-67
パネルブラケット.....	19-24	ブラケット マフラカバー.....	10-6
パルサコイル.....	8-11	ブラシホルダアッシ.....	9-8
パルサコイル.....	8-12	プラスボール 5/8.....	13-34
パルプアッシ.....	17-17	フランジ.....	17-24-1
パルプアッシ (プレッシャチェック).....	5-10	フリーザチャンバカバー.....	3-35
パルプスプリング.....	3-12	フリーザホース W/プロテクタ.....	3-43
パルプスプリングシート.....	3-13	フリクションスプリング.....	7-15
パルプボディ.....	17-2	フリクションプレート.....	7-8
ハンガ.....	1-26	フリクションメジャリングツール.....	22-17
バンド.....	1-23	プレート.....	9-34
バンド.....	3-46	プレート.....	17-10
バンド.....	5-36	フレイム.....	18-1
バンド.....	8-16	フレイムブラケット.....	18-27
バンド.....	9-45	プレコートボルト 6-20.....	4-8
バンド.....	9-46	プレコートボルト 6-20.....	7-20
バンド.....	9-47	プレッシャゲージ.....	19-16-1
バンド.....	9-49	プレッシャスイッチ.....	13-3
バンド.....	9-57	ブレンシャフトベアリング (ブル).....	2-2-1
バンド.....	19-23	ブレンシャフトベアリング (レッド).....	2-2-2
バンド リードワイヤ 200.....	11-54	フロート.....	6-9
バンド リードワイヤ 200.....	11-56	フロートアームピン.....	6-8
バンド リードワイヤ 200.....	11-57	フロートバルブアッシ.....	6-7
バンド リードワイヤ 200.....	13-19	フロントマーク.....	21-31-1
バンド リードワイヤ 300.....	15-24	フロントマーク.....	21-31-2
ハンドル.....	17-6	フロントマーク.....	21-31-3
ハンドル ブラケット.....	18-9	フロントマーク.....	21-31-4
ハンドル ブラケット.....	18-10	フロントマーク.....	21-31-5
<ヒ>		<ヘ>	
ピストン (STD).....	2-7	ベアリング 6305.....	14-9
ピストン (STD).....	2-14	ベアリングハウジング.....	14-11
ピストンスライダ.....	22-18	ベアバセバレータアッシ.....	6-1
ピストンピン.....	2-8	ベーン.....	15-13
ピストンピン.....	2-15	ベーン.....	15-52
ピストンピンクリップ.....	2-9	ベベルギヤ B ナットソケット.....	22-19
ピストンピンクリップ.....	2-16	ベルトガイド.....	4-3
ピストンリペアキット.....	2-13	ベルトカバー.....	7-22
ピストンリング.....	2-10	ベントホース W/プロテクタ.....	5-38
ピストンリング.....	2-11	<ホ>	
ピストンリング オイル.....	2-12	ホース.....	5-28
ピックアップエルボアッシ.....	21-4	ホース.....	5-29
ピニオンアッシ.....	9-6	ホース.....	10-14
ピニルカバー.....	22-28	ホース.....	10-18
ピニルパイプ.....	10-20	ホース.....	12-7
ピニルパイプ.....	13-18	ホース.....	12-25
ピニルパイプ.....	13-56	ホース.....	12-27
ピニルパイプ.....	15-21	ホース.....	21-21
ピニルパイプ.....	15-22	ホースクランプ.....	10-15
ピニルパイプ.....	15-30	ホースクランプ.....	12-26
ヒューズ 15A.....	11-4	ホースクランプ φ15.....	10-19
ヒューズ 7.5A.....	11-6	ホースクランプ φ27.....	10-17
ヒューズラベル.....	11-51-1	ホースクランプ φ27.....	15-23
ヒューズラベル.....	11-59-1	ホースクランプ φ32.....	12-8
ピン キャリングハンドル.....	18-25	ホースクランプ φ32.....	13-57
<フ>		ホースクランプ φ32.....	15-29
ファンクションラベル.....	20-11	ボール スチール 5/16.....	17-8
フィルタ.....	6-30	ボール スチール 5/16.....	18-18
フィルタ (インレット).....	6-11	ボールジョイント B.....	5-51
プーラ.....	22-12	ボールジョイント B.....	11-30
プーラ インペラ.....	22-13	ボールジョイント B.....	11-48
プーリシャフト.....	16-2	ホールディングプレート.....	5-13
プザー.....	11-33	ボールバルブ.....	17-3
フック.....	7-27	ボールバルブ.....	22-27
フック.....	20-3	ボールバルブ 1/4.....	13-5
フック カバー.....	20-4	ボールバルブ 3/8.....	13-7
フックキット.....	22-8	ボールベアリング 12-28-8.....	15-6
ブッシング 1.....	9-12	ボットキット.....	22-10
ブッシング 2.....	9-10	ポテンショメータアッシ.....	11-38
ブッシング 8.2-18-5.....	11-27	ホルダ.....	6-12
ブッシング 8.4-10-19.5.....	11-17	ホルダ.....	15-19
フエエル&エキゾーストコーションラベル.....	20-10	ホルダ.....	16-19
フエエルインジェクタアッシ.....	5-15	ホルダ スロットル.....	11-15
フエエルゲージ.....	21-2	ホルダ ベアリング.....	14-14

ホルダ ボールバルブ B.	17-4	ラバーシート バッテリ t=3.0.	18-53
ホルダ マフラ	10-11	ラバーバルブ.	17-22
ボルト	1-4	ラバーボール 20.	13-35
ボルト	1-5	ラバーホルダ ディスチャージ	17-23
ボルト	1-15	ラバーマウント	6-23
ボルト	1-18	ラバーマウント	9-39
ボルト	1-25	ラバーマウント	9-43
ボルト	1-27	ラバーマウント	11-64
ボルト	3-17	ラベル	11-61
ボルト	3-31	ラベル	11-63
ボルト	3-38	ラベル	18-65-1
ボルト	5-4	ラベル	20-14
ボルト	5-7	ラベル	20-15
ボルト	5-14	ラベル	21-7
ボルト	5-17	ラベル ドレンコック	18-8-1
ボルト	5-33	ランプアッシ.	19-18
ボルト	5-41	<リ>	
ボルト	5-45	リール	7-3
ボルト	5-55	リコイルスタータアッシ	7-1
ボルト	6-25	リセブタクルアッシ	11-10-1
ボルト	6-39	リセブタクルアッシ	11-10-2
ボルト	7-26	リターンズプリング	7-6
ボルト	8-4	リターンズプリング	7-7
ボルト	8-6	リテーナ.	3-21
ボルト	8-10	リテーナ.	3-49
ボルト	8-13	リテーナ.	3-53
ボルト	8-15	リテーナ.	17-14
ボルト	8-24	リフタ	3-23
ボルト	9-3	リモートパネルアッシ.	22-32
ボルト	9-4	リリースバルブ 1/4.	10-3
ボルト	9-16	リングナット.	13-41
ボルト	9-19	リンクロッドアッシ (スロットル).	5-53-1
ボルト	9-22	リンクロッドアッシ (スロットル).	5-53-2
ボルト	9-31	<レ>	
ボルト	9-32	レクチファイヤコンプリート.	9-2
ボルト	9-33	レクチファイヤコンプリートガスケツ	1-31
ボルト	9-41	<ロ>	
ボルト	9-44	ロータシャフトアッシ.	15-12
ボルト	9-52	ロータリソレノイド	16-7
ボルト	10-7	ロープアンカ.	7-12
ボルト	10-9	ロッカーアーム	3-5
ボルト	10-12	ロッカーアームシャフト	3-8
ボルト	10-13	ロッカシャフトスプリング	3-9
ボルト	11-42	ロッキングプレート φ14.	14-18
ボルト	11-50	ロッド.	13-9
ボルト	11-55	ロッドスナップ 3.5-2.	13-6
ボルト	11-58	ロッドスナップ 3.5-2.	13-8
ボルト	12-4	<ワ>	
ボルト	12-10	ワイヤハーネス	11-67
ボルト	12-11	ワイヤブラケット.	5-54
ボルト	13-12	ワイヤブラケット.	18-51
ボルト	13-17	ワッシャ.	1-6
ボルト	13-33	ワッシャ.	1-11
ボルト	13-46	ワッシャ.	1-19
ボルト	14-16	ワッシャ.	3-32
ボルト	15-3	ワッシャ.	3-45
ボルト	15-10	ワッシャ.	5-24
ボルト	15-26	ワッシャ.	5-50
ボルト	15-34	ワッシャ.	6-32
ボルト	15-35	ワッシャ.	8-5
ボルト	15-45	ワッシャ.	9-7
ボルト	15-47	ワッシャ.	9-13
ボルト	16-14	ワッシャ.	9-18
ボルト	16-20	ワッシャ.	10-10
ボルト	17-19	ワッシャ.	11-35
ボルト	17-25	ワッシャ.	11-39
ボルト	17-30	ワッシャ.	11-70
ボルト	18-6	ワッシャ.	12-5
ボルト	18-11	ワッシャ.	12-18
ボルト	18-12	ワッシャ.	13-23
ボルト	18-20-1	ワッシャ.	13-28
ボルト	18-20-2	ワッシャ.	14-4
ボルト	18-35	ワッシャ.	15-18
ボルト	18-50	ワッシャ.	16-3
ボルト	18-52	ワッシャ.	16-6
ボルト	18-64	ワッシャ.	16-10
ボルト	18-68	ワッシャ.	16-12
ボルト	18-69	ワッシャ.	17-26
ボルト	19-2	ワッシャ.	18-4
ボルト	19-13	ワッシャ.	18-14
ボルト	19-25	ワッシャ.	18-31
ボルト	22-9	ワッシャ.	18-39
ボンピングプレート	22-5-1	ワッシャ.	19-7
ポンプカバー.	14-1	ワッシャ.	19-15
ポンプケースアッシ	13-1-1	ワッシャ 13.2-21.8-2	3-10
ポンプシャフト	14-8	ワッシャ 14.5-24-1	12-21
<マ>		ワッシャ 4.3-16-1.5.	18-57
マウント.	9-35	ワッシャ 5.2-15.5-1.5.	13-25
マフラ	10-1	ワッシャ 5.2-24-3	13-26
マフラカバー.	10-5	ワッシャ 6.5-19-3.2.	4-7
マフラコーションラベル	18-58-1	ワッシャ 6.5-21-1	5-46
<メ>		ワッシャ 6-16-1.5	5-44
メカニカルシール.	14-7	ワッシャ 6-16-1.5	6-22
<ラ>		ワッシャ 6-16-1.5	7-21
ラチェット	7-4	ワッシャ 6-16-1.5	9-42
ラバーシート 12-25-5	13-36	ワッシャ 6-16-1.5	9-53
ラバーシート 17-29-5	13-37	ワッシャ 6-22-1.6	21-13
ラバーシート ウォータストップバルブ	13-24	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	11-25

ワッシャ スロットル	11-21-1
ワッシャ スロットル	11-21-2
ワッシャスペーサ 8.5-20-2	11-14
<ン>	
六角スタンドオフ	11-34

INDEX

<A>		
ADAPTER.....	13-44	
ADAPTER.....	17-16	
ADAPTER CORD L=200.....	6-51	
ADJUSTING NUT.....	3-7	
ADJUSTING PLATE.....	11-18	
ADJUSTING SCREW.....	3-6	
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	11-19	
AIR FILTER.....	5-21	
ALTERNATOR ASSY.....	8-2	
ANODE PLUG.....	3-26	
ANTI-FREEZE KIT.....	22-11	
		
BALL 5/16.....	17-8	
BALL 5/16.....	18-18	
BALL BEARING 12-28-8 6001.....	15-6	
BALL BEARING 6305.....	14-9	
BALL JOINT.....	5-51	
BALL JOINT.....	11-30	
BALL JOINT.....	11-48	
BALL VALVE.....	13-7	
BALL VALVE.....	17-3	
BALL VALVE.....	22-27	
BALL VALVE 1/4.....	13-5	
BAND.....	3-46	
BAND.....	5-36	
BAND.....	9-45	
BAND.....	9-46	
BAND.....	9-47	
BAND.....	9-49	
BAND 104.....	9-57	
BAND 104.....	19-23	
BAND 200.....	11-54	
BAND 200.....	11-56	
BAND 200.....	11-57	
BAND 200.....	13-19	
BAND 202.....	1-23	
BAND LEAD WIRE 300.....	15-24	
BAND ϕ 9- ϕ 45.....	8-16	
BATTERY CABLE.....	9-23	
BATTERY CHARGER WITH MANUAL.....	22-2-1	
BATTERY PC20AL-BS.....	22-34	
BEARING HOUSING.....	14-11	
BELT COVER.....	7-22	
BELT GUIDE t=1.0.....	4-3	
BELT LA-26.....	15-20	
BEVEL GEAR NUT SOCKET.....	22-19	
BOLT.....	1-5	
BOLT.....	1-25	
BOLT.....	1-27	
BOLT.....	3-17	
BOLT.....	3-31	
BOLT.....	3-38	
BOLT.....	5-4	
BOLT.....	5-7	
BOLT.....	5-14	
BOLT.....	5-17	
BOLT.....	5-33	
BOLT.....	5-41	
BOLT.....	5-45	
BOLT.....	5-55	
BOLT.....	6-25	
BOLT.....	6-39	
BOLT.....	7-26	
BOLT.....	8-4	
BOLT.....	8-6	
BOLT.....	8-10	
BOLT.....	8-13	
BOLT.....	8-15	
BOLT.....	8-24	
BOLT.....	9-3	
BOLT.....	9-4	
BOLT.....	9-16	
BOLT.....	9-19	
BOLT.....	9-22	
BOLT.....	9-31	
BOLT.....	9-32	
BOLT.....	9-33	
BOLT.....	9-41	
BOLT.....	9-44	
BOLT.....	9-52	
BOLT.....	10-7	
BOLT.....	10-9	
BOLT.....	10-12	
BOLT.....	10-13	
BOLT.....	11-42	
BOLT.....	11-50	
BOLT.....	11-55	
BOLT.....	11-58	
BOLT.....	12-4	
BOLT.....	12-10	
BOLT.....	12-11	
BOLT.....	13-12	
BOLT.....	13-17	
BOLT.....	13-33	
BOLT.....	13-46	
BOLT.....	14-16	
BOLT.....	15-3	
BOLT.....	15-10	
BOLT.....	15-11	
BOLT.....	15-26	
BOLT.....	15-34	
BOLT.....	15-35	
BOLT.....	15-45	
BOLT.....	15-47	
BOLT.....	16-14	
BOLT.....	16-20	
BOLT.....	17-19	
BOLT.....	17-25	
BOLT.....	17-30	
BOLT.....	18-6	
BOLT.....	18-11	
BOLT.....	18-12	
BOLT.....	18-20-1	
BOLT.....	18-20-2	
BOLT.....	18-35	
BOLT.....	18-50	
BOLT.....	18-52	
BOLT.....	18-64	
BOLT.....	18-68	
BOLT.....	18-69	
BOLT.....	19-2	
BOLT.....	19-13	
BOLT.....	19-25	
BOLT.....	22-9	
BOLT 25mm.....	1-18	
BOLT 35mm.....	1-15	
BOLT M8-70-P1.25.....	1-4	
BRACKET.....	10-6	
BRACKET.....	11-41	
BRACKET.....	11-66	
BRACKET.....	12-9	
BRACKET.....	15-31	
BRACKET.....	16-8	
BRACKET.....	18-61	
BRACKET.....	18-62	
BRACKET.....	18-63	
BRACKET.....	18-67	
BRACKET t=1.2.....	5-31	
BRASS BALL 5/8.....	13-34	
BREATHER CHAMBER COVER.....	3-35	
BREATHER HOSE W/PROTECTOR.....	3-43	
BRUSH HOLDER ASSY.....	9-8	
BUSH 8.4-10-19.5.....	11-17	
BUSHING 1.....	9-12	
BUSHING 2.....	9-10	
BUSSING 8.2-18-5.....	11-27	
BUZZER.....	11-33	
<C>		
CAMSHAFT ASSY.....	3-3	
CAP.....	1-33	
CAP.....	5-11	
CAP.....	9-25	
CAP.....	11-12	
CAP.....	13-29	
CAP (B).....	11-3	
CAP (Y).....	11-5	
CAP 20P.....	11-68	
CAP ASSY.....	21-10	
CARRYING HANDLE.....	18-21	
CAUTION DECAL (B).....	7-24	
CHAIN.....	13-53	
CHECK VALVE CASE ASSY.....	13-32	
CLAMP.....	18-5	
CLAMP L=175.....	18-55	
CLAMP ϕ 10.....	10-22	
CLAMP ϕ 16.8.....	6-49	
CLIP.....	6-20	
CLIP ϕ 11.3.....	21-30	
CLIP ϕ 15.5.....	12-28	
CLIP ϕ 18.5.....	10-21	
CLIP ϕ 9.4.....	6-41	
CLIP ϕ 9.4.....	6-47	
CLIP ϕ 9.4.....	21-22	
COIL BRACKET.....	8-9	
COLLAR.....	3-11	
COLLAR.....	3-24	
COLLAR.....	5-39	
COLLAR.....	9-38	
COLLAR.....	9-40	
COLLAR 6.1-16-12.2.....	6-24	
COLLAR 6.1-9-7.4.....	21-15	
COLLAR 6.2-9-9.3.....	5-43	
COLLAR 6-8-6.....	19-10	
CONNECTING ROD ASSY.....	2-5	
CONNECTING ROD BOLT.....	2-6	
CONNECTOR.....	18-17	
CONNECTOR ASSY.....	11-29	
CONNECTOR ASSY.....	11-65	
CONTROL PANEL ASSY.....	11-1-1	
CONTROL PANEL ASSY.....	11-1-2	
CONTROL PANEL ASSY.....	11-1-5	
COTTER.....	3-22	
COTTER.....	3-50	
COTTER.....	3-54	
COUPLING(AL) ϕ 65.....	22-6	
COVER.....	6-2	
COVER.....	13-4	
COVER.....	13-30	
COVER.....	22-28	
CRANKSHAFT ASSY.....	2-1	
CRANKSHAFT HOLDER.....	22-20	
C-RING d=28.....	15-7	
CUP.....	6-28	
CUP.....	13-40	
CUP ASSY.....	13-39	
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY.....	1-1	
CYLINDER HEAD ASSY.....	3-2	
CYLINDER HEAD BOLT 8-60.....	3-30	
CYLINDER HEAD COMPLETE.....	3-1	
CYLINDER HEAD COVER ASSY.....	3-34	
CYLINDER HEAD COVER GASKET.....	3-37	
CYLINDER HEAD GASKET.....	3-44	
<D>		
DAMPER.....	9-21	
DAMPER.....	18-29	
DAMPER.....	18-37	
DAMPER.....	19-5	
DAMPER RUBBER.....	18-7	
DANPER RUBBER.....	18-2	
DC CONVERSION CABLE.....	22-3	
DIAGNOSTIC HARNESS.....	11-53	
DIAGNOSTIC TOOL KIT.....	22-21	
DIAPHRAGM.....	13-21	
DISCHARGE BALL VALVE ASSY.....	17-1-1	
DISCHARGE VALVE.....	17-18	
DOWEL PIN 6-12.....	1-2	
DOWEL PIN 6-12.....	1-7	
DOWEL PIN 6-12.....	8-25	
DOWEL PIN 6-16.....	1-8	
DRAIN BOLT 16-14.....	12-20	
DRAIN LABEL.....	18-8-1	
DRAIN SCREW.....	6-5	
DRIVE PULLEY.....	4-1	
DRIVE PULLEY.....	16-13	
DRIVEN PULLEY.....	4-5	
<E>		
ECU ASSY.....	9-51	
ECU CORD ASSY.....	9-56	
ELBOW.....	12-19	
ELECTRIC BRACKET.....	9-29	
ENGINE BASEMENT ASSY.....	12-1	
ENGINE BASEMENT BRACKET.....	18-32-1	
ENGINE BASEMENT BRACKET.....	18-47	
ENGINE BASEMENT GASKET.....	1-20	
ENGINE SHORT BLOCK KIT.....	22-30	
ENGINE TEMP SENSOR.....	9-50	
E-RING d=10.....	7-5	
E-RING d=8.....	17-34-1	
E-RING d=8.....	18-26	
EXHAUST COVER (OUTER).....	1-16	
EXHAUST COVER GASKET.....	1-17	
EXHAUST VALVE.....	3-20	
EXHAUST VALVE.....	3-52	
EXHAUST VALVE KIT.....	3-51	
EXHAUST VALVE STEM SEAL.....	3-15	
<F>		
FILTER.....	6-30	
FILTER (INLET).....	6-11	
FLANGE.....	17-24-1	
FLOAT.....	6-9	
FLOAT ARM PIN.....	6-8	
FLOAT VALVE ASSY.....	6-7	
FLYWHEEL PULLER KIT.....	22-14	
FLYWHEEL W/GEAR.....	8-1	
FRAME.....	18-1	
FRAME BRACKET.....	18-27	
FRICTION MEASURING TOOL.....	22-17	
FRICTION PLATE.....	7-8	
FRICTION SPRING.....	7-15	
FRONT MARK.....	21-31-1	
FRONT MARK.....	21-31-2	
FRONT MARK.....	21-31-3	

FRONT MARK.....	21-31-4	INSTRUCTION LABEL.....	20-9-2	O-RING.....	13-42
FRONT MARK.....	21-31-5	INSTRUCTION LABEL.....	22-33	O-RING 1.9-13.....	3-27
FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL.....	20-10	INTAKE ELBOW ASSY.....	15-25	O-RING 1.9-17.8.....	17-7
FUEL CAUTION LABEL.....	21-9-1	INTAKE MANIFOLD.....	5-1	O-RING 1.9-9.8.....	5-9
FUEL FEED PUMP.....	6-13	INTAKE MANIFOLD GASKET.....	5-30	O-RING 2.4-10.8.....	17-5
FUEL FILTER ASSY.....	6-27	INTAKE SILENCER.....	5-6	O-RING 2.4-13.8.....	15-8
FUEL GAUGE.....	21-2	INTAKE SILENCER COVER.....	5-20	O-RING 2-204.5.....	14-2
FUEL HOSE.....	6-40	INTAKE VALVE.....	3-19	O-RING 2-70.5.....	13-49
FUEL HOSE W/PROTECTOR.....	6-46	INTAKE VALVE.....	3-48	O-RING 2-79.5.....	14-13
FUEL HOSE W/PROTECTOR.....	6-48	INTAKE VALVE KIT.....	3-47	O-RING 2-99.5.....	13-11
FUEL INJECTOR ASSY.....	5-15	INTAKE VALVE STEM SEAL.....	3-14	O-RING 3.1-24.4.....	12-23
FUEL PUMP ASSY.....	6-37	ISC VALVE.....	5-23	O-RING 3.1-89.4.....	17-15
FUEL RAIL.....	5-8	ISC VALVE STAY t=2.....	5-37	O-RING 3.2-47.....	13-16
FUEL REGULATOR.....	6-17	<K>.....		O-RING 3.5-25.7.....	6-38
FUEL TANK ASSY.....	21-1-1	KEY 10-3.7-3.....	4-2	O-RING 5.7-84.6.....	17-32-1
FUNCTION LABEL.....	20-11	KEY 10-3.7-3.....	4-6	O-RING 8.1-59.8.....	17-13
FUSE 15A.....	11-4	KEY t=4.....	8-3	<P>.....	
FUSE 7.5A.....	11-6	KEY t=5.....	14-20	PANEL BRACKET.....	19-8
FUSE LABEL 15A/7.5A.....	11-51-1	KNOB.....	11-8	PANEL BRACKET.....	19-24
FUSE LABEL 15A/7.5A.....	11-59-1	KNOB BOLT.....	17-27	PICK-UP ELBOW ASSY.....	21-4
<G>.....		<L>.....		PIN d=8.....	18-25
GASKET.....	5-2	LABEL.....	11-61	PINION ASSY.....	9-6
GASKET.....	5-5	LABEL.....	11-63	PIPE.....	13-18
GASKET.....	6-6	LABEL.....	18-65-1	PIPE.....	15-30
GASKET.....	10-8	LABEL.....	20-14	PIPE.....	22-25
GASKET.....	12-16	LABEL.....	21-7	PIPE ASSY.....	12-29
GASKET.....	15-27	LABEL 20P.....	20-15	PIPE ASSY.....	19-19-1
GASKET.....	15-53	LAMP ASSY.....	19-18	PIPE ASSY.....	19-19-2
GASKET 5.2-10-0.8.....	15-4	LIFTER.....	3-23	PIPE ASSY.....	19-22-1
GASKET 6.2-11-1.....	11-62a	LINK ROD ASSY (THROTTLE).....	5-53-1	PIPE ASSY.....	19-22-2
GASKET 6.2-11-1.....	17-20	LINK ROD ASSY (THROTTLE).....	5-53-2	PISTON.....	2-7
GASKET 6.2-11-1.....	19-20	LOCKING PLATE ϕ 14.....	14-18	PISTON.....	2-14
GASKET 6.2-11-1.....	19-21	<M>.....		PISTON PIN.....	2-8
GASKET 63-82-4.....	22-7	MAP SENSOR.....	5-18	PISTON PIN.....	2-15
GASKET 73-91-4.....	13-52	MECHANICAL SEAL.....	14-7	PISTON PIN CLIP.....	2-9
GASKET t=0.03.....	15-9-2	MOUNT.....	9-35	PISTON PIN CLIP.....	2-16
GASKET t=0.03.....	15-49	MUFFLER.....	10-1	PISTON REPAIR KIT.....	2-13
GASKET t=0.06.....	15-9-1	MUFFLER COVER.....	10-5	PISTON RING.....	2-10
GASKET t=0.06.....	15-50	<N>.....		PISTON RING.....	2-11
GAUGE BRACKET.....	19-11	NIPPLE.....	3-28	PISTON RING-OIL.....	2-12
GAUGE PANEL.....	19-1	NIPPLE.....	12-6	PISTON SLIDER.....	22-18
GRIP.....	18-22	NIPPLE.....	12-15	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE).....	2-2-1
GRIP LEVER.....	16-16	NIPPLE 8.5-5.6-8.....	13-15	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED).....	2-2-2
GROMMET.....	6-10	NIPPLE 8-6-13.....	5-12	PLATE.....	9-34
GROMMET.....	11-37	NIPPLE ϕ 10.....	13-13	PLATE.....	11-7
GROMMET 12-1.6.....	18-66	NIPPLE ϕ 9.7- ϕ 7.7-25.....	1-24	PLATE.....	17-10
GROMMET 13-2.....	7-23	NUT.....	4-4	PLUG.....	12-13
GROMMET 13-2.....	19-9	NUT.....	5-25	PLUG (4P).....	22-3a
GROMMET 16-5-2.5.....	18-59	NUT.....	5-52	PLUG 25.4-29-9.9.....	18-15
GROMMET 16-5-2.5.....	18-60	NUT.....	6-31	PLUG CAP W/RESISTANCE.....	8-23
GROMMET 16-5-2.5.....	21-14	NUT.....	9-15	POT KIT.....	22-10
GROMMET 25-5.....	19-12	NUT.....	11-20	POTENTIOMETER ASSY.....	11-38
GUIDE VANE.....	14-5	NUT.....	11-31	PRE-COATED BOLT 6-20.....	4-8
<H>.....		NUT.....	11-36	PRE-COATED BOLT 6-20.....	7-20
HANDLE.....	17-6	NUT.....	11-49	PRESSURE GAUGE.....	19-16-1
HANDLE BRACKET.....	18-9	NUT.....	12-17	PRESSURE SWITCH.....	13-3
HANDLE BRACKET.....	18-10	NUT.....	14-3	PULLER.....	22-12
HANGER.....	1-26	NUT.....	15-16	PULLER.....	22-13
HEX STANDOFF.....	11-34	NUT.....	16-5	PULLEY SHAFT.....	16-2
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL.....	18-58-1	NUT.....	16-11	PULSAR COIL.....	8-11
HOLDER.....	6-12	NUT.....	16-17	PULSAR COIL.....	8-12
HOLDER.....	10-11	NUT.....	18-3	PUMP CASE ASSY.....	13-1-1
HOLDER.....	11-15	NUT.....	18-13	PUMP COVER.....	14-1
HOLDER.....	14-14	NUT.....	18-30	PUMP SHAFT.....	14-8
HOLDER.....	15-19	NUT.....	18-38	PUMPING PLATE.....	22-5-1
HOLDER.....	16-19	NUT.....	19-6	<R>.....	
HOLDER.....	17-4	NUT.....	19-14	RATCHET.....	7-4
HOLDING PLATE.....	5-13	NUT.....	20-5	RECEPTACLE ASSY.....	11-10-1
HOOK.....	20-4	NUT.....	20-6	RECEPTACLE ASSY.....	11-10-2
HOOK KIT.....	22-8	NYLON NUT 5-P0.8.....	13-27	RECOIL STARTER ASSY.....	7-1
HOOK M6-12-P1.0.....	7-27	NYLON NUT 6-P1.0.....	17-21	RECTIFIER COMPLETE.....	9-2
HOOK M6-12-P1.0.....	20-3	NYLON NUT 8-P1.25.....	13-22	RECTIFIER COMPLETE GASKET ϕ 3.....	1-31
HOSE.....	10-14	<O>.....		REEL.....	7-3
HOSE.....	10-18	OIL FILLER CAP.....	12-22	RELEASE VALVE 1/4.....	10-3
HOSE.....	12-7	OIL FILTER.....	1-30	REMOTE PANEL ASSY.....	22-32
HOSE.....	12-25	OIL FILTER BOLT.....	1-3	RETAINER.....	3-21
HOSE.....	12-27	OIL HOSE L=220.....	1-22	RETAINER.....	3-49
HOSE.....	21-21	OIL LABEL.....	12-24	RETAINER.....	3-53
HOSE.....	21-29	OIL LEVEL GAUGE.....	12-14	RETAINER.....	17-14
HOSE 8-12_L=205_40.....	5-29	OIL PAN ASSY.....	12-12	RETURN SPRING.....	7-6
HOSE 8-12_L=45.....	5-28	OIL PRESSURE SWITCH.....	9-1	RETURN SPRING.....	7-7
HOSE CLAMP.....	10-15	OIL PUMP ASSY.....	3-16	RING NUT.....	13-41
HOSE CLAMP.....	12-26	OIL PUMP GASKET.....	3-18	ROCKER ARM.....	3-5
HOSE CLAMP ϕ 15.....	10-19	OIL SEAL 18-35-8.....	3-4	ROCKER ARM SHAFT ϕ 13-234.....	3-8
HOSE CLAMP ϕ 27.....	10-17	OIL SEAL 25-40-6.....	14-12	ROCKER SHAFT SPRING.....	3-9
HOSE CLAMP ϕ 27.....	15-23	OIL SEAL 32-44-9.....	2-3	ROD.....	13-9
HOSE CLAMP ϕ 32.....	12-8	OIL SEAL 36-50-7.....	2-4	ROD SNAP 3.5-2.....	13-6
HOSE CLAMP ϕ 32.....	13-57	OIL STRAINER ASSY.....	1-21	ROD SNAP 3.5-2.....	13-8
HOSE CLAMP ϕ 32.....	15-29	OPERATION LABEL.....	17-31-1	ROPE ANCHOR.....	7-12
<I>.....		O-RING.....	6-14	ROTARY SOLENOID.....	16-7
IGNITION COIL W/R-CAP.....	8-22	O-RING.....	6-15	ROTOR SHAFT ASSY.....	15-12
IMPELLER.....	14-17	O-RING.....	6-16	RUBBER BALL 20.....	13-35
INDUCER.....	14-19	O-RING.....	6-29	RUBBER HOLDER.....	17-23
INSTRUCTION LABEL.....	20-9-1	O-RING.....	9-11	RUBBER HOSE.....	10-16

RUBBER MOUNT	6-23
RUBBER MOUNT	9-39
RUBBER MOUNT	9-43
RUBBER MOUNT	11-64
RUBBER SEAT	13-24
RUBBER SEAT 12-25-5	13-36
RUBBER SEAT 17-29-5	13-37
RUBBER SEAT t=3.0	18-53
RUBBER VALVE	17-22
<S>	
SCREW	3-36
SCREW	5-48
SCREW	5-49
SCREW	6-4
SCREW	6-18
SCREW	6-21
SCREW	9-9
SCREW	11-11
SCREW	11-16
SCREW	11-40
SCREW	11-45
SCREW	11-69
SCREW	13-31
SCREW	14-6
SCREW	14-15
SCREW	16-9
SCREW	17-12
SCREW	18-24
SCREW	19-3
SCREW	19-4
SCREW	21-12
SCREW 5-10	21-3
SEAL	6-3
SEAL	7-17
SEAL RING Ø8.5-5.5	5-16
SEAL RUBBER	11-2-1
SEAL RUBBER	11-2-2
SEAL RUBBER	20-2
SEALING CAP	6-33
SEARCH LIGHT	22-22
SENSOR	11-60
SENSOR	11-62
SENSOR ASSY	21-5
SENSOR HARNESS	11-52
SET SCREW 3-P0.5 L=8	11-47
SHAFT	18-16
SIDE PLATE	15-14
SIDE PLATE	15-51
SIMPLIQ DECAL	20-8
SNAP PIN d=4	16-18
SNAP PIN d=6	11-32
SNAP PIN d=8	11-26
SPARK PLUG (DCPR6E)	3-41
SPINDLE	13-20
SPRING	11-22
SPRING	11-28
SPRING	13-43
SPRING	17-9
SPRING	17-28
SPRING	18-19
SPRING PIN TOOL A	22-15
SPRING PIN TOOL B	22-16
SPRING WASHER	9-14
SPRING WASHER	9-17
SPRING WASHER	15-17
STARTER CABLE	9-24
STARTER CABLE	9-26
STARTER CABLE TAG	9-55
STARTER HANDLE	7-11
STARTER MOTOR ASSY	9-5
STARTER MOTOR BAND	9-20
STARTER PULLEY	7-25
STARTER ROPE φ 5-1800	7-10
STARTER SEAL	7-19
STARTER SOLENOID	9-30
STARTER SPRING	7-2
STAY	5-40
STOP VALVE CASE	13-14
STOPPER	17-29
STOPPER	18-23
STOPPER BOLT	17-11
STOPPER PIN	17-33-1
STRAINER L=87	13-38
STUD	12-2
STUD BOLT 8-25	13-2
SUCTION ADAPTER ASSY	13-10-1
SUCTION CAP φ 75	13-51
SUCTION LABEL	21-8-1
SUCTION STRAINER φ 75	22-29
SUPPORTER	18-54
<T>	
TANK CAP LABEL	21-6-1
TANK FILLER CAP GASKET	21-11
TAPPING SCREW	5-19

TAPPING SCREW	5-22
TAPPING SCREW	5-27
TAPPING SCREW	5-32
TAPPING SCREW	7-9
TENSION PULLEY	16-1
TERMINAL CAP	9-27
TERMINAL CAP	9-28
THERMOSTAT	1-12
THERMOSTAT	13-55
THERMOSTAT CAP	1-13
THERMOSTAT CAP GASKET	1-14
THROTTLE BODY ASSY	5-3-1
THROTTLE BODY ASSY	5-3-2
THROTTLE CAM	5-42
THROTTLE DIAL	11-13-1
THROTTLE DIAL	11-13-2
THROTTLE LEVER	5-47
THROTTLE LEVER	11-46
THROTTLE MOTOR	11-43
THROTTLE MOTOR HARNESS	11-44
TIMING BELT	4-9
TOGGLE SWITCH	11-9
TOHATSU MARK	20-7
TOOL BOX	22-26
TOOL KIT	22-1
TOP COWL ASSY	20-1
TRIPOD	22-23
<V>	
VACUUM GAUGE	19-17-1
VACUUM PIPE	15-28
VACUUM PUMP ASSY	15-1
VACUUM PUMP BRACKET	15-46
VACUUM PUMP CASE	15-2
VACUUM PUMP COVER	15-5
VACUUM PUMP REPAIR KIT	15-48
VACUUM PUMP WIRE	16-15
VALVE ASSY	17-17
VALVE ASSY (PRESSURE CHECK)	5-10
VALVE BODY	17-2
VALVE SPRING	3-12
VALVE SPRING SEAT	3-13
VANE	15-13
VANE	15-52
VAPOR SEPARATOR ASSY	6-1
VENT HOSE W/PROTECTOR	5-38
VINYL PIPE	10-20
VINYL PIPE	13-56
VINYL PIPE	15-21
VINYL PIPE	15-22
V-PULLEY φ 99	15-15
VST CONNECTOR	6-19
<W>	
WASHER	1-6
WASHER	1-11
WASHER	1-19
WASHER	3-32
WASHER	3-45
WASHER	5-24
WASHER	5-50
WASHER	6-32
WASHER	9-7
WASHER	9-13
WASHER	9-18
WASHER	10-10
WASHER	11-21-1
WASHER	11-21-2
WASHER	11-35
WASHER	11-39
WASHER	11-70
WASHER	12-5
WASHER	12-18
WASHER	13-23
WASHER	13-28
WASHER	14-4
WASHER	15-18
WASHER	16-3
WASHER	16-6
WASHER	16-10
WASHER	16-12
WASHER	17-26
WASHER	18-4
WASHER	18-14
WASHER	18-31
WASHER	18-39
WASHER	19-7
WASHER	19-15
WASHER 13.2-21.8-2	3-10
WASHER 13-26-3.2	8-5
WASHER 14.5-24-1	12-21
WASHER 4.3-16-1.5	18-57
WASHER 5.2-15.5-1.5	13-25
WASHER 5.2-24-3	13-26
WASHER 6.5-19-3.2	4-7
WASHER 6.5-21-1	5-46

WASHER 6-16-1.5	5-44
WASHER 6-16-1.5	6-22
WASHER 6-16-1.5	7-21
WASHER 6-16-1.5	9-42
WASHER 6-16-1.5	9-53
WASHER 6-22-1.6	21-13
WASHER 8.5-14-1	11-25
WASHER SPACER 8.5-20-2	11-14
WATER JACKET INSERT (L) φ 4.5-40	1-32
WING NUT 4-P0.7	18-56
WIRE BRACKET	5-54
WIRE BRACKET	18-51
WIRE HARNESS	11-67
WIRE HARNESS	22-31
WORM GEAR	11-23
WORM WHEEL	11-24

INDEX (Parts Number)

121-30142-0	22-7	1BM-30000-2	13-1-1	1CA-34477-0	18-67	1K1-72211-1	22-14
126-31121-2	16-1	1BM-30005-0	14-5	1CA-38002-0	20-9-1	1K9-35017-0	21-3
126-39100-0	22-12	1BM-30040-0	14-17	1CA-38030-0	20-14	1K9-37101-0	18-10
126-39105-1	22-15	1BM-30045-0	14-8	1CA-38178-0	21-31-5	1N3-35003-1	21-7
126-39106-0	22-16	1BM-30083-0	13-44	1CA-63610-0	5-53-1	1P6-35026-1	19-5
151-07003-0	14-12	1BM-30098-0	14-1	1D7-37053-2	18-29	1T3-34000-0	11-10-2
151-30101-0	13-36	1BM-30525-0	12-29	1D7-37053-2	18-37	1T5-07416-0	11-37
151-30141-1	13-51	1BM-31127-0	16-8	1E0-07410-0	11-13-2	1T5-34460-1	11-65
151-30142-0	13-52	1BM-31197-0	5-54	1E0-30212-1	10-3	1T5-34465-0	11-66
151-30143-0	13-53	1BM-31198-0	16-15	1E0-30634-0	13-25	1U0-34470-0	11-60
151-31021-0	15-8	1BM-31304-0	15-19	1E0-30635-2	13-20	1U0-34470-0	11-62
151-31201-0	10-21	1BM-31304-0	16-19	1E0-31248-1	12-8	301-66112-0	18-19
151-32053-0	21-13	1BM-31310-0	22-10	1E0-31248-1	13-57	307-67005-0	18-59
151-32071-0	17-32-1	1BM-31371-0	15-31	1E0-31248-1	15-29	307-67005-0	18-60
151-32091-0	17-33-1	1BM-31425-0	15-46	1E0-34091-0	11-3	307-67005-0	21-14
151-33159-0	11-62a	1BM-31565-0	22-11	1E0-34093-0	11-5	309-00131-0	4-2
151-33159-0	17-20	1BM-32022-0	17-22	1E0-34147-0	11-54	309-00131-0	4-6
151-33159-0	19-20	1BM-32501-0	17-2	1E0-34147-0	11-56	345-01111-0	1-2
151-33159-0	19-21	1BM-32503-2	17-24-1	1E0-34147-0	11-57	345-01111-0	1-7
151-36005-0	18-56	1BM-32504-0	17-16	1E0-34147-0	13-19	345-01111-0	8-25
151-37102-0	18-16	1BM-32507-0	17-27	1E0-35018-0	21-2	345-05223-1	13-6
151-37121-1	18-23	1BM-32520-1	17-17	1E0-36056-0	20-4	345-05223-1	13-8
151-37122-0	18-25	1BM-32530-0	17-6	1E0-37101-0	18-9	345-65015-0	13-16
151-37151-0	18-2	1BM-32538-0	17-11	1E0-37109-0	18-15	345-70114-1	21-30
151-39022-1	22-23	1BM-32540-2	17-1-1	1E0-37110-1	18-21	346-01032-0	1-14
151-39045-1	22-5-1	1BM-33031-0	19-1	1E0-39119-0	22-17	346-05228-1	5-51
151-39051-1	22-6	1BM-33032-0	19-8	1E2-30084-0	13-49	346-05228-1	11-30
151-39101-0	22-13	1BM-33033-0	19-11	1F1-36003-0	18-53	346-05228-1	11-48
152-30151-0	22-29	1BM-33035-0	19-24	1F1-36006-0	18-54	346-06847-0	17-28
159-30616-2	13-37	1BM-33140-0	19-19-1	1F1-38056-1	20-15	346-67115-0	5-46
159-30621-1	13-29	1BM-33142-0	19-22-1	1H1-34136-0	9-25	346-72232-0	22-19
159-30623-0	13-30	1BM-33170-0	19-18	1H2-31534-0	15-24	353-01137-1	13-15
159-30631-0	13-21	1BM-33500-1	11-1-2	1K1-01615-0	12-6	353-76079-0	5-43
159-30636-0	13-24	1BM-34002-0	11-12	1K1-01615-0	12-15	369-62147-0	18-57
159-30638-0	13-26	1BM-34101-0	9-23	1K1-01639-1	10-19	369-84398-1	1-23
159-34008-1	22-3a	1BM-34102-0	9-26	1K1-02321-0	10-8	3AA-60108-0	4-8
159-39001-1	22-26	1BM-34377-0	11-9	1K1-02325-0	10-6	3AA-76145-0	9-28
161-31039-1	15-9-2	1BM-35000-0	21-1-1	1K1-02329-0	10-11	3AB-05131-0	7-12
161-31039-1	15-49	1BM-35020-0	21-10	1K1-02342-0	10-5	3AC-10087-0	6-49
172-36008-0	7-23	1BM-35023-0	21-11	1K1-02366-1	10-1	3AC-10130-0	5-21
172-36008-0	19-9	1BM-35040-0	18-63	1K1-02375-1	22-27	3AC-72871-0	22-18
174-34011-1	11-8	1BM-36042-0	18-62	1K1-05905-2	16-13	3AD-02230-0	6-27
174-34012-1	11-7	1BM-36043-0	18-61	1K1-06310-2	22-34	3AD-02234-0	6-30
174-35012-0	19-10	1BM-36220-1	20-1	1K1-06581-0	16-7	3AD-02235-0	6-29
174-35064-0	11-14	1BM-37068-1	18-32-1	1K1-07004-0	14-14	3AD-02237-0	6-28
175-63012-1	18-22	1BM-37081-0	22-8	1K1-07018-0	12-14	3AL-60108-0	7-20
176-32545-0	17-5	1BM-38002-0	20-9-2	1K1-07031-1	14-11	3B2-01111-0	1-8
178-30041-0	14-18	1BM-38027-0	18-65-1	1K1-07032-0	14-13	3B2-61018-0	1-15
178-37103-0	18-17	1BM-38115-0	17-31-1	1K1-07457-0	11-28	3B7-76093-0	19-12
180-07421-0	11-18	1BM-38158-0	21-8-1	1K1-30001-0	13-5	3BJ-00121-0	2-4
180-07422-0	11-19	1BM-38178-0	21-31-4	1K1-30021-0	14-2	3BJ-05003-0	7-4
180-07424-0	11-15	1BM-38220-0	20-11	1K1-30051-0	14-19	3BJ-05104-0	7-3
180-07425-1	11-17	1BM-38516-0	21-9-1	1K1-30087-0	12-13	3BJ-06283-0	21-15
180-07431-0	11-23	1BM-38517-0	21-6-1	1K1-30130-0	13-10-1	3BJ-07615-0	1-30
180-07433-0	11-21-1	1BM-39040-0	22-2-1	1K1-30132-0	13-11	3BJ-72815-0	22-20
180-07433-0	11-21-2	1BM-39088-1	22-3	1K1-30200-0	13-7	3C8-66308-0	5-44
180-07434-0	11-22	1BM-63610-0	5-53-2	1K1-30205-0	13-9	3C8-66308-0	6-22
180-07436-1	11-24	1BM-63737-0	5-40	1K1-30315-1	12-9	3C8-66308-0	7-21
180-07437-0	11-25	1BM-71100-0	12-12	1K1-30503-1	10-16	3C8-66308-0	9-42
185-34461-2	11-67	1BM-71102-0	12-16	1K1-30602-1	13-14	3C8-66308-0	9-53
185-34462-0	11-68	1BM-71103-0	1-22	1K1-30610-0	13-32	3C8-76007-0	9-21
185-42070-0	22-31	1BM-72920-1	22-21	1K1-31011-0	12-19	3GF-75014-0	9-8
1A6-01030-1	13-55	1BMB01100-0	1-1	1K1-31122-0	16-2	3GF-75015-0	9-7
1A6-02374-1	10-17	1BMB87090-0	22-30	1K1-31197-1	18-51	3GF-75016-0	9-12
1A6-02374-1	15-23	1BN-38178-0	21-31-2	1K1-31240-0	15-28	3GF-75017-0	9-10
1A6-30545-0	13-35	1BY-38178-0	21-31-1	1K1-31260-0	15-20	3GF-75018-0	9-11
1A6-31205-0	18-5	1BZ-33500-0	11-1-1	1K1-31542-0	13-39	3GF-75019-0	9-16
1A6-38502-1	20-10	1BZ-38178-0	21-31-3	1K1-31546-0	13-40	3GF-76010-1	9-5
1AT-01139-0	6-33	1C3-30547-0	13-13	1K1-31550-1	15-25	3GF-76015-1	9-6
1AT-38505-0	18-58-1	1C5-01605-0	13-2	1K1-32025-0	17-29	3GT-07921-0	3-21
1AT-39020-0	22-22	1C6-30071-1	14-7	1K1-33002-0	20-2	3GT-07921-0	3-49
1BJ-38147-0	20-7	1C7-33017-0	18-66	1K1-33016-0	11-2-2	3GT-07921-0	3-53
1BM-01000-0	3-1	1CA-07410-0	11-13-1	1K1-33110-1	19-16-1	3GT-35143-0	6-41
1BM-01020-0	3-34	1CA-07418-0	11-34	1K1-33120-1	19-17-1	3GT-35143-0	6-47
1BM-01300-0	12-1	1CA-07460-0	11-38	1K1-34350-0	21-5	3GT-35143-0	21-22
1BM-01303-0	1-20	1CA-07507-0	11-43	1K1-35051-0	18-7	3H6-00024-0	2-9
1BM-01639-0	10-15	1CA-07508-0	11-41	1K1-37005-0	18-1	3H6-00024-0	2-16
1BM-01639-0	12-26	1CA-07511-0	11-46	1K1-37067-1	18-27	3H6B01031-0	1-13
1BM-02305-0	1-17	1CA-07519-0	11-47	1K1-37069-1	18-47	3H8-01013-0	3-30
1BM-02412-0	5-6	1CA-07520-0	11-44	1K1-38016-1	11-51-1	3H8-04000-1	6-37
1BM-05090-0	7-1	1CA-09077-0	11-33	1K1-38016-1	11-59-1	3H8-05004-0	7-2
1BM-06308-0	7-22	1CA-10100-0	5-3-1	1K1-38157-2	18-8-1	3H8-05123-1	7-7
1BM-06401-1	9-51	1CA-33016-0	11-2-1	1K1-38195-4	9-55	3H8-07025-0	3-4
1BM-07430-0	11-29	1CA-33140-0	19-19-2	1K1-38197-1	12-24	3H8-07237-0	3-7
1BM-07511-0	5-47	1CA-33142-0	19-22-2	1K1-39058-0	11-6	3H8-07636-0	1-3
1BM-10062-0	4-5	1CA-33500-0	11-1-5	1K1-39201-1	22-28	3H8-10066-0	4-7
1BM-10099-0	1-33	1CA-34000-0	11-10-1	1K1-63718-0	5-42	3H8-62415-0	6-38
1BM-10100-0	5-3-2	1CA-34346-0	11-53	1K1-63721-0	11-27	3KK-02319-0	1-18
1BM-10166-0	3-28	1CA-34472-0	11-52	1K1-66111-0	16-16	3KY-06920-0	6-23
1BM-10205-1	9-56	1CA-34475-1	11-61	1K1-70155-1	21-4	3KY-06920-0	9-39
1BM-10212-0	12-27	1CA-34476-1	11-63	1K1-72100-1	22-1	3KY-06920-0	9-43

3KY-07611-1	9-1	3VS-01196-0	1-32	6D3-31097-1	15-12	921521-0625	21-12
3KY-07923-0	3-22	3VS-01513-0	1-26	6D3-31341-0	15-27	921521-5306	11-45
3KY-07923-0	3-50	3VS-02091-0	5-1	6D3-31341-0	15-53	921521-5510	14-15
3KY-07923-0	3-54	3VS-02093-0	1-24	6D3-31450-0	15-48	921521-5610	11-16
3KY-84398-0	3-46	3VS-02104-0	5-30	6J6-38317-0	22-33	921521-5620	13-31
3LD-05912-0	7-17	3VS-02107-0	5-37	6J6-42020-0	22-32	921521-6406	18-24
3NV-72181-1	7-24	3VS-02168-0	6-48	910103-0508	15-3	921521-6408	9-9
3PO-01143-0	3-26	3VS-02418-0	5-5	910103-0614	17-19	921521-6410	11-69
3RO-05901-1	7-25	3VS-04080-0	6-46	910103-0620	9-52	921603-0612	17-12
3RO-07238-0	3-6	3VS-06008-0	8-9	910103-0625	5-45	921621-2306	11-11
3RO-07422-0	12-23	3VS-06023-0	8-2	910103-0625	6-25	930103-0600	5-25
3RO-07737-1	12-28	3VS-06071-0	8-11	910103-0625	9-41	930103-0800	6-31
3RO-71015-1	12-22	3VS-06191-0	8-1	910103-5512	8-13	930121-0500	11-20
3R3-00121-0	2-3	3VS-06469-0	8-22	910103-5610	9-3	930121-0500	16-11
3R3-05006-0	7-8	3VS-06864-0	8-4	910103-5610	9-31	930121-0500	19-6
3R3-05011-0	7-5	3VS-06869-0	5-31	910103-5612	1-25	930121-0600	5-52
3R3-05013-0	7-10	3VS-06903-0	9-29	910103-5612	5-14	930121-0600	11-31
3R3-07204-0	3-14	3VS-06975-0	9-34	910103-5612	5-55	930121-0600	11-36
3R3-07206-0	3-15	3VS-06999-0	8-23	910103-5612	8-15	930121-0600	11-49
3R3-07227-0	3-10	3VS-07600-0	3-16	910103-5612	9-22	930121-0600	18-13
3R3-07406-0	12-21	3VS-07653-0	3-18	910103-5612	9-32	930121-0600	19-14
3R3-07705-1	12-20	3VS-07707-0	2-2-2	910103-5612	9-33	930121-0600	20-5
3R3-07710-1	1-21	3VS-07708-0	2-2-1	910103-5612	9-44	930121-0800	14-3
3RS-00001-0	2-7	3VS-07731-0	3-35	910103-5612	19-25	930121-0800	15-16
3RS-00001-0	2-14	3VS-07734-0	3-43	910103-5616	7-26	930121-0800	16-5
3RS-00012-0	2-11	3VS-07810-0	3-3	910103-5620	3-38	930121-0800	18-3
3RS-00013-0	2-12	3VS-07920-0	3-8	910103-5620	5-4	930121-0800	18-30
3RS-00021-0	2-8	3VS-07925-0	3-9	910103-5620	5-7	930121-0800	18-38
3RS-00021-0	2-15	3VS-07935-0	3-5	910103-5620	5-17	930121-0800	20-6
3RS-00040-0	2-5	3VS-07939-0	3-11	910103-5620	8-24	930124-0600	12-17
3RS-00059-0	2-6	3VS-07960-0	3-23	910103-5625	5-33	930203-0600	9-15
3RS-01030-0	1-12	3VS-10045-0	4-9	910103-5625	6-39	930221-0600	16-17
3RS-03116-0	6-14	3VS-10060-0	4-1	910103-5625	8-6	930403-0600	17-21
3RS-03230-0	6-9	3VS-10063-0	4-3	910103-5625	8-10	930406-0500	13-27
3RS-03232-0	6-8	3VS-10104-0	5-2	910103-5625	9-4	930406-0800	13-22
3RS-03239-0	6-7	3VS-10201-0	5-8	910103-5635	3-17	940103-0500	5-50
3RS-03244-0	6-20	3VS-10211-0	5-23	910103-5820	1-27	940103-0600	1-6
3RS-03292-0	6-5	3VS-10212-0	5-28	910103-5825	9-19	940103-0600	1-11
3RS-04116-0	6-6	3VS-10300-0	5-15	910114-0825	10-9	940103-0600	1-19
3RS-04302-0	6-13	3VS-10323-0	5-16	910114-5616	15-34	940103-0600	3-32
3RS-04314-0	6-10	3VS-36056-0	7-27	910114-5620	15-26	940103-0600	5-24
3RS-04322-0	6-11	3VS-36056-0	20-3	910121-5610	11-42	940103-0600	9-13
3RS-05007-0	7-15	3VS-67503-0	7-19	910121-5610	11-50	940103-0800	6-32
3RS-05012-0	7-6	3VS-72510-0	9-50	910121-5610	16-20	940121-0400	11-39
3RS-05019-0	7-11	3VS-76009-0	9-20	910121-5610	17-30	940121-0400	11-70
3RS-05913-0	7-9	3VS-76040-0	9-30	910121-5612	10-7	940121-0400	16-10
3RS-07895-1	3-47	3VS-76060-0	9-2	910121-5612	10-13	940121-0500	16-12
3RS-07896-1	3-51	3VS-76067-0	1-31	910121-5612	11-55	940121-0500	19-7
3RS-07901-0	3-19	3VS-76079-0	5-39	910121-5612	11-58	940121-0600	11-35
3RS-07901-0	3-48	3VS-76141-0	9-24	910121-5612	15-47	940121-0600	12-18
3RS-07902-0	3-20	3VS-84398-0	5-36	910121-5612	18-68	940121-0600	18-14
3RS-07902-0	3-52	3VS-84398-0	9-49	910121-5614	5-41	940121-0600	19-15
3RS-07903-0	3-12	3VSB01001-0	3-2	910121-5614	15-45	940121-0800	10-10
3RS-07905-0	3-13	3VSB02301-0	1-16	910121-5614	19-2	940121-0800	12-5
3RS-10095-0	6-16	3VT-02415-0	5-20	910121-5616	18-64	940121-0800	14-4
3RS-10150-0	6-1	3VT-02423-0	5-27	910121-5616	19-13	940121-0800	15-18
3RS-10154-0	6-17	3VT-02423-0	5-32	910121-5620	14-16	940121-0800	16-6
3RS-10157-0	6-12	3VT-06071-0	8-12	910121-5625	16-14	940121-0800	17-26
3RS-10172-0	6-19	3VT-06987-0	6-51	910121-5816	10-12	940121-0800	18-4
3RS-10179-0	6-2	3VT-10212-0	5-29	910121-5816	18-6	940121-0800	18-31
3RS-10180-0	6-3	3VU-02423-0	5-19	910121-5816	18-52	940121-0800	18-39
3RS-10214-0	5-18	3VU-02423-0	5-22	910121-5820	18-35	940121-1000	16-3
3RS-76079-0	6-24	3Y0-76145-0	9-27	910121-5820	18-50	940146-0500	13-28
3RS-76079-0	9-38	3ZB-67538-0	20-8	910121-5825	13-12	940146-0800	13-23
3RS-76079-0	9-40	626-36004-1	18-55	910121-5825	13-46	940221-0500	9-18
3RS-87130-0	2-13	658-30061-2	14-20	910121-5830	12-10	940221-0800	3-45
3RT-02204-0	6-40	660-30171-0	13-3	910121-5830	12-11	941303-0600	9-14
3RT-03116-0	6-15	660-30172-1	13-4	910121-5835	15-35	941321-0500	9-17
3RT-07939-0	3-24	680-31039-1	15-9-1	910121-5835	18-11	941322-0800	15-17
3RT-10185-0	5-38	680-31039-1	15-50	910121-5835	18-20-1	945003-2800	15-7
3SS-01116-0	8-5	680-31045-0	15-14	910121-5835	18-20-2	945327-0800	17-34-1
3SS-06302-0	11-64	680-31045-0	15-51	910121-5840	18-69	945327-0800	18-26
3SS-67113-0	9-35	680-31048-0	15-6	910121-5840	22-9	951603-0400	16-18
3SS-84398-0	8-16	680-31098-0	15-4	910121-6516	15-10	951603-0800	11-26
3SS-84398-0	9-45	680-31101-0	15-15	910421-5618	13-17	951622-0600	11-32
3SS-84398-0	9-46	680-31541-3	13-38	910421-5620	13-33	9601-3-6305	14-9
3SS-84398-0	9-47	680-31543-0	13-41	910421-6516	15-11	965002-1605	17-8
3TI-06915-0	10-22	680-31544-0	13-42	915324-0620	12-2	965002-1605	18-18
3TS-10046-0	3-27	680-31545-0	13-43	916124-0645	18-12	965006-0805	13-34
3TS-10068-2	4-4	6B3-32502-1	17-3	916124-0850	17-25	9701-1-1103	3-41
3TS-10098-1	5-10	6B3-32505-0	17-14	916129-0855	12-4	98AB-50-400	21-21
3TS-10099-0	5-11	6B3-32521-0	17-18	9161G9-0630	1-5	98AB-70-570	21-29
3TS-10131-0	8-3	6B3-32523-0	17-23	9161G9-0630	3-31	98AG-95-200	10-14
3TS-10161-0	5-12	6B3-32528-2	17-4	921503-0408	6-4	98AG-95-250	12-25
3TS-10162-0	5-9	6B3-32529-0	17-7	921503-0408	6-18	98AH190-250	12-7
3TS-10169-0	5-13	6B3-32536-0	17-9	921503-0516	5-49	98AT-60-500	10-18
3TS-76246-0	11-4	6B3-32537-0	17-10	921503-0516	6-21	991007-0280	13-18
3TS-84398-0	9-57	6B3-32541-0	17-13	921503-0525	14-6	991007-0510	15-30
3TS-84398-0	19-23	6B3-32543-0	17-15	921503-5616	5-48	991007-0600	22-25
3VS-00011-0	2-10	6D3-31000-3	15-1	921503-6308	19-3	99AB10-0550	15-22
3VS-00030-0	2-1	6D3-31010-1	15-2	921503-6308	19-4	99AB12-0160	10-20
3VS-01005-0	3-44	6D3-31020-1	15-5	921521-0408	3-36	99AB19-0450	13-56
3VS-01024-1	3-37	6D3-31041-2	15-13	921521-0408	16-9	99AC19-0640	15-21
3VS-01114-0	1-4	6D3-31041-2	15-52	921521-0412	11-40		

Note

2024 PARTS CATALOG

VF53BS(-Ti)
VF63BS(-Ti/R)

DOMESTIC
Model

Serial Number 1046BD～
No. 002-22041A-0BD

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115