

2022 PARTS CATALOG




トーハツ可搬消防ポンプ パーツカタログ

VF53BS VF63BS

DOMESTIC Model

Serial Number 1450BB～
No. 002-22041A-0BB

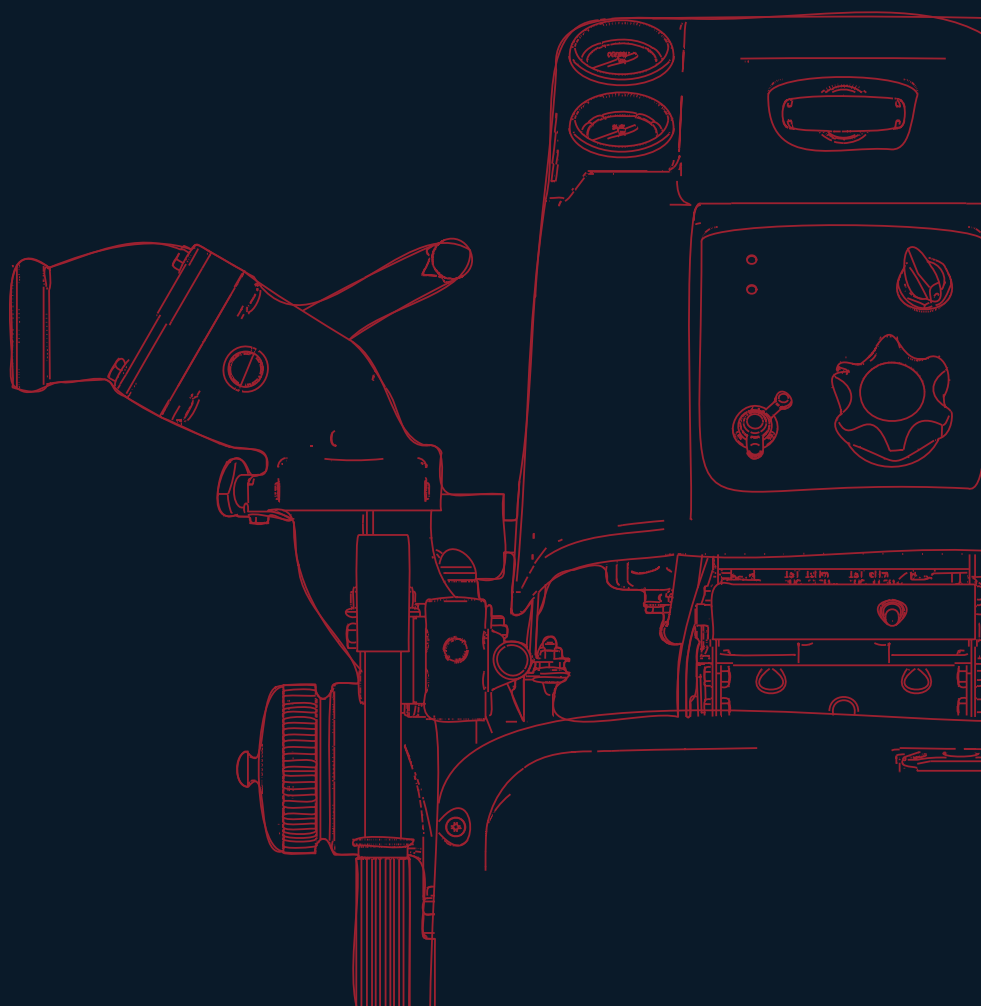

BACKS
YOU
UPTM

Note

パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは、2022 年 8 月現在で編集しております。
- このパーツカタログは、トーハツ消防ポンプ及び全自動ポンプの構成部品を収録してあります。
- 部品のご注文について
部品のご注文の際は、必ず部品番号、部品名称、注文数、機種名を明確にしてください。
- 予告なく部品の新設、廃止、または変更が生じる場合がございます。
- イラストは「国内、海外」と共用しておりますので見出し番号の飛び番、欠番がございます。

- 本文中に記載されている記号は次の様になっています。

STD	: スタンダード	S	: セルスタータタイプ	EU	: EU 向け
OPT	: オプション	ASSY	: アッセンブリ	NA	: 北米向け
DO	: 日本国内向け	EX	: 海外輸出向け		
A	: 必要に応じて選択	CHN	: 中国向け		

- 同一イラストでモデルによって異なるパーツがありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文をお願いします。

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	適用モデル Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q'ty 個数	VFS3S	VFS3S	
2-1	3VS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッ	1	●	●	
2-2	1 VS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE) プレーンシャフトベアリング(ブルー)	A	●	●	see Service Manual
2-2	2 VS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED) プレーンシャフトベアリング(レッド)	A	●	●	see Service Manual
2-3	3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 オイルシール 32-44-9	1	●	●	
2-4	3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 オイルシール 36-50-7	1	●	●	
2-5	3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッ	3	●	●	

仕様違い
 イラスト位置 No.
 Fig. No.

- アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印を付けて表しています。

- ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 910121 - 5620
 首下長さ
 径
 座付き (0) : 座なし
 ナット & ワッシャ 930124 - 0800
 径

10. ホース / パイプは長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース

98AB - 50 - 180

長さ
径

パイプ

990503 - 0240

長さ
径

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-22	98AH-95-220	HOSE ホース	98AH-951000	9.5	1
10-14	98AG-95-200	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
10-18	98AT-60-500	HOSE ホース	98AT-601000	6	1
10-20	99AB12-0160	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB12-1000	12	1
12-7	98AH190-250	HOSE ホース	98AH1901000	19	1
12-25	98AG-95-250	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
13-18	991007-0280	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
15-21	99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
15-22	99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB10-1000	10	1
15-30	991007-0510	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
21-21	98AB-50-400	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
21-29	98AB-70-570	HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information as of the end August, 2022.
2. This parts catalog contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump models.
3. Attention to order;
Make sure to specify the part number, the parts name, quantity for every parts as well as the model to which the part is applied referring to the parts list.
4. Any part of this product may be subject to new addition, abolition, or change without prior notice.
5. Since the illustrations are used in common for “domestic and overseas”, some reference numbers are not consecutive or missing.
6. Marks in this Parts Catalog Show.
 STD : Standard S : Stater Motor Type EU : EU Model
 OPT : Optional Parts A : As required NA : North America Model
 DO : Domestic Model EX : Export Model
 ASSY : Assembly CHN : China Model
7. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable model 適用モデル			Remarks 備 考
			Q'ty 個数	V/S3BS	V/S6BS	
2-1	3VS-00030-0	CRANKSHAFT ASSY クランクシャフトアッシー	1	●	●	
2-2	1 VS-07708-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE) プレーンシャフトベアリング (ブルー)	A	●	●	see Service Manual
2-2	2 VS-07707-0	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED) プレーンシャフトベアリング (レッド)	A	●	●	see Service Manual
2-3	3R3-00121-0	OIL SEAL 32-44-9 オイルシール 32-44-9	1	●	●	
2-4	3BJ-00121-0	OIL SEAL 36-50-7 オイルシール 36-50-7	1	●	●	
2-5	3RS-00040-0	CONNECTING ROD ASSY コンロッドアッシー	3	●	●	

② Different specification
 ③ Illustration position number
 ④ Fig. No.

8. Parts sold as an assembly or kit are marked with “*” at the head of individual component parts.
9. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 910121 - 5620
 Length below neck
 Diameter
 With flange; 0 means no flange

NUTS & WASHERS 930124 - 0800
 Diameter

10. Hose is replaced with long one (refer to remarks).

HOSE

98AB - 50 - 180

Length

Diameter

PIPE

990503 - 0240

Length

Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-22	98AH-95-220	HOSE ホース	98AH-951000	9.5	1
10-14	98AG-95-200	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
10-18	98AT-60-500	HOSE ホース	98AT-601000	6	1
10-20	99AB12-0160	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB12-1000	12	1
12-7	98AH190-250	HOSE ホース	98AH1901000	19	1
12-25	98AG-95-250	HOSE ホース	98AG-951000	9.5	1
13-18	991007-0280	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
15-21	99AC19-0640	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
15-22	99AB10-0550	VINYL PIPE ビニルパイプ	99AB10-1000	10	1
15-30	991007-0510	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
21-21	98AB-50-400	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
21-29	98AB-70-570	HOSE ゴムホース	98AB-701000	7	1

CONTENTS

目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANKCASE シリンダ・クランクケース	1
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト	3
Fig. 3	CYLINDER HEAD・OIL PUMP シリンダヘッド・オイルポンプ	5
Fig. 4	PULLY・TIMING BELT プーリ・タイミングベルト	9
Fig. 5	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド	11
Fig. 6	FUEL SYSTEM フュエルシステム	15
Fig. 7	RECOIL STARTER リコイルスタータ	19
Fig. 8	MAGNETO マグネト	21
Fig. 9	ELECTRIC PARTS エレクトリックパーツ	23
Fig. 10	MUFFLER マフラ	27
Fig. 11	CONTROL PANEL コントロールパネル	29
Fig. 12	ENGINE BASEMENT・OIL PAN エンジンベース・オイルパン	33
Fig. 13	PUMP CASE ポンプケース	35
Fig. 14	PUMP COVER・PUMP SHAFT ポンプカバー・ポンプシャフト	39
Fig. 15	VACUUM PUMP バキュームポンプ	41
Fig. 16	TENSION PULLEY・ROTARY SOLENOID テンションプーリ・ロータリソレノイド	45
Fig. 17	DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ	47
Fig. 18	FRAME フレーム	49
Fig. 19	GAUGE ゲージ	53
Fig. 20	TOP COWL トップカウル	55
Fig. 21	FUEL TANK フュエルタンク	57
Fig. 22	ACCESSORIES・OPTIONAL PARTS アクセサリ・オプションパーツ	59
索引		61
INDEX		65
INDEX (Parts Number)		68

Fig. 1 CYLINDER • CRANKCASE
シリンダ・クランクケース

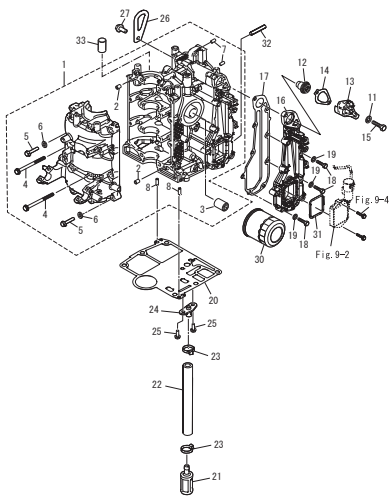


Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト

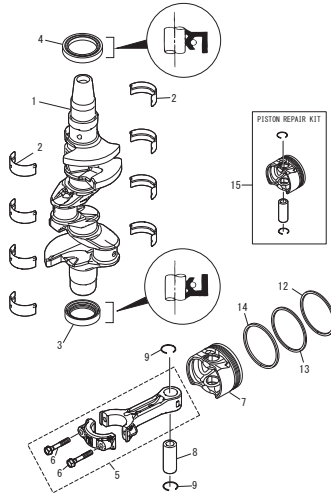


Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

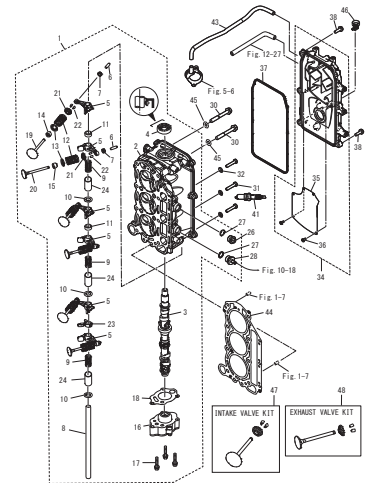


Fig. 4 PULLEY • TIMING BELT
プーリ・タイミングベルト

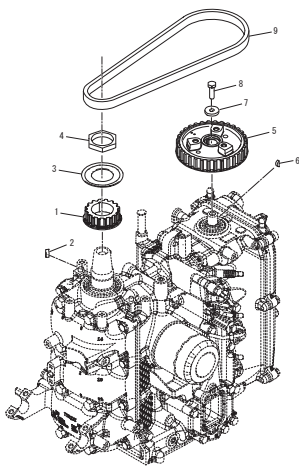


Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

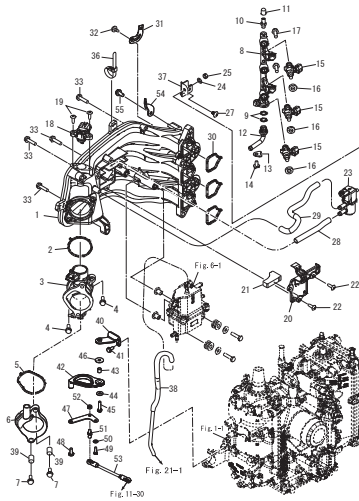


Fig. 6 FUEL SYSTEM
フエエルシステム

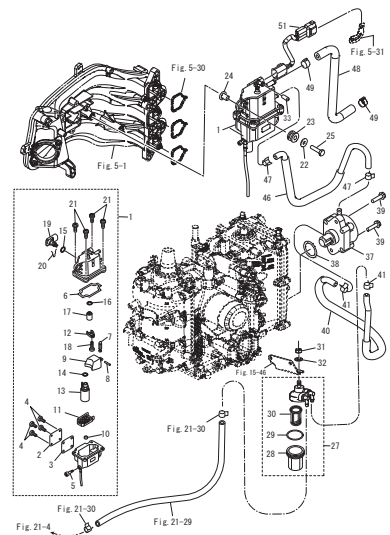


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

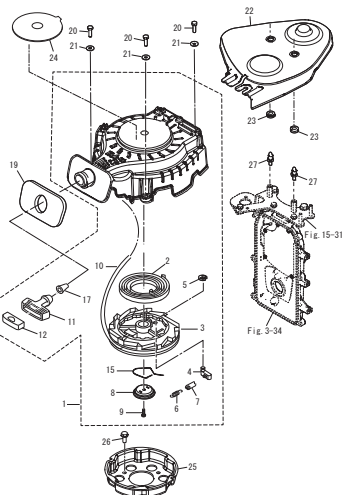


Fig. 8 MAGNETO
マグネット

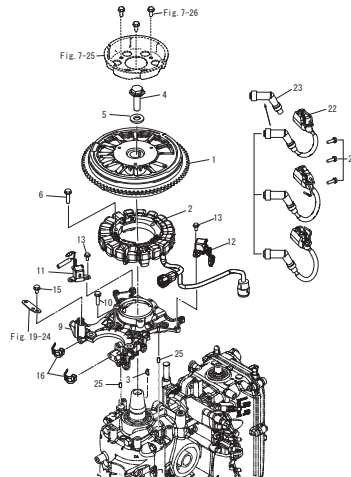


Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

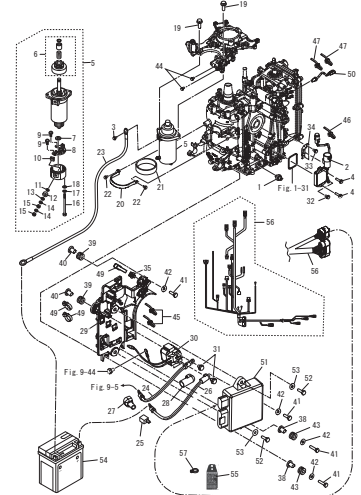


Fig. 10 MUFFLER
マフラー

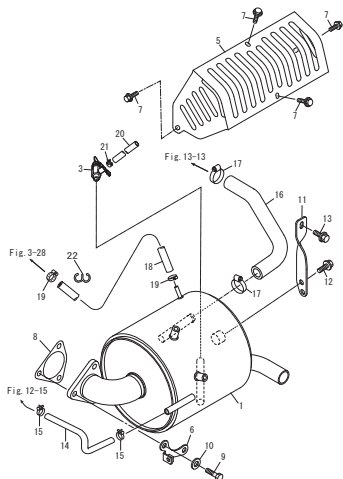


Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル

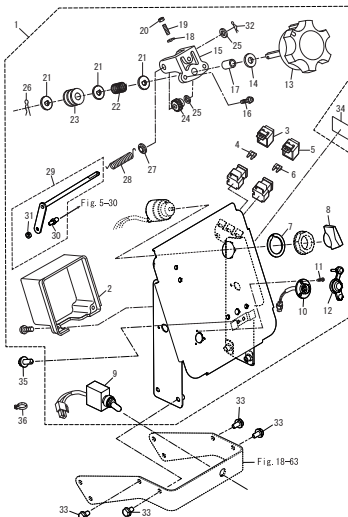


Fig. 12 ENGINE BASEMENT · OIL PAN
エンジンベース · オイルパン

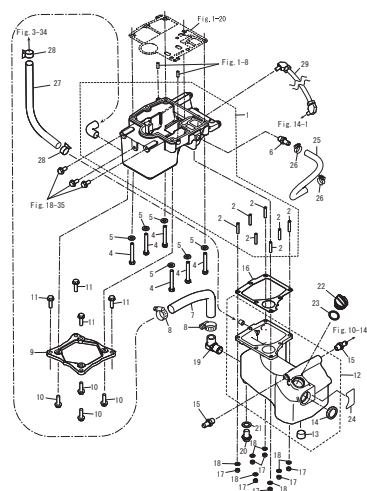


Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース

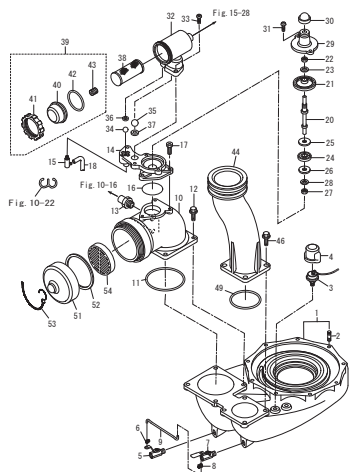


Fig. 14 PUMP COVER · PUMP SHAFT
ポンプカバー · ポンプシャフト

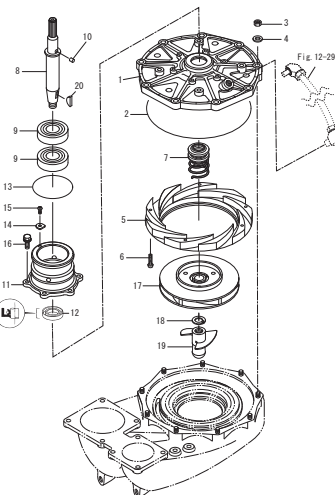


Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

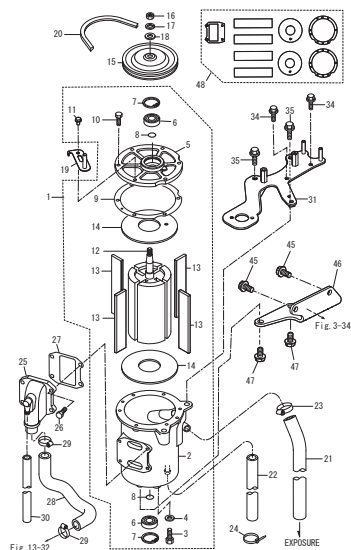


Fig. 16 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリー · ロータリソレノイド

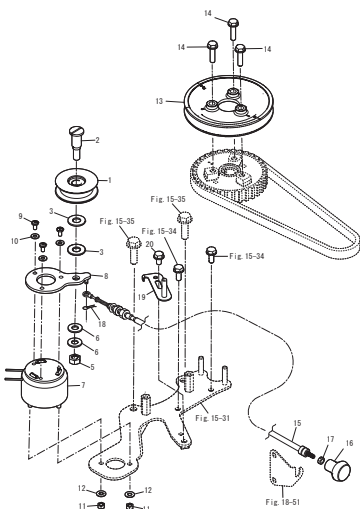


Fig. 17 DISCHARGE BALL VALVE CHAMBER
ディスチャージボールバルブチャンバ

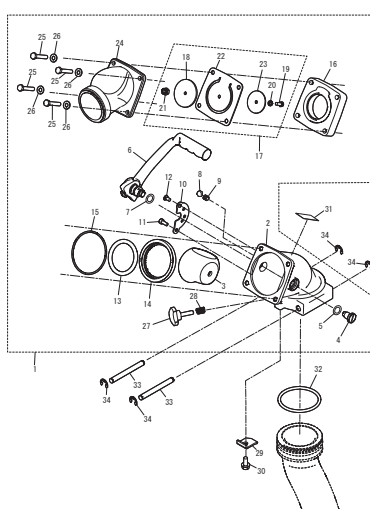


Fig. 18 FRAME
フレーム

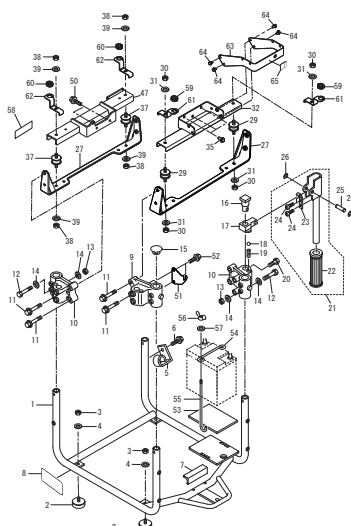


Fig. 19 GAUGE
ゲージ

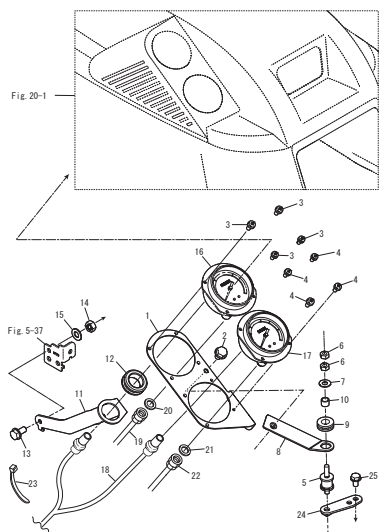


Fig. 20 TOP COWL
トップカウル

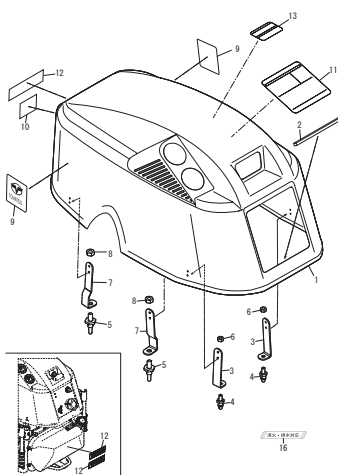


Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク



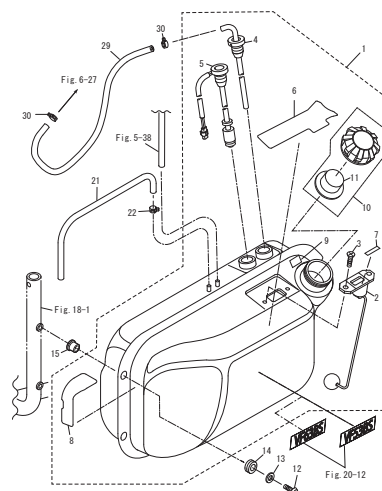


Fig. 22 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ

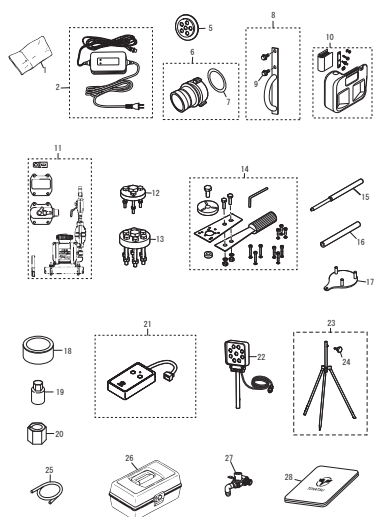

Note

Fig. 1 CYLINDER · CRANKCASE
シリンダ・クランクケース

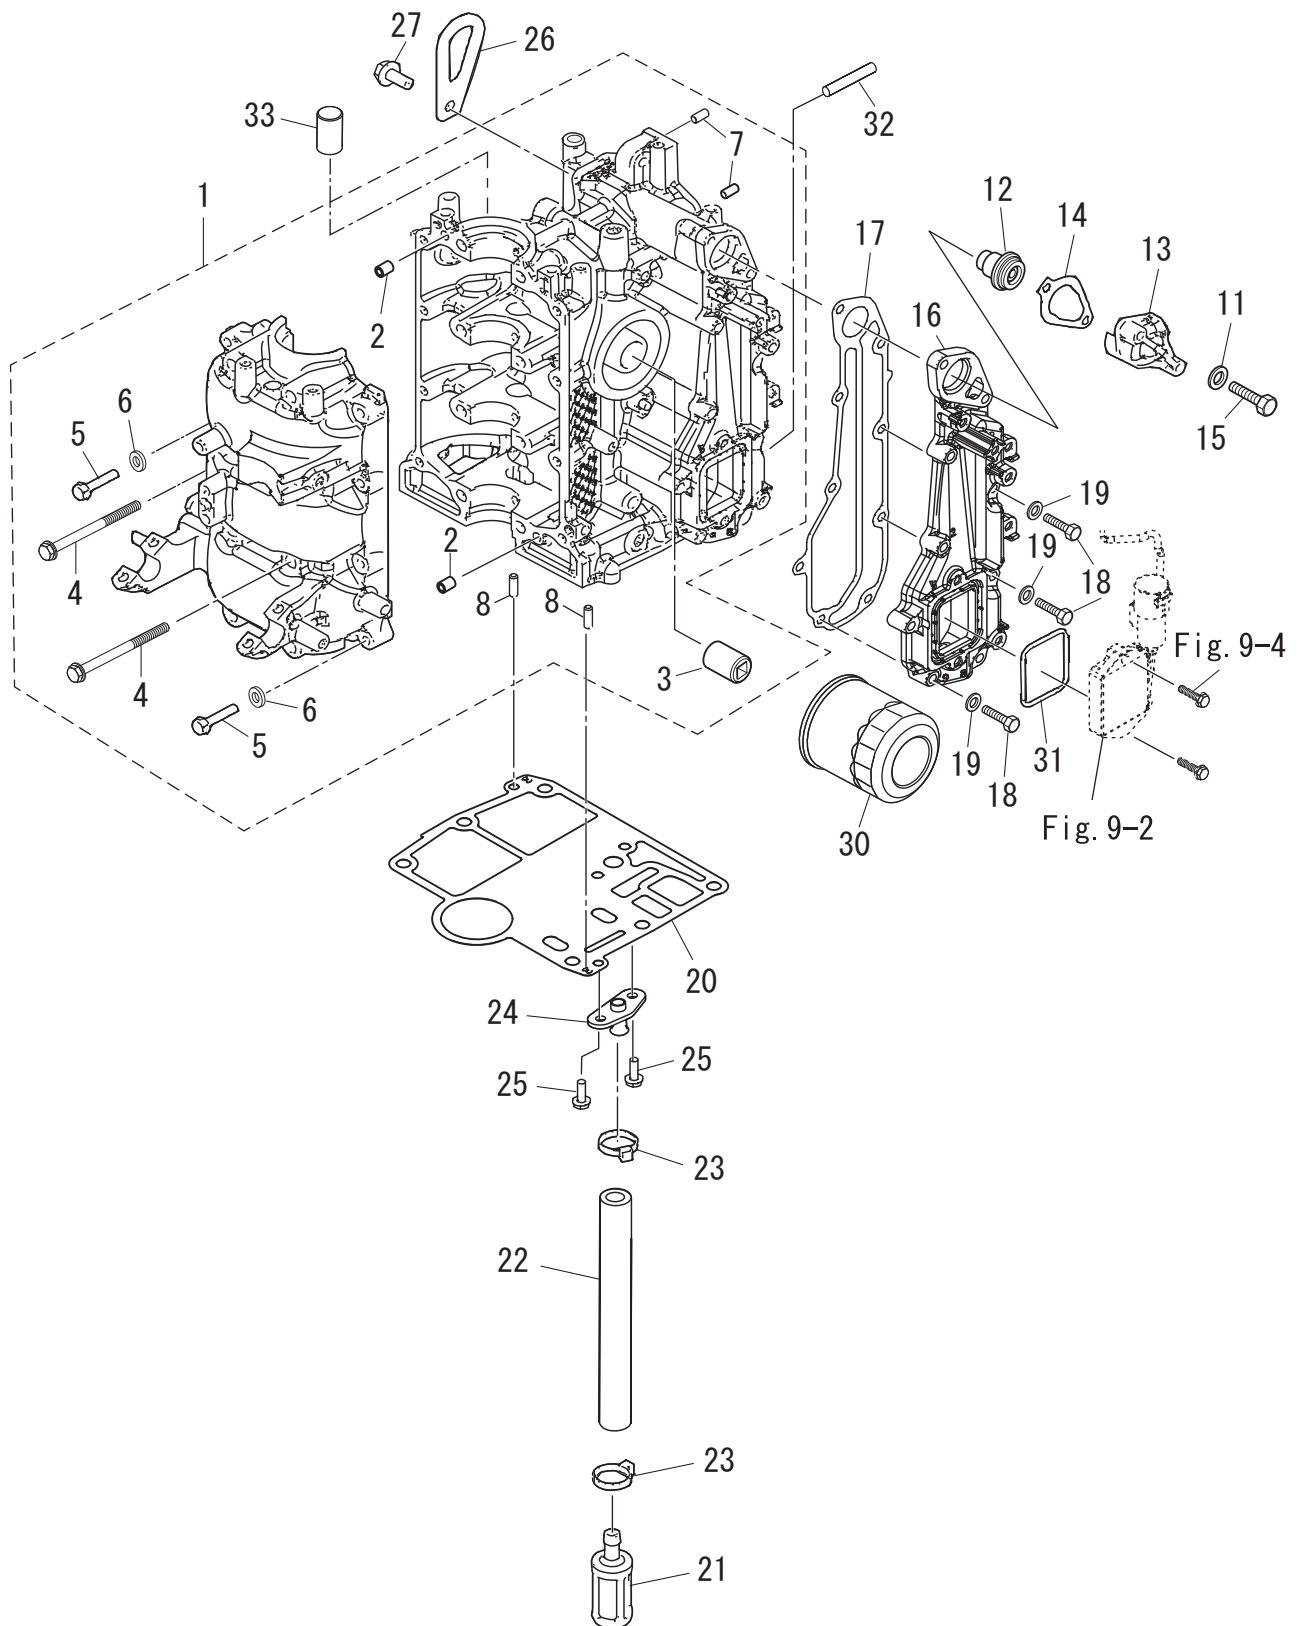

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF63BS	
1-1	3VSB01100-0	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダブロック&クランクケースアッシー	1	●	●	
1-2	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	
1-3	3H8-07636-0	* OIL FILTER BOLT * オイルフィルタボルト	1	●	●	
1-4	3VS-01114-0	* BOLT M8-70-P1.25 * ボルト	8	●	●	
1-5	9161G9-0630	* BOLT * ボルト	8	●	●	
1-6	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	8	●	●	
1-7	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	
1-8	3B2-01111-0	* DOWEL PIN 6-16 * ダウエルピン 6-16	2	●	●	
1-11	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	●	●	
1-12	3RS-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	●	●	
1-13	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	●	●	
1-14	346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップガスケット	1	●	●	
1-15	3B2-61018-0	BOLT 35mm ボルト	2	●	●	
1-16	3VSB02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) エキゾーストカバー (アウタ)	1	●	●	
1-17	1BM-02305-0	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	1	●	●	
1-18	3KK-02319-0	BOLT 25mm ボルト	7	●	●	
1-19	940103-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	
1-20	1BM-01303-0	ENGINE BASEMENT GASKET エンジンベースガスケット	1	●	●	
1-21	3R3-07710-1	OIL STRAINER ASSY オイルストレーナアッシー	1	●	●	
1-22	98AH-95-220	HOSE ホース	1	●	●	98AH-951000
1-23	369-84398-1	BAND 202 バンド	2	●	●	
1-24	3VS-02093-0	NIPPLE Φ9.7-Φ7.7-25 ニップル	1	●	●	
1-25	910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	
1-26	3VS-01513-0	HANGER ハンガ	1	●	●	
1-27	910103-5820	BOLT ボルト	1	●	●	
1-30	3BJ-07615-0	OIL FILTER オイルフィルタ	1	●	●	
1-31	3VS-76067-0	RECTIFIER COMPLETE GASKET Φ3 レクチファイヤコンプレットガスケット	1	●	●	
1-32	3VS-01196-0	WATER JACKET INSERT (L) φ4.5-40 ウォータージャケットインサート (L)	1	●	●	
1-33	1BM-10099-0	CAP キャップ	1	●	●	

Fig. 2 PISTON • CRANK SHAFT
ピストン・クランクシャフト


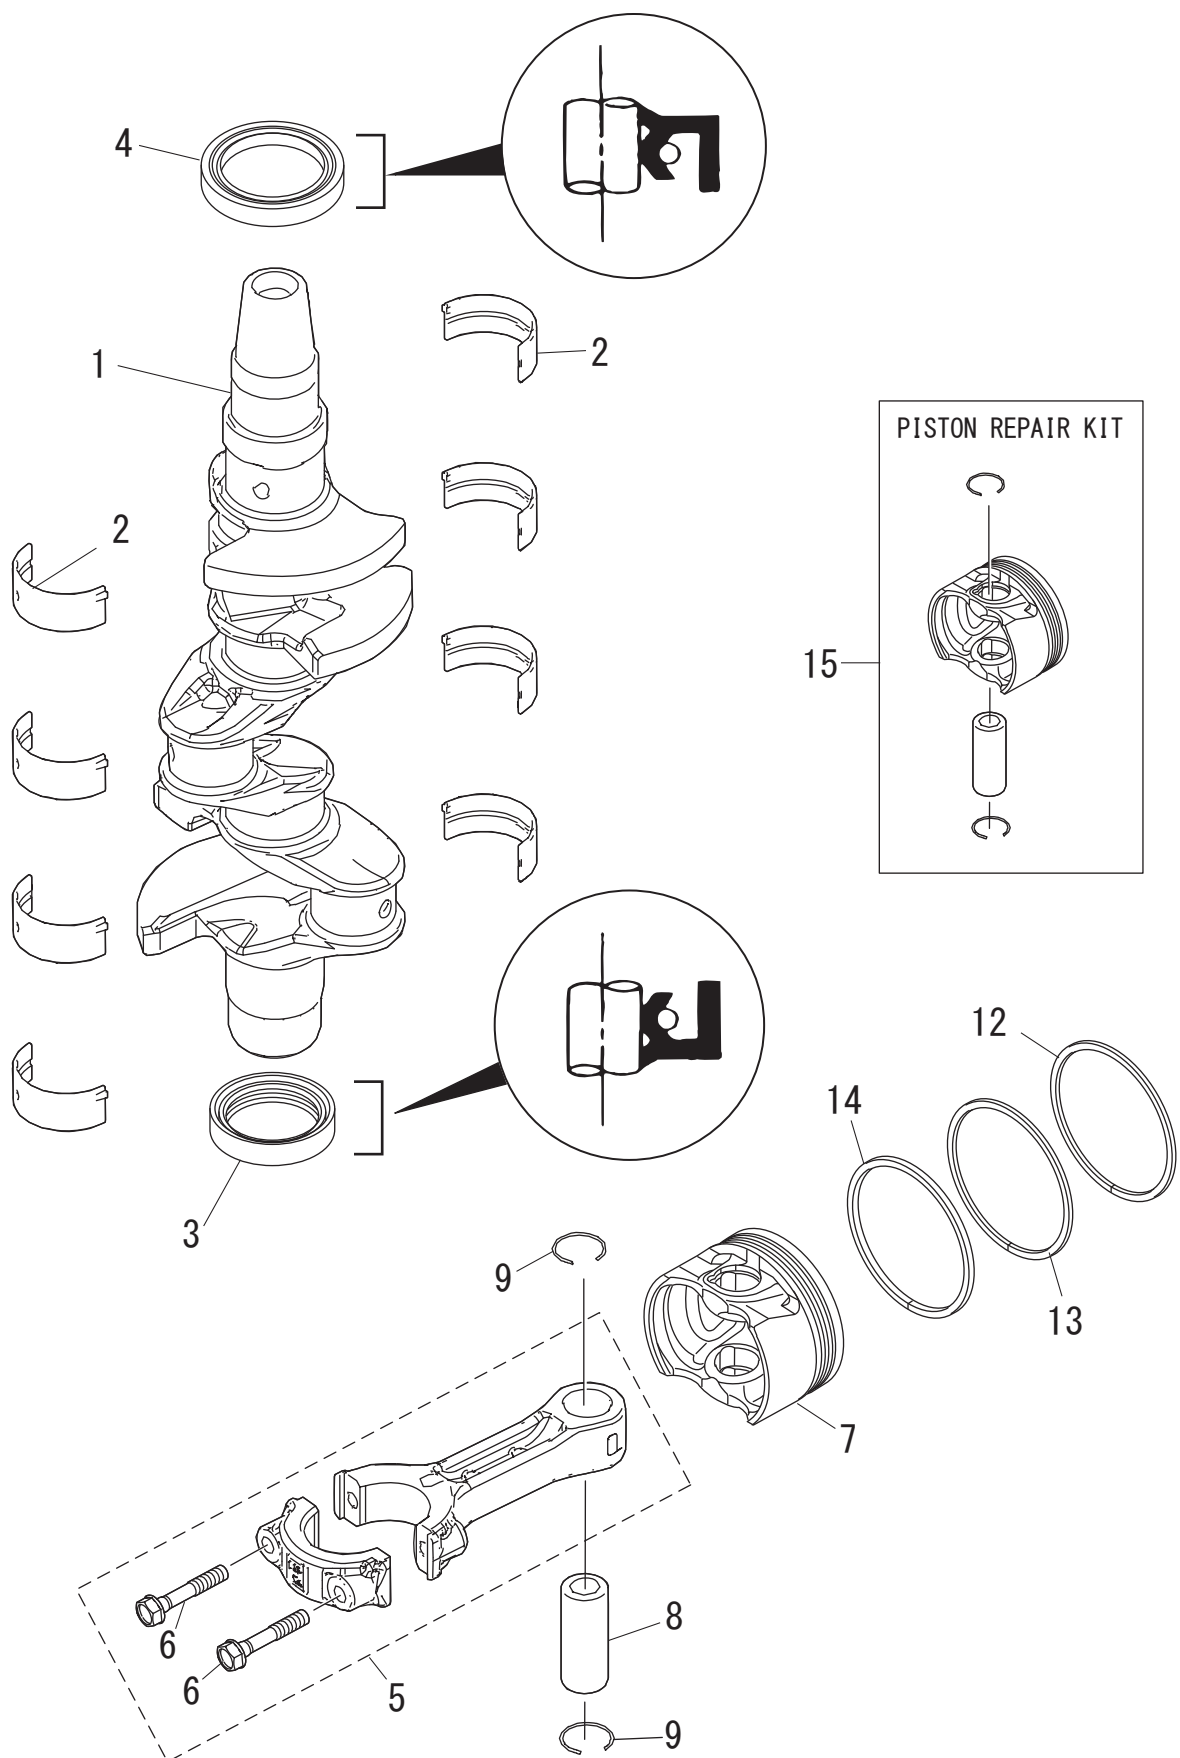


Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

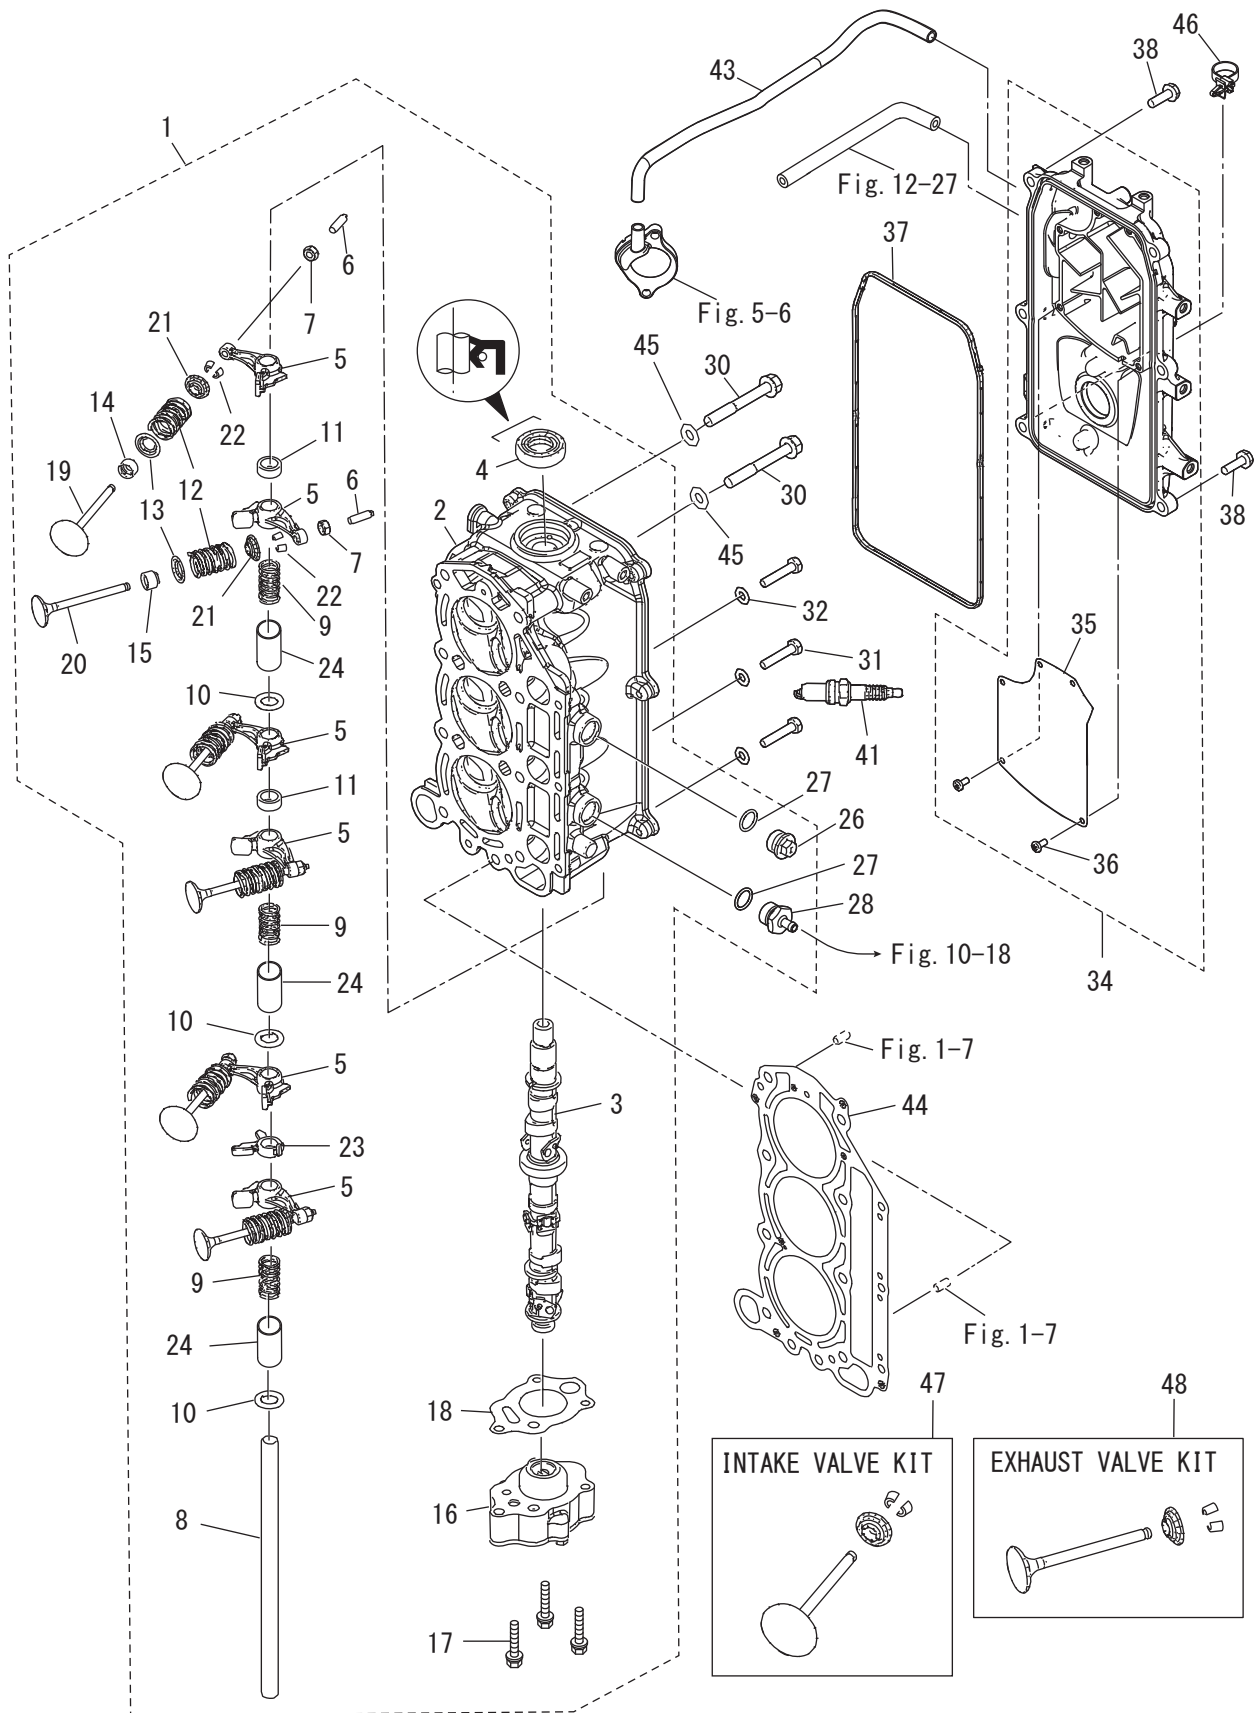

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VFS3BS	VFS3BS	
3-1	1BM-01000-0	CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1	●	●	
3-2	3VSB01001-0	* CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッソ	1	●	●	
3-3	3VS-07810-0	* CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッソ	1	●	●	
3-4	3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	●	●	
3-5	3VS-07935-0	* ROCKER ARM * ロッカーアーム	6	●	●	
3-6	3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュー	6	●	●	
3-7	3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * アジャストナット	6	●	●	
3-8	3VS-07920-0	* ROCKER ARM SHAFT Φ13-234 * ロッカーアームシャフト	1	●	●	
3-9	3VS-07925-0	* ROCKER SHAFT SPRING * ロッカーシャフトスプリング	3	●	●	
3-10	3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ワッシャ 13.2-21.8-2	3	●	●	
3-11	3VS-07939-0	* COLLAR * カラー	2	●	●	
3-12	3RS-07903-0	* VALVE SPRING * バルブスプリング	6	●	●	
3-13	3RS-07905-0	* VALVE SPRING SEAT * バルブスプリングシート	6	●	●	
3-14	3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	3	●	●	
3-15	3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	3	●	●	
3-16	3VS-07600-0	* OIL PUMP ASSY * オイルポンプアッソ	1	●	●	
3-17	910103-5635	* BOLT * ボルト	3	●	●	
3-18	3VS-07653-0	* OIL PUMP GASKET * オイルポンプガスケット	1	●	●	
3-19	3RS-07901-0	* INTAKE VALVE * インテークバルブ	3	●	●	
3-20	3RS-07902-0	* EXHAUST VALVE * エキゾーストバルブ	3	●	●	
3-21	3GT-07921-0	* RETAINER * リテーナ	6	●	●	
3-22	3KY-07923-0	* COTTER * コッタ	12	●	●	
3-23	3VS-07960-0	* LIFTER * リフタ	1	●	●	
3-24	3RT-07939-0	* COLLAR * カラー	3	●	●	
3-26	3P0-01143-0	* ANODE PLUG * アノードプラグ	1	●	●	
3-27	3T5-10046-0	* O-RING 1.9-13 * Oリング 1.9-13	2	●	●	
3-28	1BM-10166-0	* NIPPLE * ニップル	1	●	●	
3-30	3H8-01013-0	CYLINDER HEAD BOLT 8-60 シリンダヘッドボルト 8-60	8	●	●	
3-31	9161G9-0630	BOLT ボルト	3	●	●	
3-32	940103-0600	WASHER ワッシャ	3	●	●	
3-34	1BM-01020-0	CYLINDER HEAD COVER ASSY シリンダヘッドカバーアッソ	1	●	●	
3-35	3VS-07731-0	* BREATHER CHAMBER COVER * ブリーザチャンバカバー	1	●	●	
3-36	921521-0408	* SCREW * スクリュー	5	●	●	
3-37	3VS-01024-0	CYLINDER HEAD COVER GASKET シリンダヘッドカバーガスケット	1	●	●	
3-38	910103-5620	BOLT ボルト	6	●	●	

Fig. 3 CYLINDER HEAD • OIL PUMP
シリンダヘッド・オイルポンプ

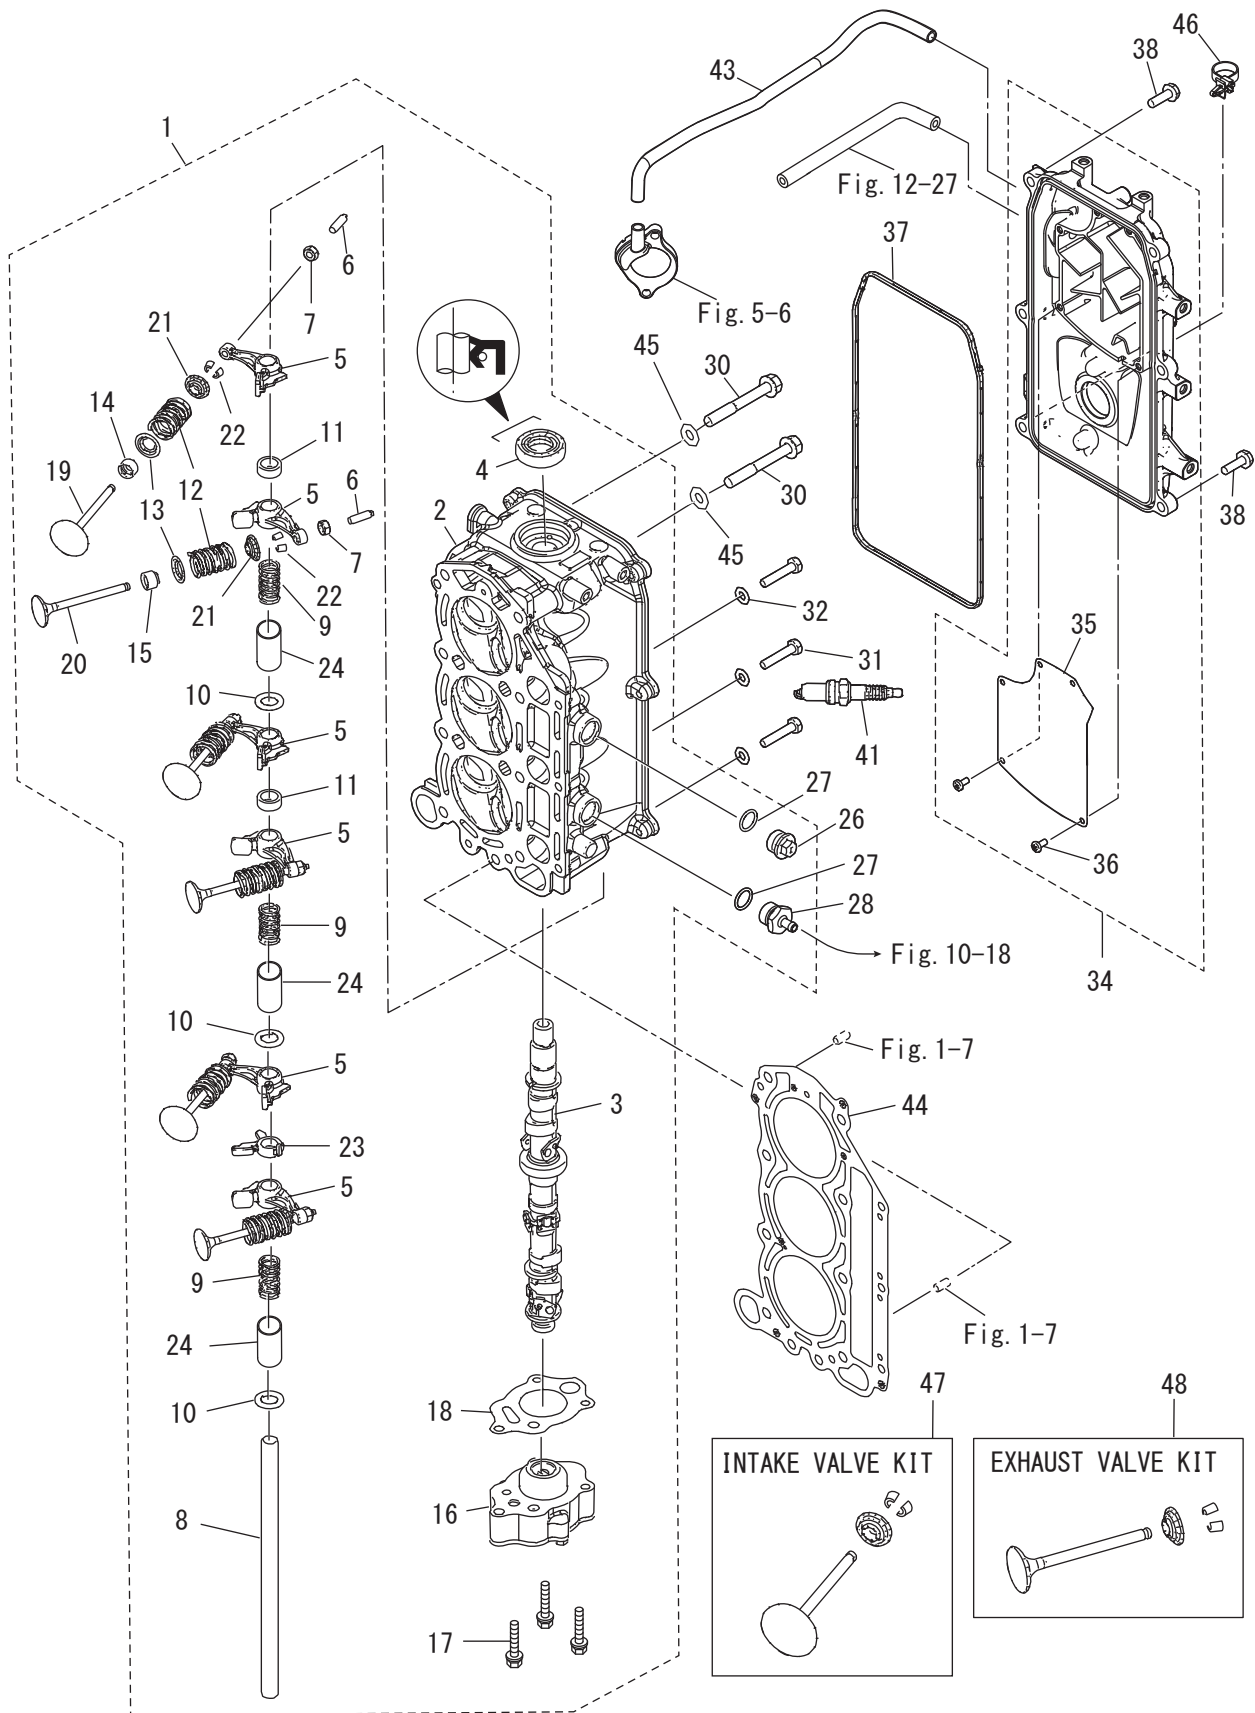


Fig. 4 PULLEY • TIMING BELT
 プーリ・タイミングベルト



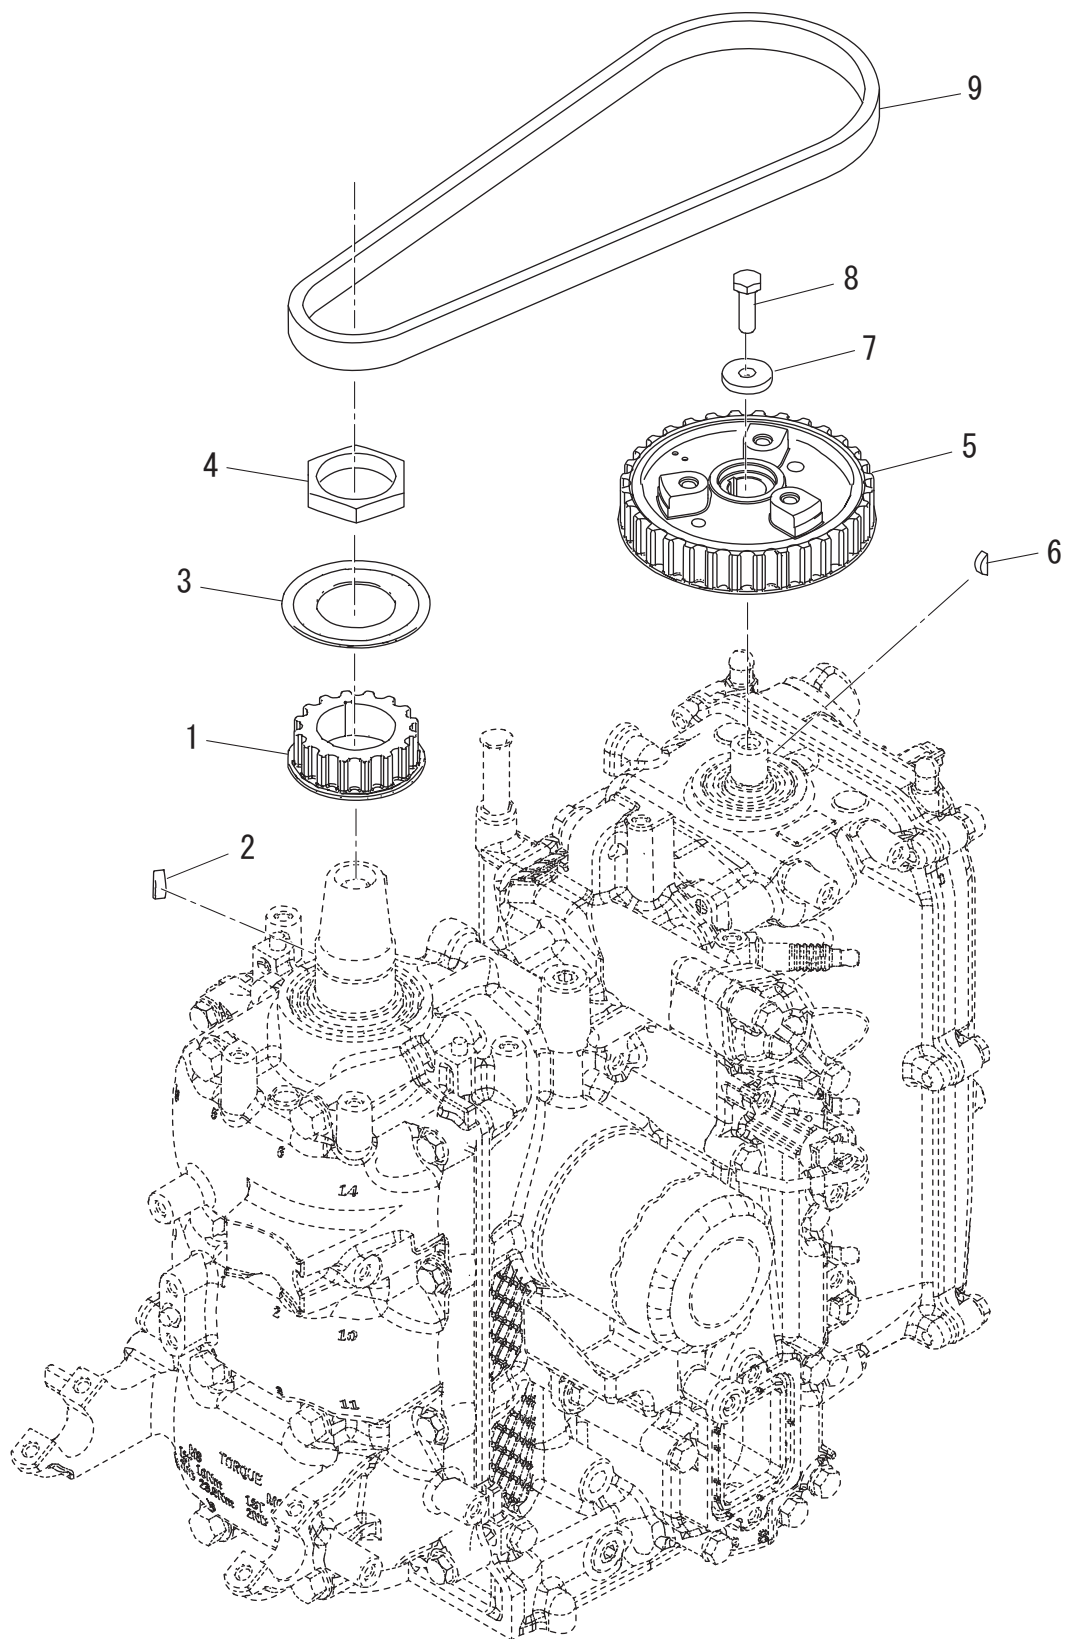


Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

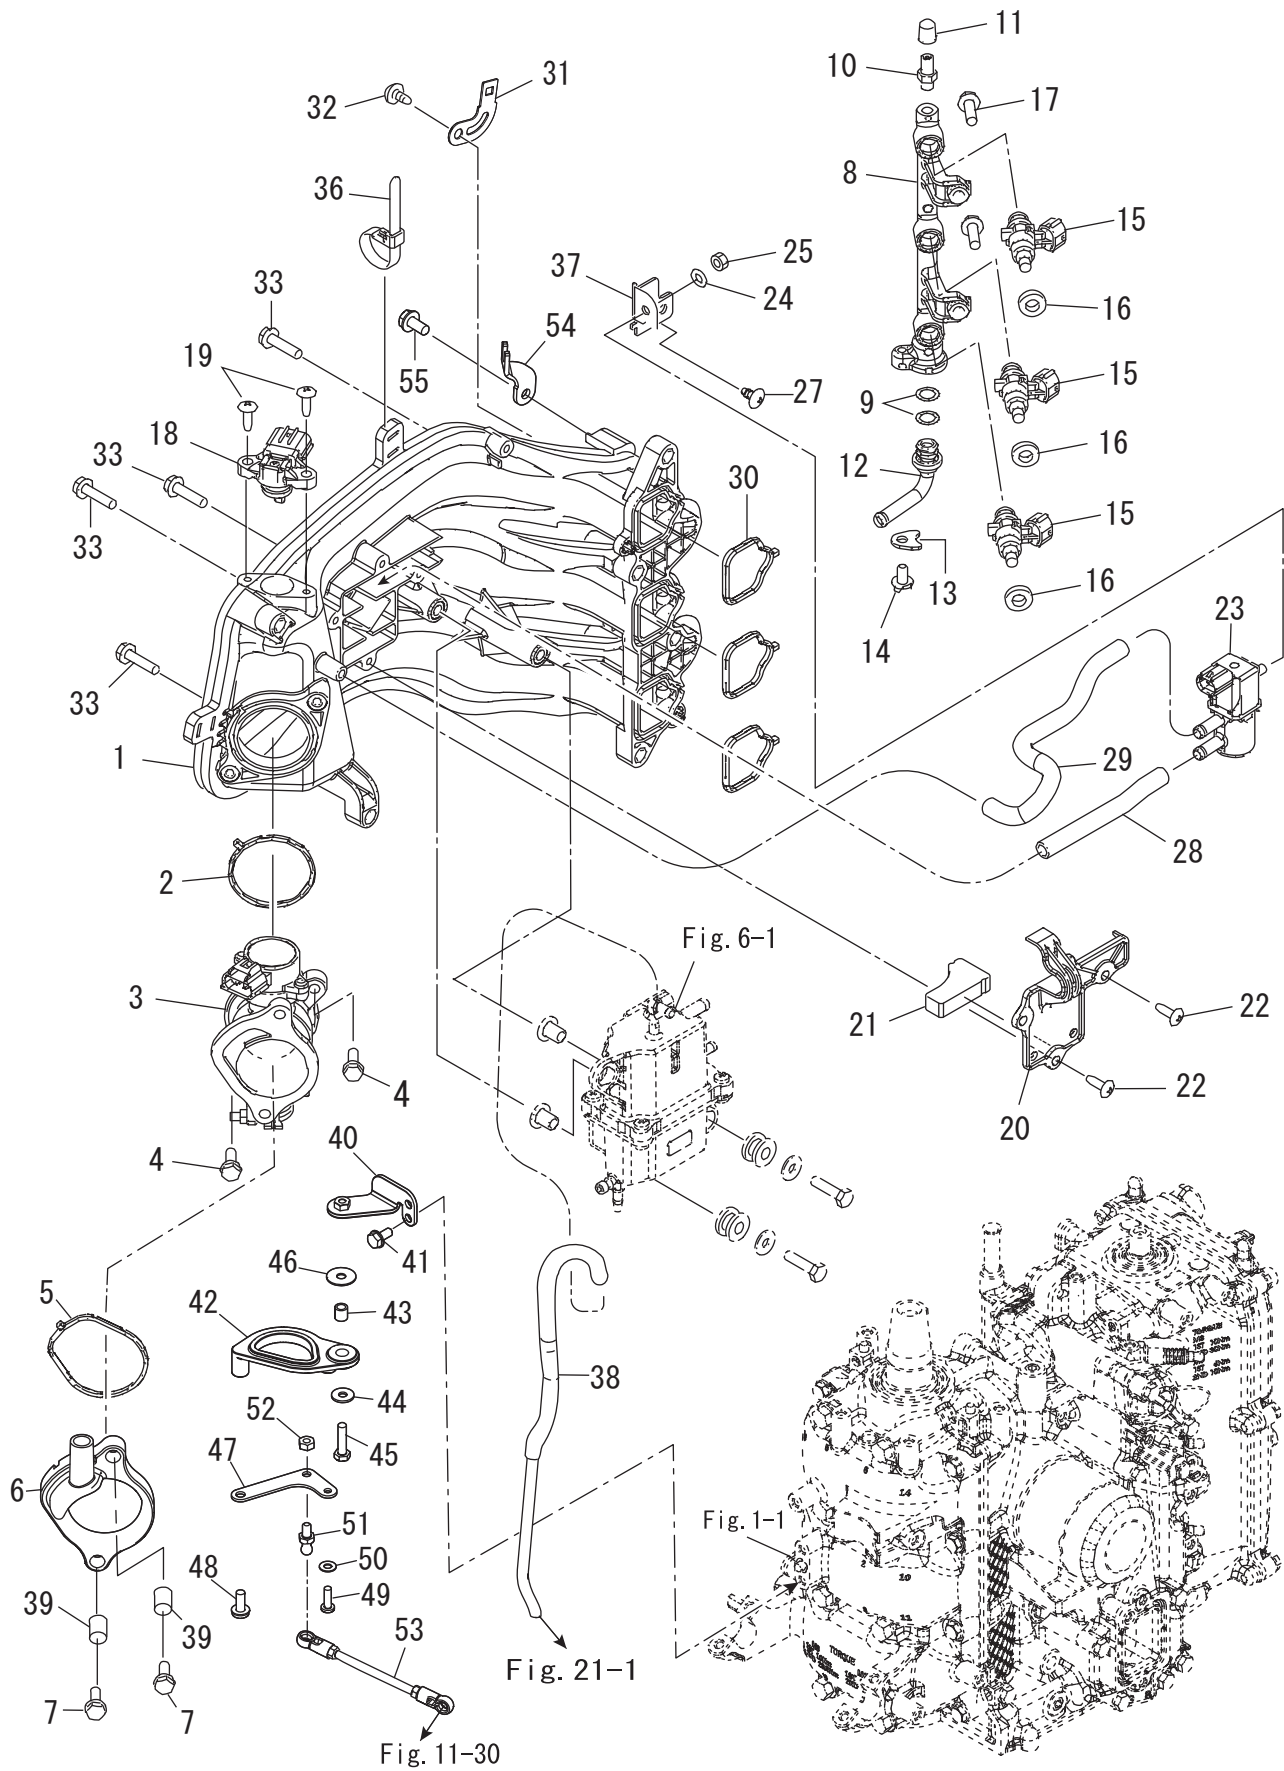


Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適用モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF63BS	
5-1	3VS-02091-0	INTAKE MANIFOLD インテークマニホルド	1	●	●	
5-2	3VS-10104-0	GASKET ガスケット	1	●	●	
5-3	1BM-10100-0	THROTTLE BODY ASSY スロットルボディアッシー	1	●	●	
5-4	910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	
5-5	3VS-02418-0	GASKET ガスケット	1	●	●	
5-6	1BM-02412-0	INTAKE SILENCER インテークサイレンサ	1	●	●	
5-7	910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	
5-8	3VS-10201-0	FUEL RAIL フエイルレール	1	●	●	
5-9	3T5-10162-0	O-RING 1.9-9.8 Oリング	2	●	●	
5-10	3T5-10098-0	VALVE ASSY (PRESSURE CHECK) バルブアッシー (プレッシャチェック)	1	●	●	
5-11	3T5-10099-0	CAP キャップ	1	●	●	
5-12	3T5-10161-0	NIPPLE 8-6-13L型 ニップル	1	●	●	
5-13	3T5-10169-0	HOLDING PLATE ホールディングプレート	1	●	●	
5-14	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	
5-15	3VS-10300-0	FUEL INJECTOR ASSY フエイルインジェクタアッシー	3	●	●	
5-16	3VS-10323-0	SEAL RING Φ8.5-5.5 シールリング	3	●	●	
5-17	910103-5620	BOLT ボルト	2	●	●	
5-18	3RS-10214-0	MAP SENSOR MAPセンサ	1	●	●	
5-19	3VU-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	2	●	●	
5-20	3VT-02415-0	INTAKE SILENCER COVER インテークサイレンサカバー	1	●	●	
5-21	3AC-10130-0	AIR FILTER エアフィルタ	1	●	●	
5-22	3VU-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	4	●	●	
5-23	3VS-10211-0	ISC VALVE ISCバルブ	1	●	●	
5-24	940103-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	
5-25	930103-0600	NUT ナット	1	●	●	
5-27	3VT-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	1	●	●	
5-28	3VS-10212-0	HOSE 8-12_L=45 ホース	1	●	●	
5-29	3VT-10212-0	HOSE 8-12_L=205_40 ホース	1	●	●	
5-30	3VS-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホルドガスケット	3	●	●	
5-31	3VS-06869-0	BRACKET t=1.2 ブラケット	1	●	●	
5-32	3VT-02423-0	TAPPING SCREW タッピングスクリュー	1	●	●	
5-33	910103-5625	BOLT ボルト	6	●	●	
5-36	3VS-84398-0	BAND バンド	1	●	●	
5-37	3VS-02107-0	ISC VALVE STAY t=2 ISCバルブステー	1	●	●	
5-38	3RT-10185-0	VENT HOSE W/PROTECTOR ベントホース W/プロテクタ	1	●	●	

Fig. 5 INTAKE MANIFOLD
インテークマニホールド

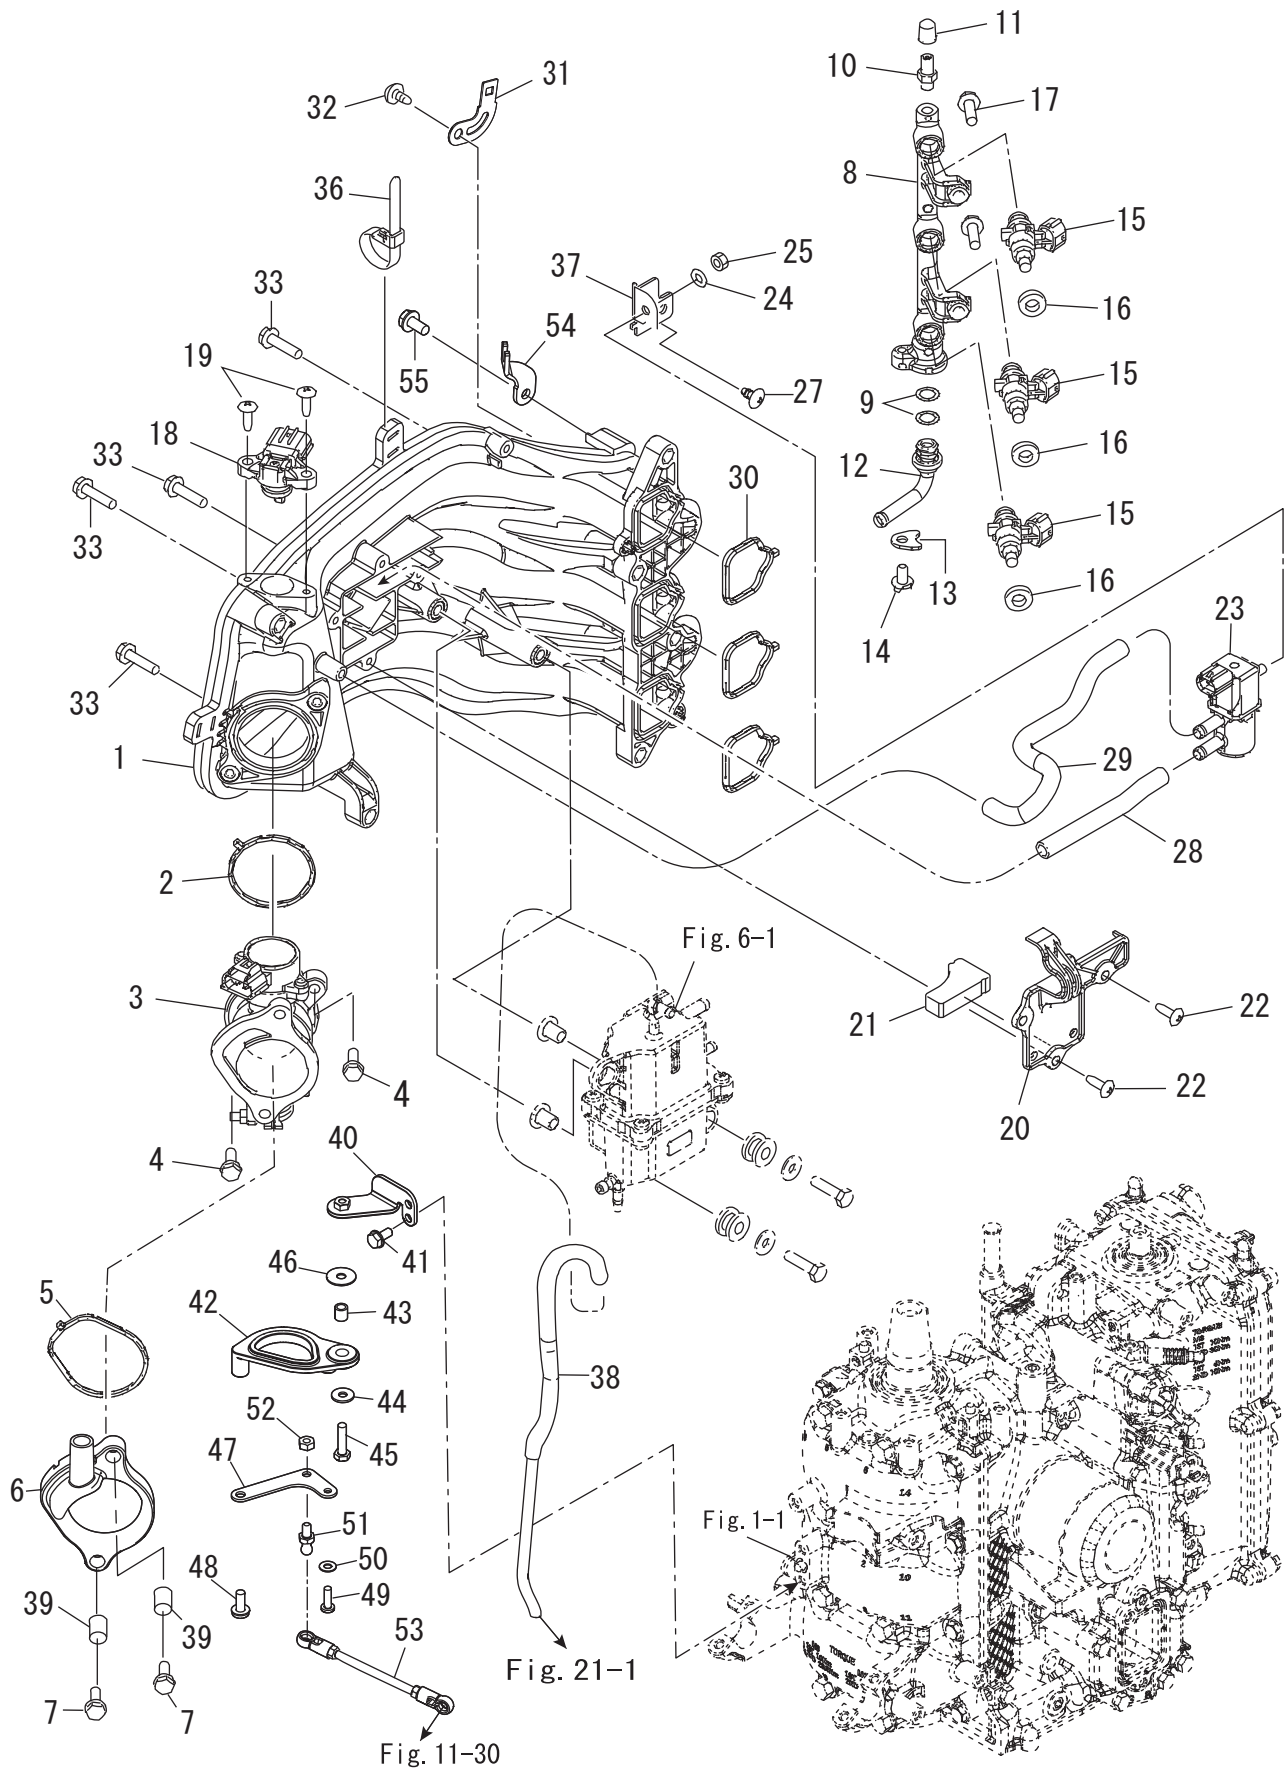

FUEL SYSTEM フュエルシステム

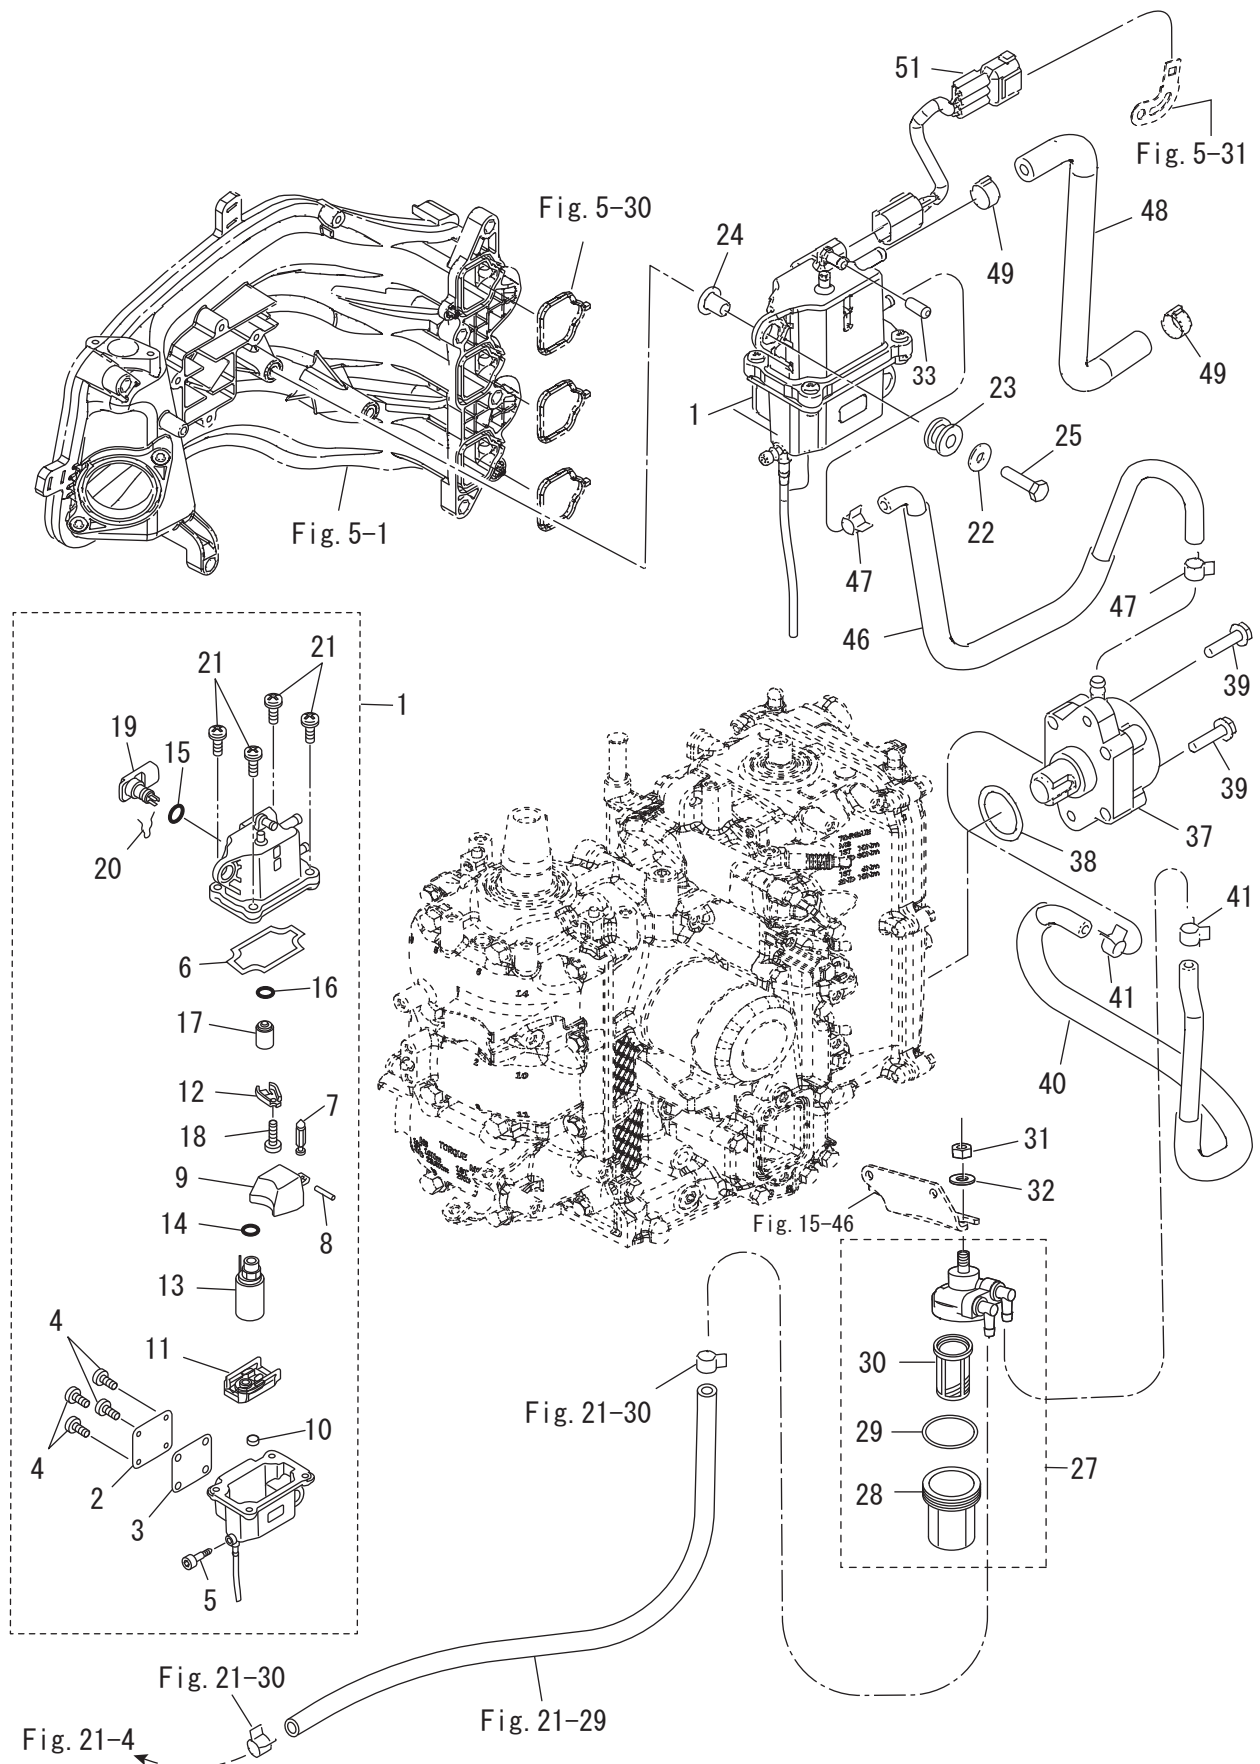

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適用モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF6BS	
6-1	3RS-10150-0	VAPOR SEPARATOR ASSY ヘ-パセパレータアッソ	1	●	●	
6-2	3RS-10179-0	* COVER * カバ-	1	●	●	
6-3	3RS-10180-0	* SEAL * シール	1	●	●	
6-4	921503-0408	* SCREW * スクリュ	4	●	●	
6-5	3RS-03292-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1	●	●	
6-6	3RS-04116-0	* GASKET * ガasket	1	●	●	
6-7	3RS-03239-0	* FLOAT VALVE ASSY * フロートバルブアッソ	1	●	●	
6-8	3RS-03232-0	* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	●	●	
6-9	3RS-03230-0	* FLOAT * フロート	1	●	●	
6-10	3RS-04314-0	* GROMMET * グロメット	1	●	●	
6-11	3RS-04322-0	* FILTER (INLET) * フィルタ(インレット)	1	●	●	
6-12	3RS-10157-0	* HOLDER * ホルダ	1	●	●	
6-13	3RS-04302-0	* FUEL FEED PUMP * フュエルフィードポンプ	1	●	●	
6-14	3RS-03116-0	* O-RING * オリソグ	1	●	●	
6-15	3RT-03116-0	* O-RING * オリソグ	1	●	●	
6-16	3RS-10095-0	* O-RING * オリソグ	1	●	●	
6-17	3RS-10154-0	* FUEL REGULATOR * フュエルレギュレータ	1	●	●	
6-18	921503-0408	* SCREW * スクリュ	1	●	●	
6-19	3RS-10172-0	* VST CONNECTOR * VSTコネクタ	1	●	●	
6-20	3RS-03244-0	* CLIP * クリップ	1	●	●	
6-21	921503-0516	* SCREW * スクリュ	4	●	●	
6-22	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	●	●	
6-23	3KY-06920-0	RUBBER MOUNT ラバ-マウソト	2	●	●	
6-24	3RS-76079-0	COLLAR カラー	2	●	●	
6-25	910103-0625	BOLT ボルト	2	●	●	
6-27	3AD-02230-0	FUEL FILTER ASSY フュエルフィルタアッソ	1	●	●	
6-28	3AD-02237-0	* CUP * カップ	1	●	●	
6-29	3AD-02235-0	* O-RING * オリソグ	1	●	●	
6-30	3AD-02234-0	* FILTER * フィルタ	1	●	●	
6-31	930103-0800	NUT ナット	1	●	●	
6-32	940103-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	
6-33	1AT-01139-0	SEALING CAP シーリソグキャップ	1	●	●	
6-37	3H8-04000-1	FUEL PUMP ASSY フュエルポンプアッソ	1	●	●	
6-38	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 オリソグ 3.5-25.7	1	●	●	
6-39	910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	

Fig. 6 FUEL SYSTEM
 フュエルシステム

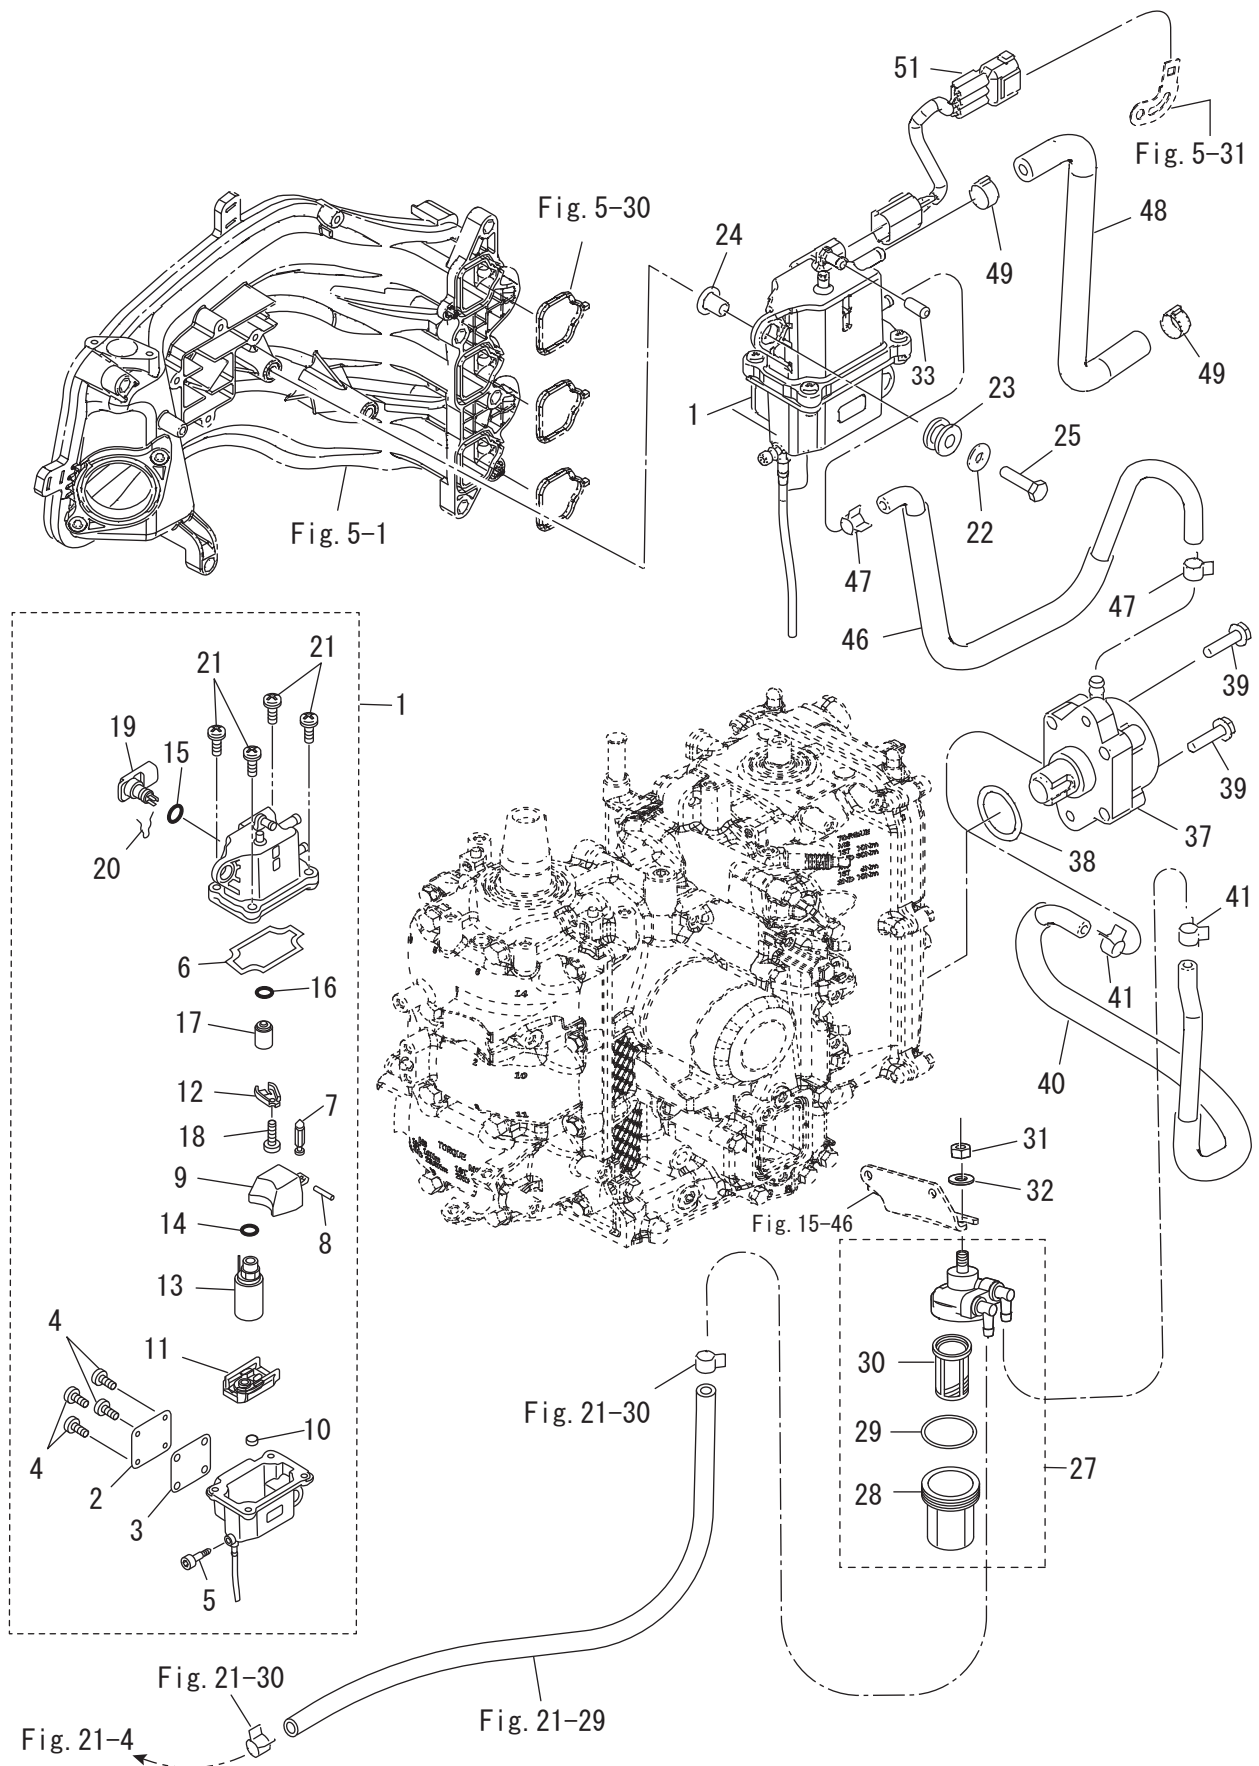


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

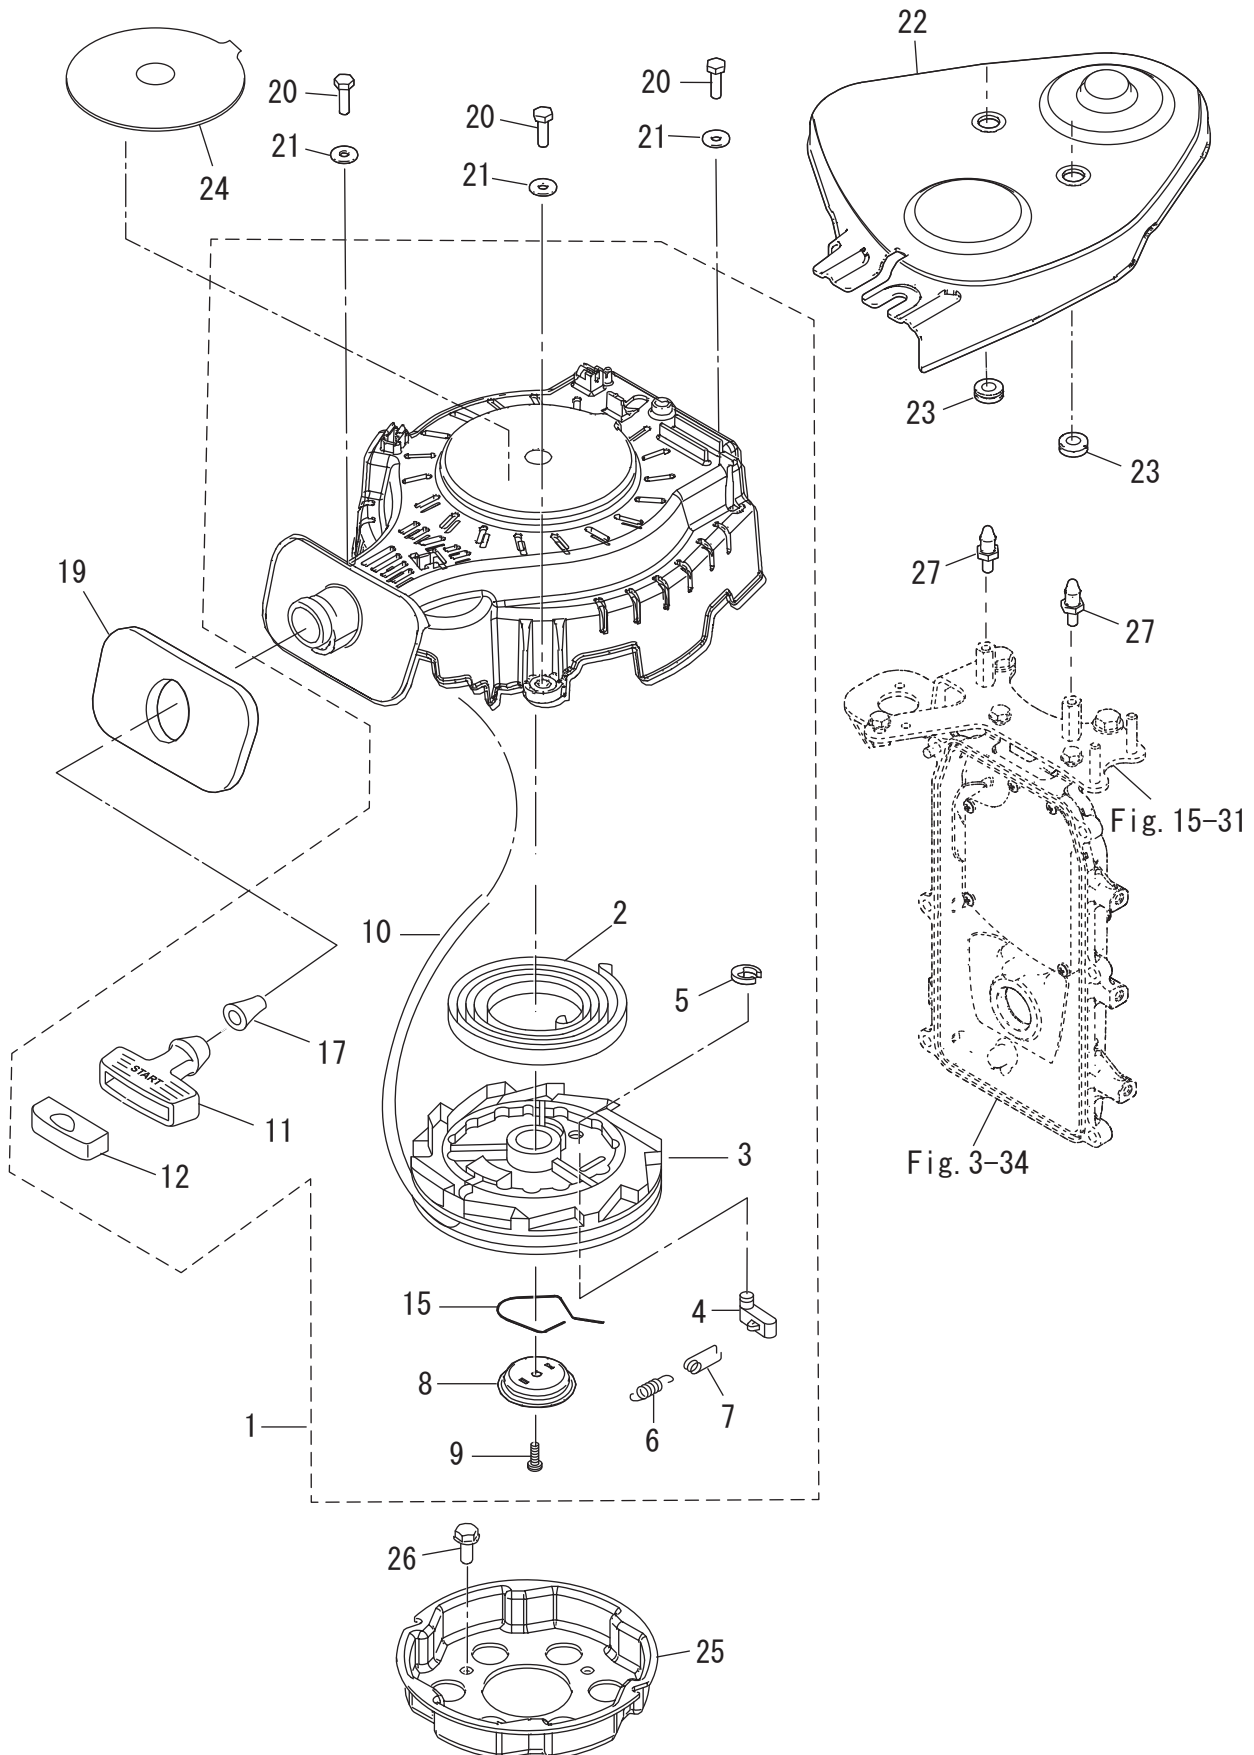


Fig. 8 MAGNETO
マグネト


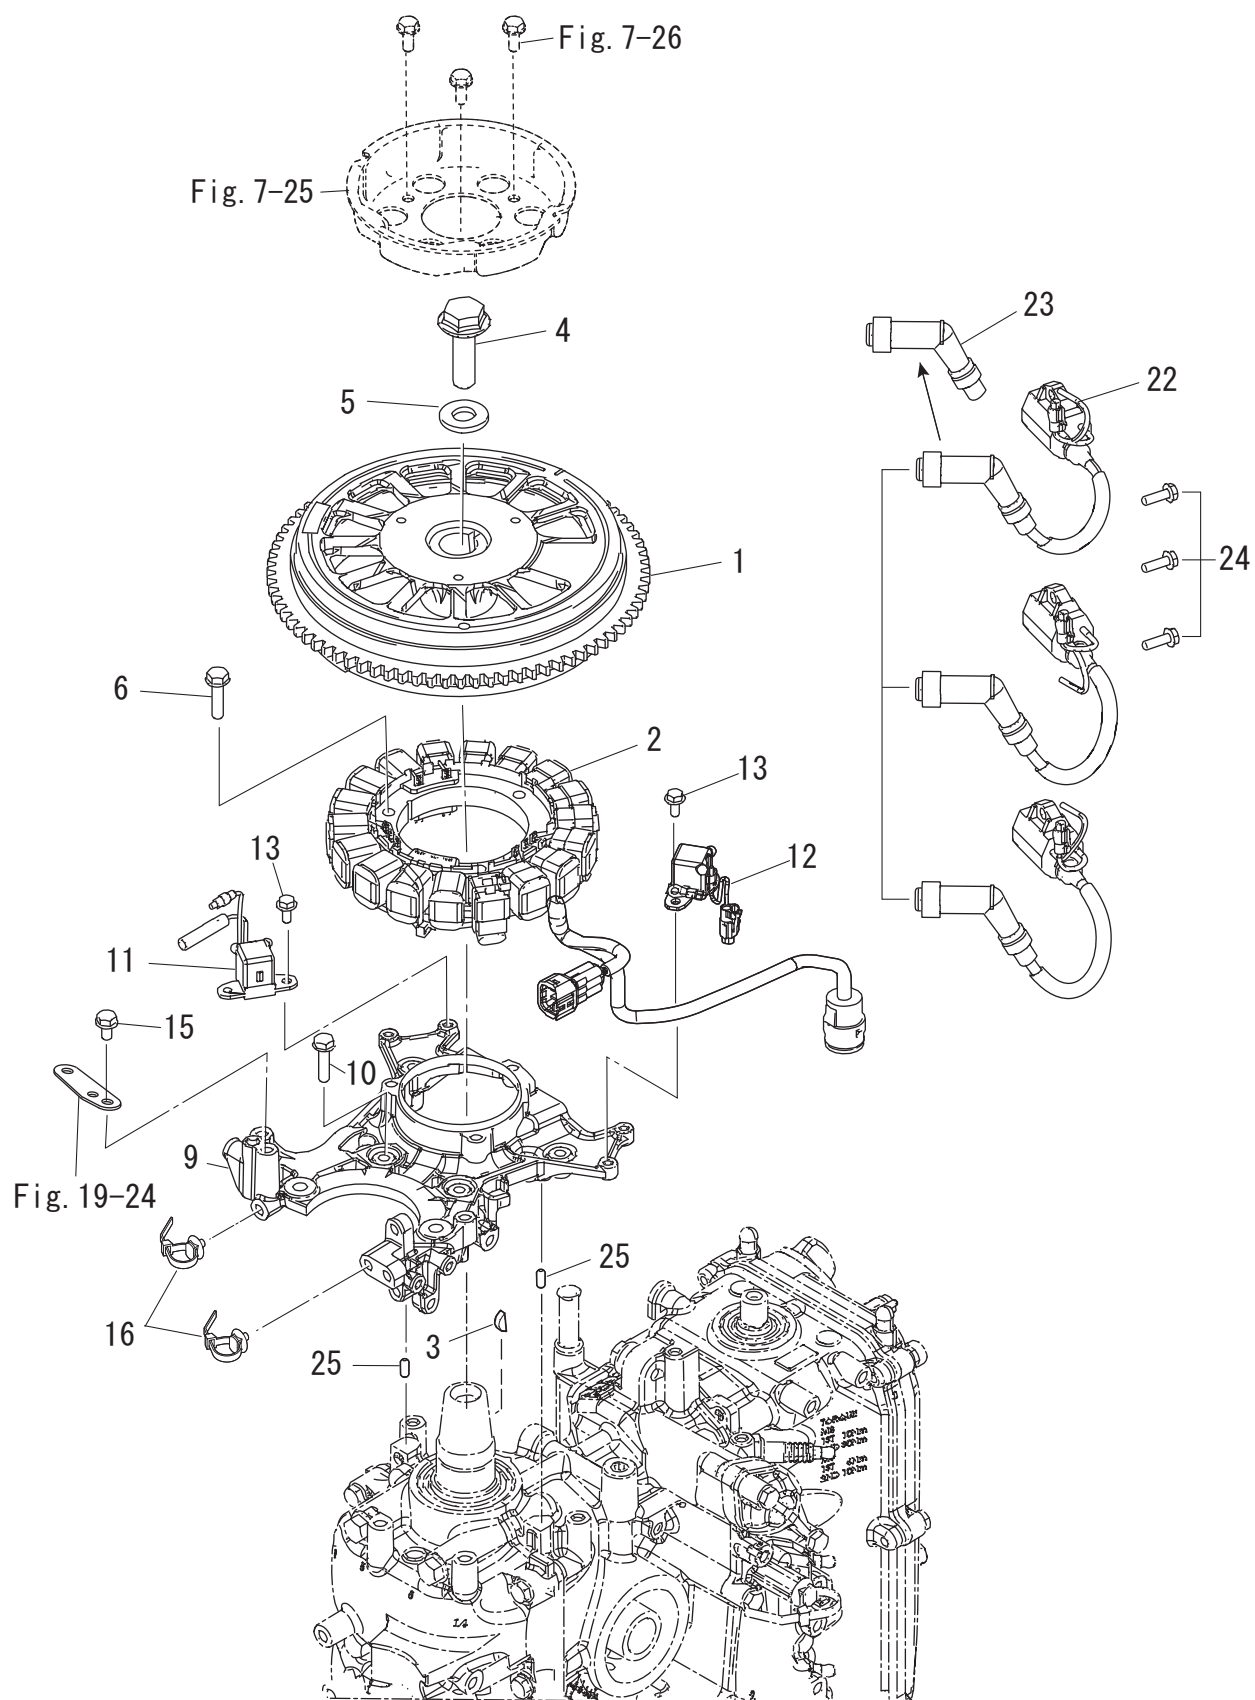


Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

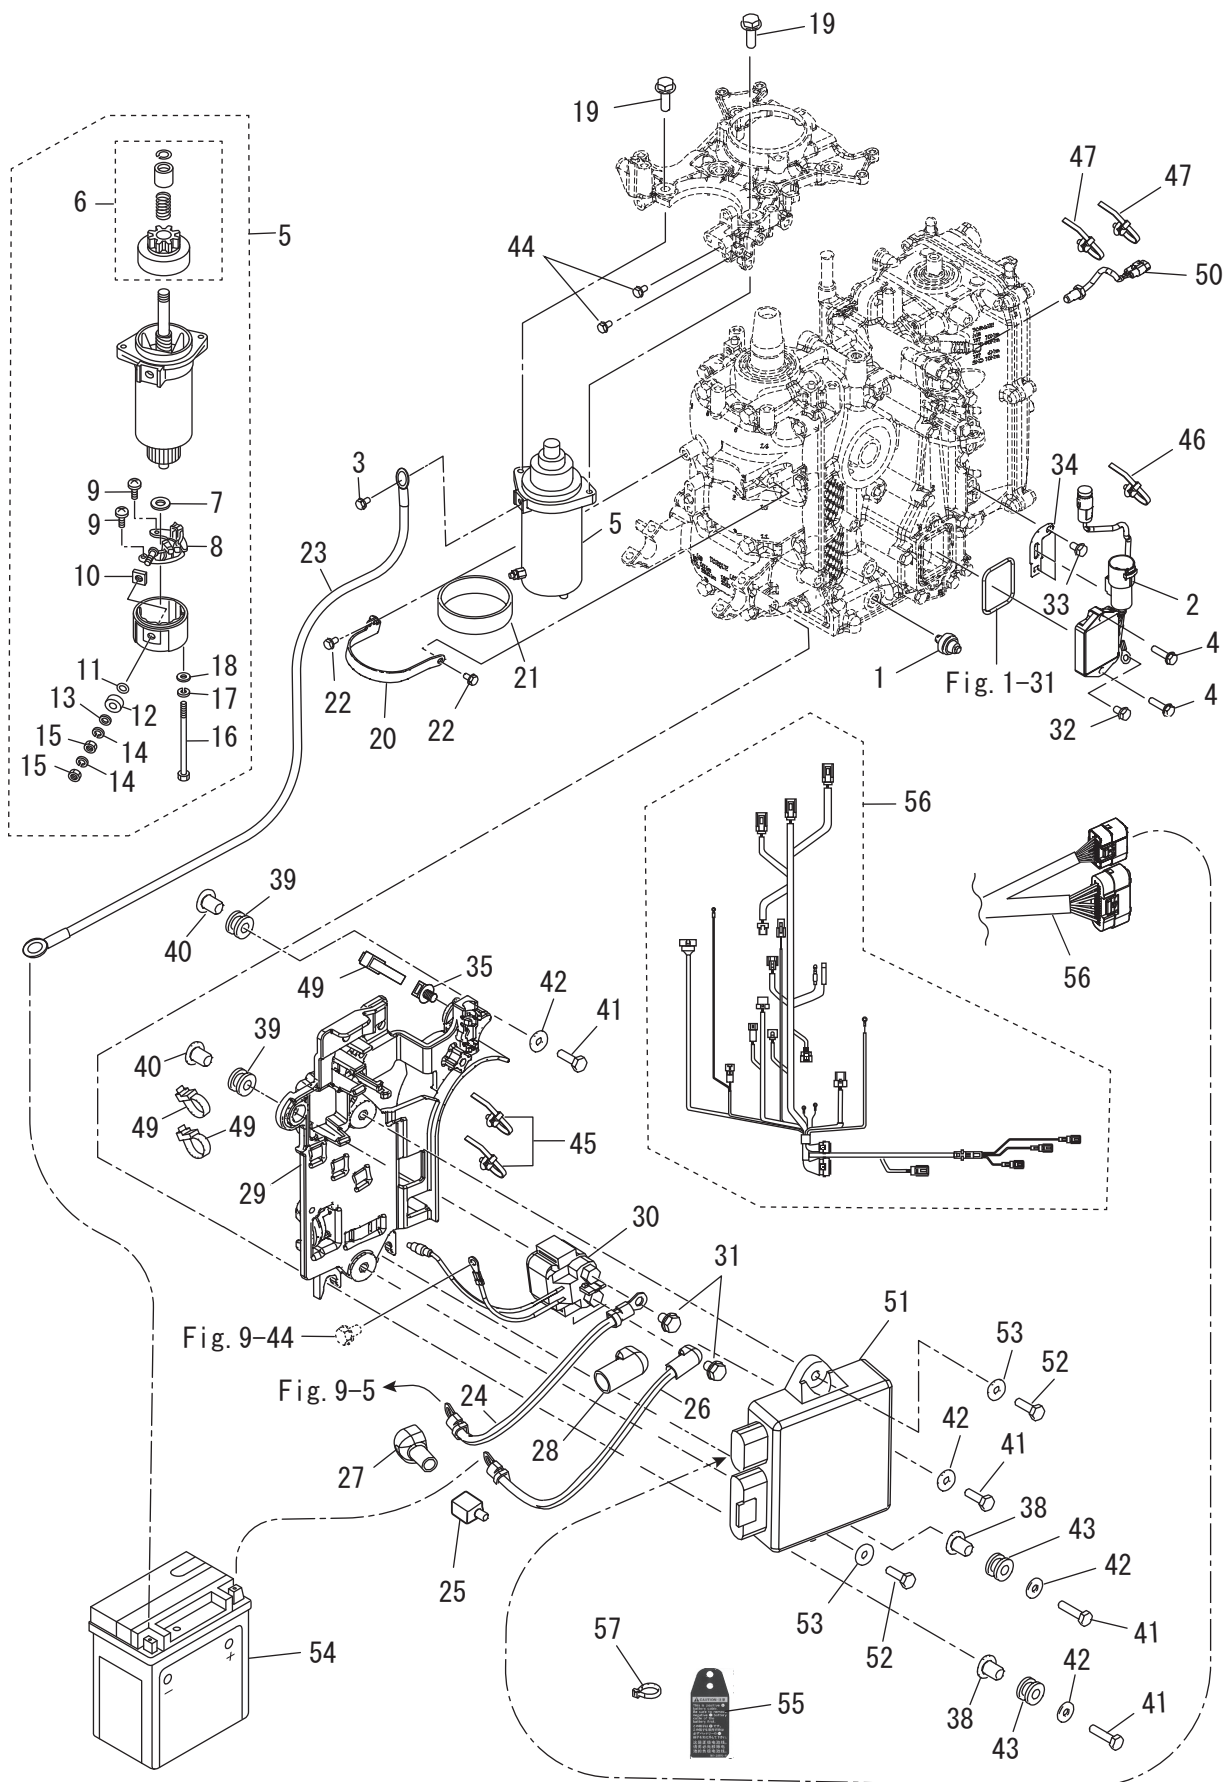

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF63BS	
9-1	3KY-07611-0	OIL PRESSURE SWITCH オイルプレッシャスイッチ	1	●	●	
9-2	3VS-76060-0	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	●	●	
9-3	910103-5610	BOLT ボルト	1	●	●	
9-4	910103-5625	BOLT ボルト	2	●	●	
9-5	3GF-76010-1	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッシ	1	●	●	
9-6	3GF-76015-1	* PINION ASSY * ピニオンアッシ	1	●	●	
9-7	3GF-75015-0	* WASHER * ワッシャ	1	●	●	
9-8	3GF-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホルダアッシ	1	●	●	
9-9	921521-6408	* SCREW * スクリュ	2	●	●	
9-10	3GF-75017-0	* BUSHING 2 * ブッシング 2	1	●	●	
9-11	3GF-75018-0	* O-RING * オリング	1	●	●	
9-12	3GF-75016-0	* BUSHING 1 * ブッシング 1	1	●	●	
9-13	940103-0600	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	
9-14	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	
9-15	930203-0600	* NUT * ナット	2	●	●	
9-16	3GF-75019-0	* BOLT * ボルト	2	●	●	
9-17	941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	●	●	
9-18	940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	●	●	
9-19	910103-5825	BOLT ボルト	2	●	●	
9-20	3VS-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	●	●	
9-21	3C8-76007-0	DAMPER ダンパ スタータモータ	1	●	●	
9-22	910103-5612	BOLT ボルト	2	●	●	
9-23	1BM-34101-0	BATTERY CABLE バッテリーケーブル	1	●	●	
9-24	3VS-76141-0	STARTER CABLE スタータケーブル	1	●	●	
9-25	1H1-34136-0	CAP キャップ バッテリ	1	●	●	
9-26	1BM-34102-0	STARTER CABLE スタータケーブル	1	●	●	
9-27	3Y0-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ	1	●	●	
9-28	3AA-76145-0	TERMINAL CAP ターミナルキャップ	1	●	●	
9-29	3VS-06903-0	ELECTRIC BRACKET エレクトリックブラケット	1	●	●	
9-30	3VS-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド	1	●	●	
9-31	910103-5610	BOLT ボルト	2	●	●	
9-32	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	
9-33	910103-5612	BOLT ボルト	1	●	●	
9-34	3VS-06975-0	PLATE プレート	1	●	●	
9-35	3SS-67113-0	MOUNT マウント	1	●	●	

Fig. 9 ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

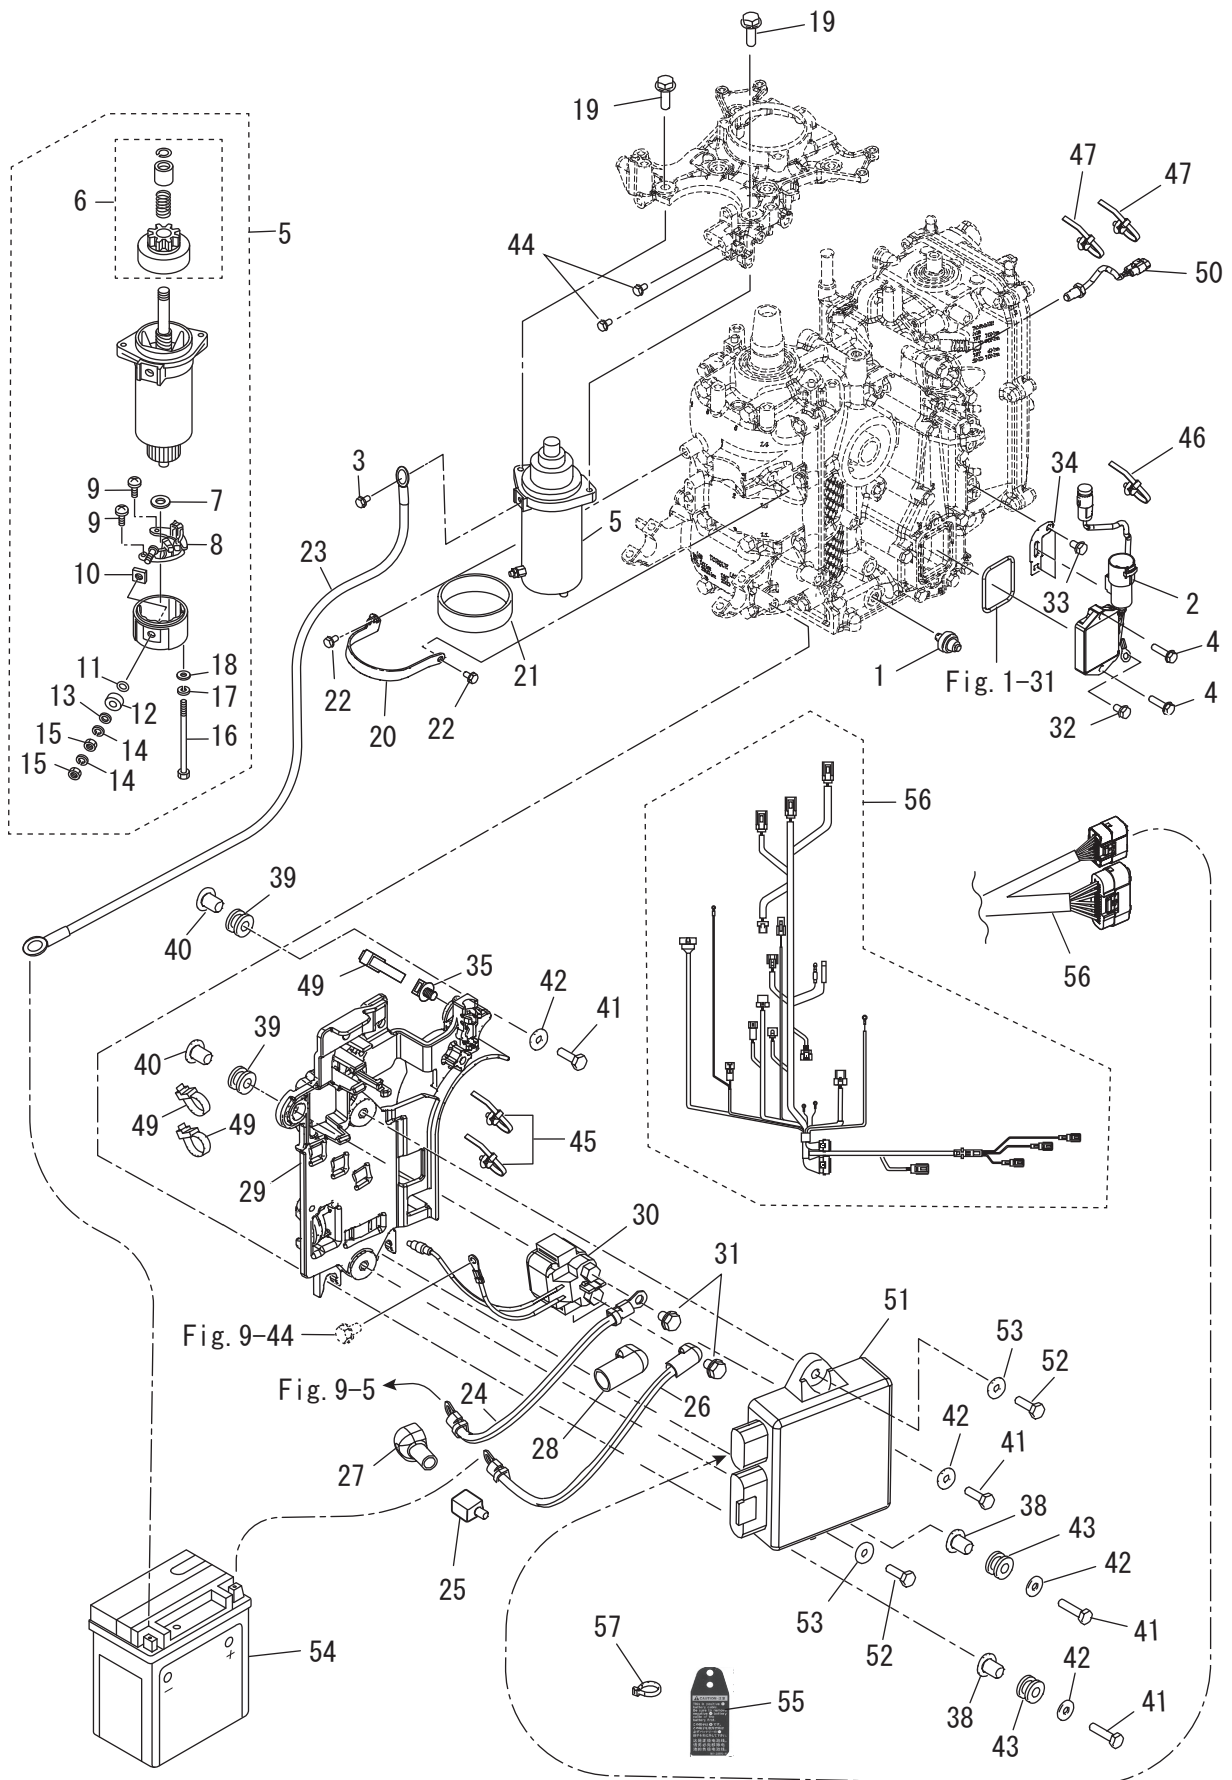


Fig. 10 MUFFLER
マフラー


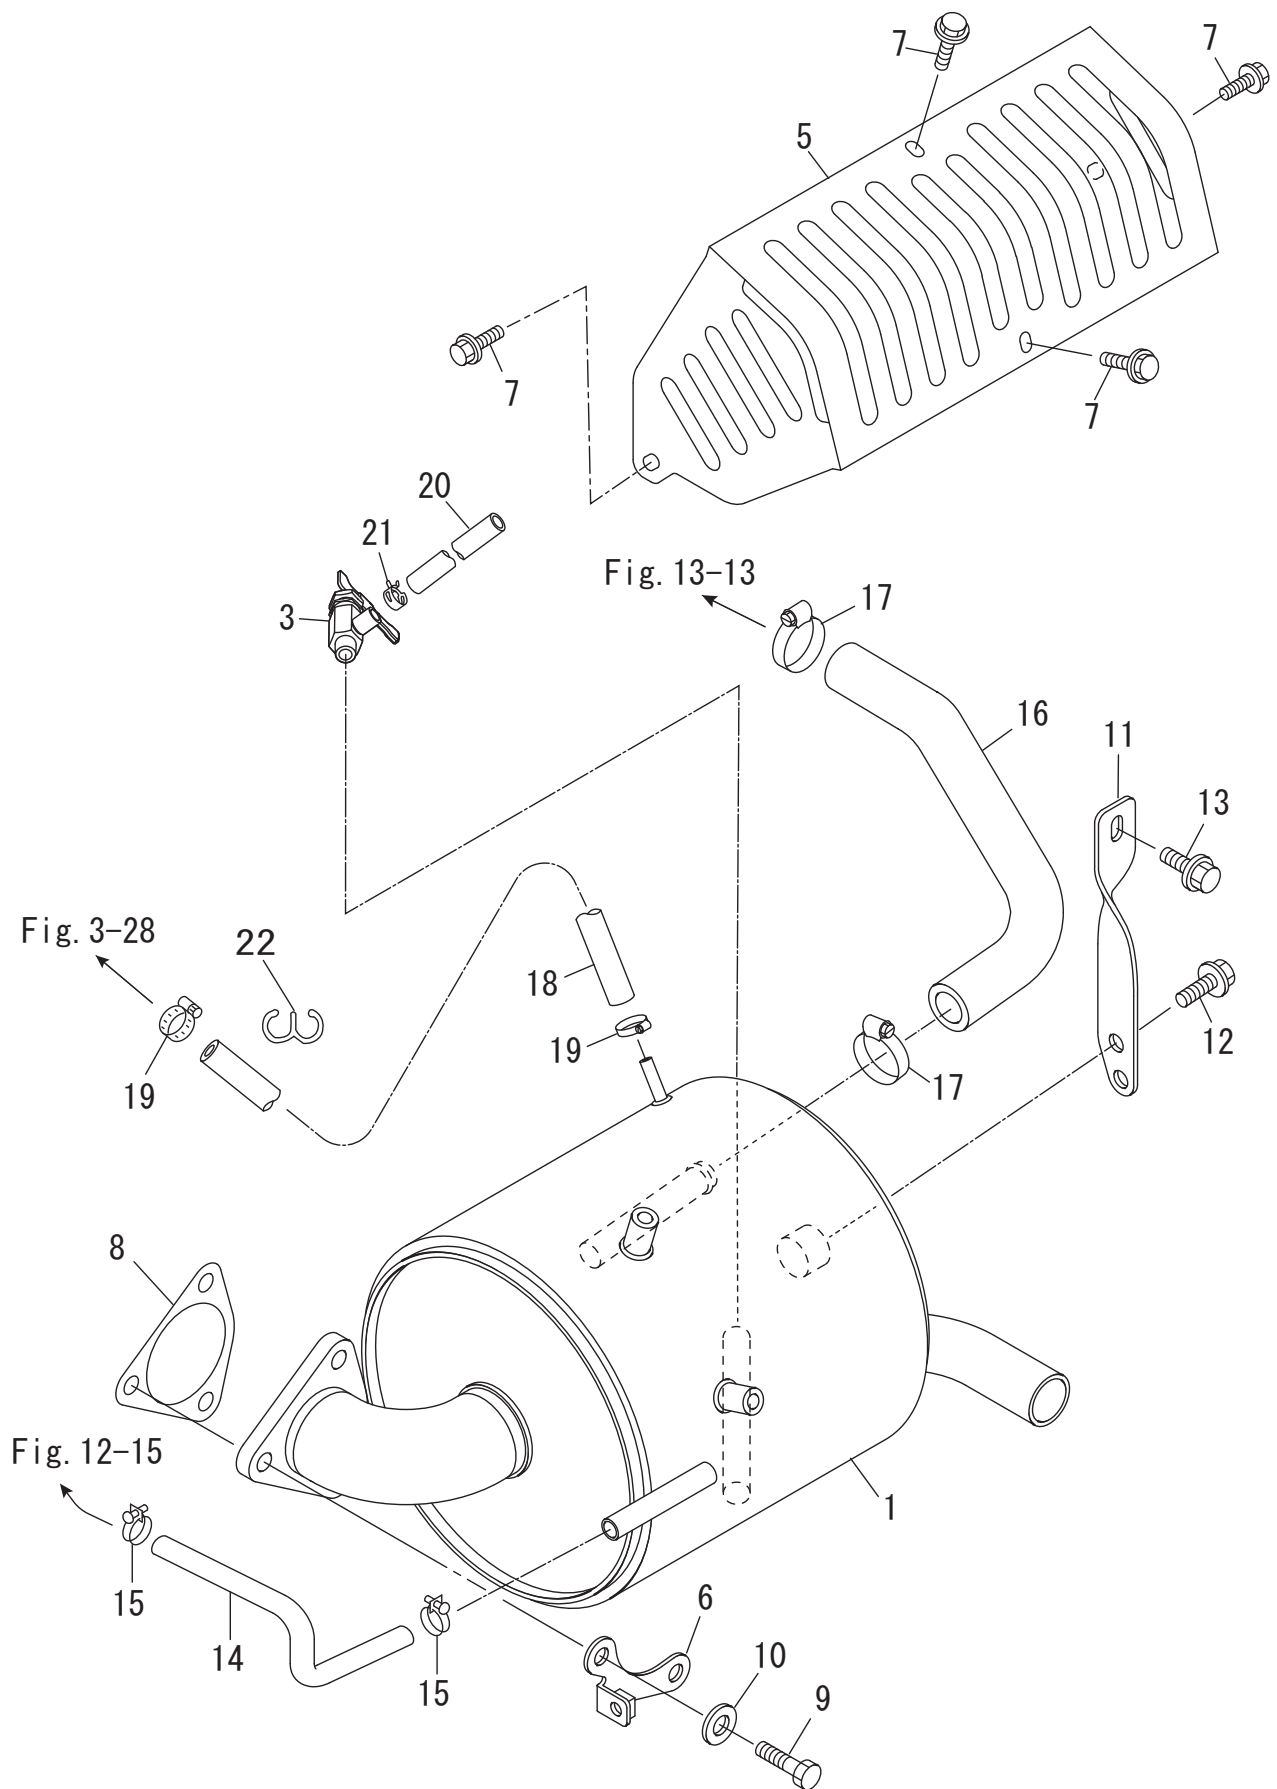


Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル

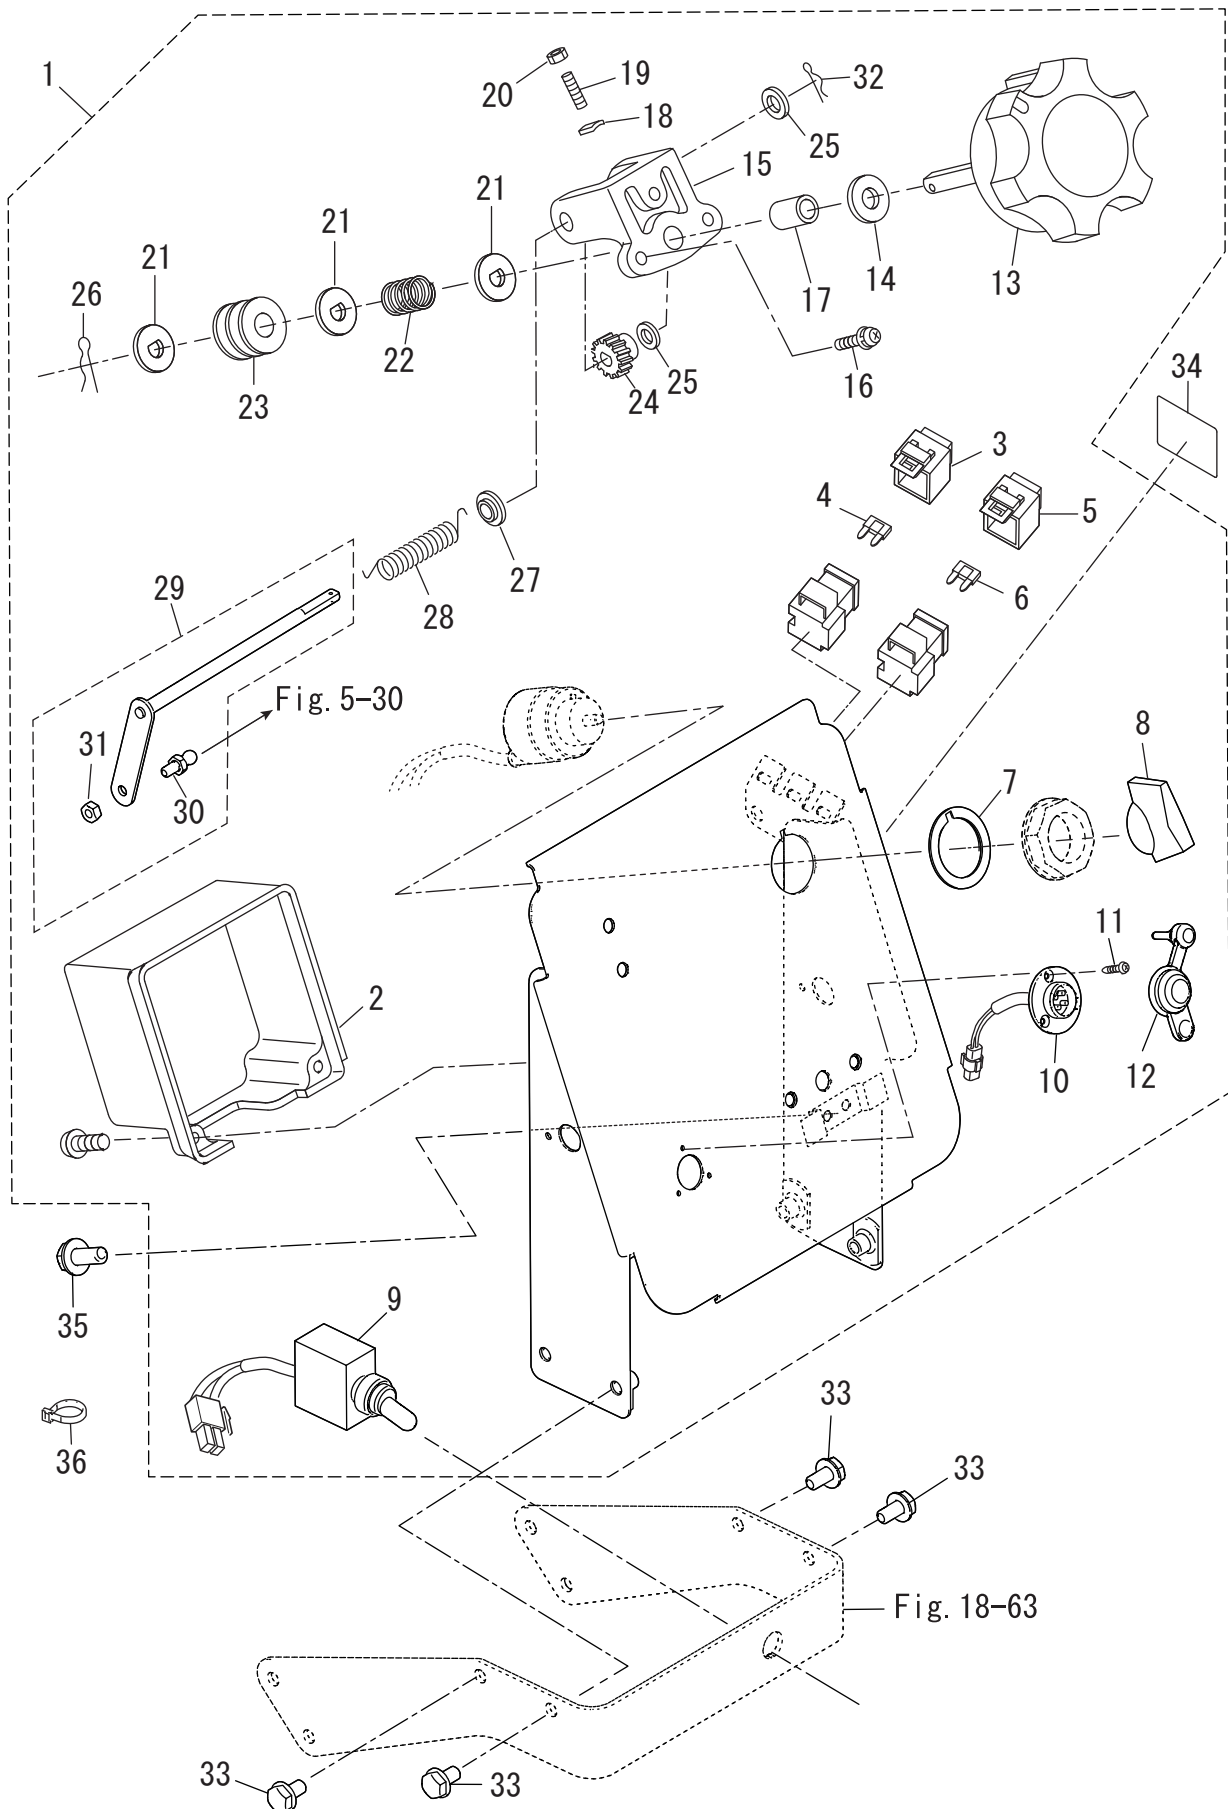

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF33BS	VF63BS	
11-1	1	1BM-33500-0	CONTROL PANEL ASSY コントロールパネルアッソ	1	●	●
11-2		1K1-33016-0	* SEAL RUBBER * シールラバー	1	●	●
11-3		1E0-34091-0	* CAP (B) * キャップ ヒューズボックス (B)	1	●	●
11-4		3T5-76246-0	* FUSE 15A * ヒューズ 15A	1	●	●
11-5		1E0-34093-0	* CAP (Y) * キャップ ヒューズボックス (Y)	1	●	●
11-6		1K1-39058-0	* FUSE 7.5A * ヒューズ 7.5A	1	●	●
11-7		174-34012-1	* PLATE * シートプレート メインスイッチ	1	●	●
11-8		174-34011-1	* KNOB * ノブ メインスイッチ	1	●	●
11-9		1BM-34377-0	* TOGGLE SWITCH * トグルスイッチ	1	●	●
11-10		1T3-34000-0	* RECEPTACLE ASSY * リセプタクルアッソ	1	●	●
11-11		921621-2306	SCREW スクリュ	3	●	●
11-12		1BM-34002-0	* CAP * キャップ	1	●	●
11-13		1E0-07410-0	* THROTTLE DIAL * スロットルダイヤル	1	●	●
11-14		174-35064-0	* WASHER SPACER 8.5-20-2 * ワッシャスパーサ 8.5-20-2	1	●	●
11-15		180-07424-0	* HOLDER * ホルダ スロットル	1	●	●
11-16		921521-5610	* SCREW * スクリュ	2	●	●
11-17		180-07425-1	* BUSH 8.4-10-19.5 * ブッシング 8.4-10-19.5	1	●	●
11-18		180-07421-0	* ADJUSTING PLATE * アジャストプレート	1	●	●
11-19		180-07422-0	* ADJUSTING SCREW 5-P0.8 * アジャストスクリュ 5-P0.8	1	●	●
11-20		930121-0500	* NUT * ナット	1	●	●
11-21		180-07433-0	* WASHER * ワッシャ スロットル	3	●	●
11-22		180-07434-0	* SPRING * スプリング ウォーム	1	●	●
11-23		180-07431-0	* WORM GEAR * ウォームギヤ スロットル	1	●	●
11-24		180-07436-1	* WORM WHEEL * ウォームホイール スロットル	1	●	●
11-25		180-07437-0	* WASHER 8.5-14-1 * ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	2	●	●
11-26		951603-0800	* SNAP PIN d=8 * スナップピン d=8	1	●	●
11-27		1K1-63721-0	* BUSSING 8.2-18-5 * ブッシング 8.2-18-5	1	●	●
11-28		1K1-07457-0	* SPRING * スプリング	1	●	●
11-29		1BM-07430-0	* CONNECTOR ASSY * コネクターアッソ	1	●	●
11-30		346-05228-1	** BALL JOINT ** ボールジョイント B	1	●	●
11-31		930121-0600	** NUT ** ナット	1	●	●
11-32		951622-0600	* SNAP PIN d=6 * Rピン d=6	1	●	●
11-33		910121-5612	BOLT ボルト	4	●	●
11-34	1	1K1-38016-1	FUSE LABEL 15A/7.5A ヒューズラベル	1	●	●
11-35		910121-5612	BOLT ボルト	1	●	●

Fig. 11 CONTROL PANEL
コントロールパネル


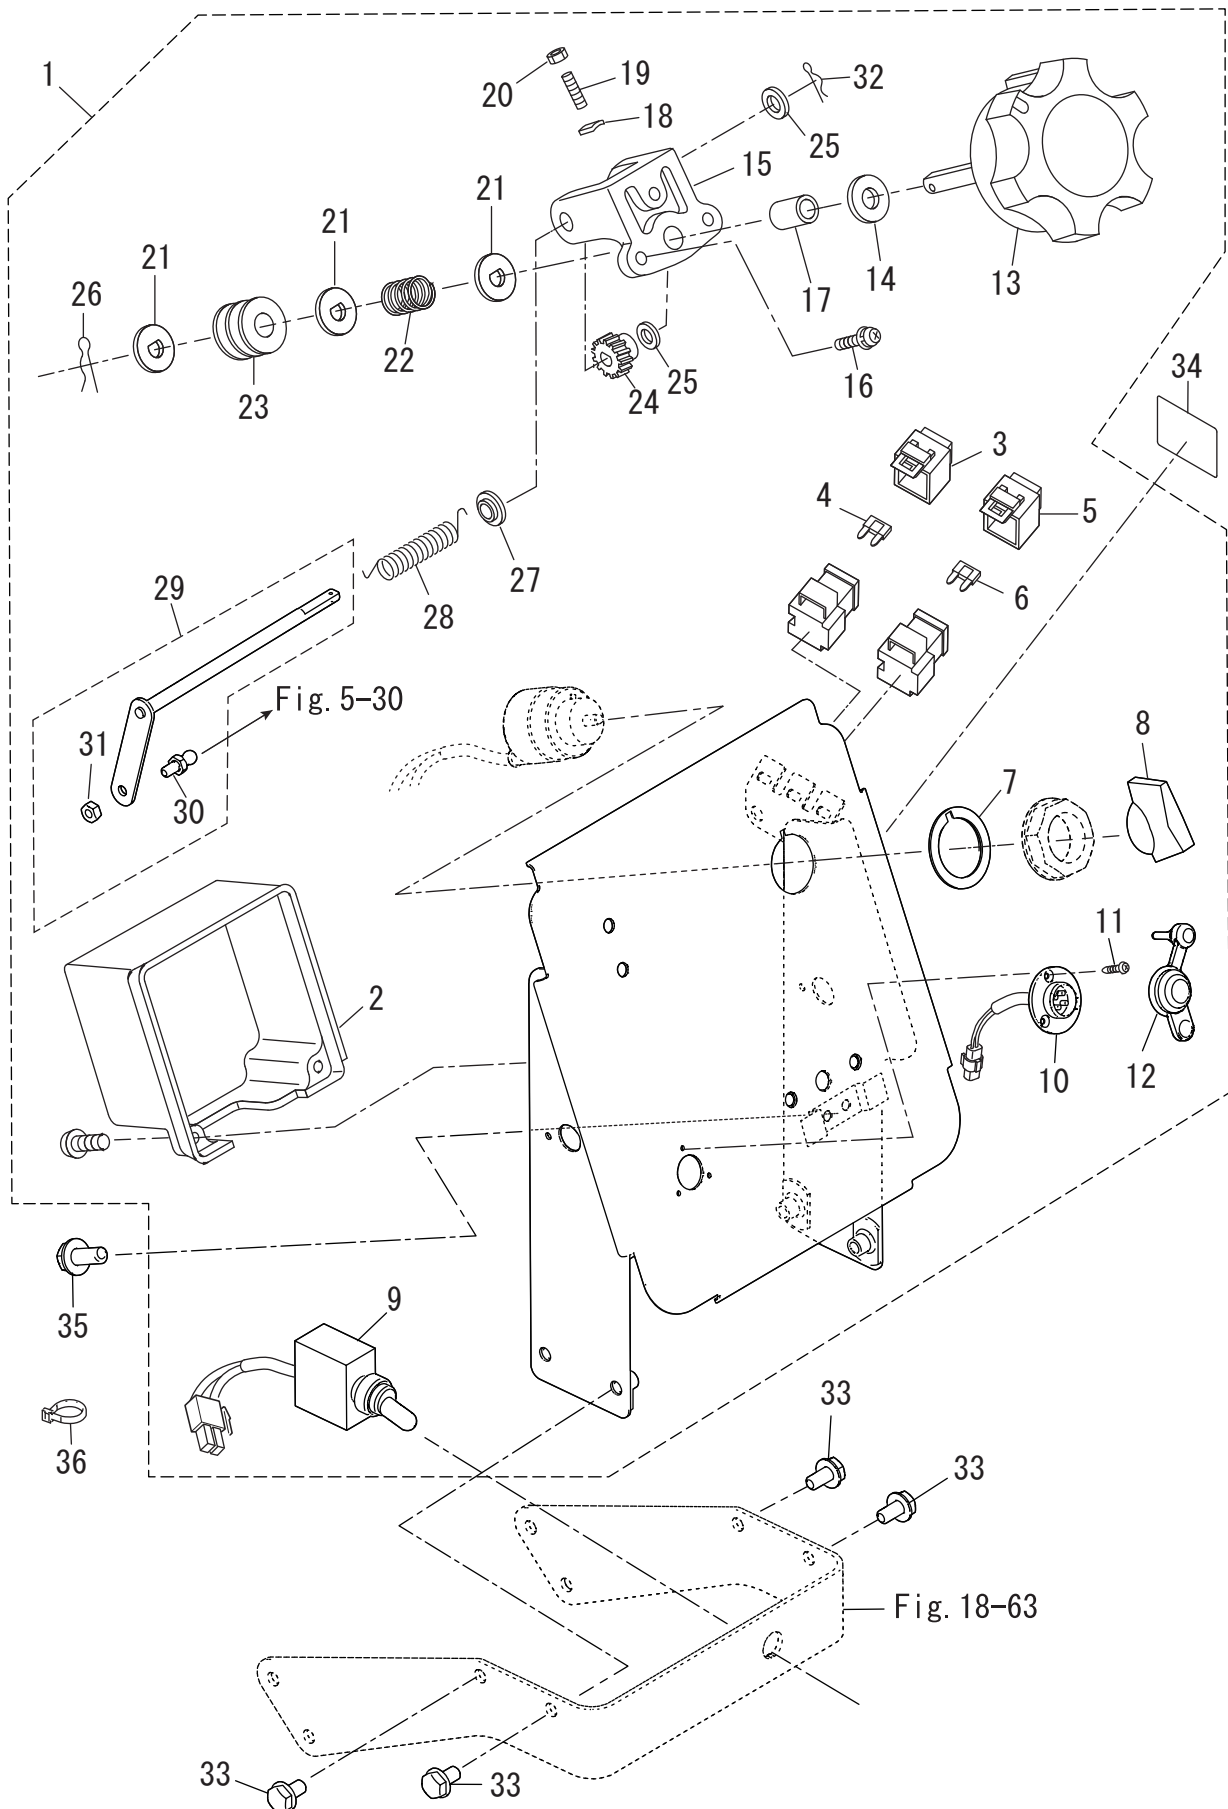


Fig. 12 ENGINE BASEMENT • OIL PAN
エンジンベース・オイルパン



Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF6BS	
12-1	1BM-01300-0	ENGINE BASEMENT ASSY エンジンベースアッシ	1	●	●	
12-2	915324-0620	* STUD * スタット	7	●	●	
12-4	916129-0855	BOLT ボルト	6	●	●	
12-5	940121-0800	WASHER ワッシャ	6	●	●	
12-6	1K1-01615-0	NIPPLE ニップル	1	●	●	
12-7	98AH190-250	HOSE ホース	1	●	●	98AH1901000
12-8	1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	
12-9	1K1-30315-1	BRACKET ブラケット	1	●	●	
12-10	910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	
12-11	910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	
12-12	1BM-71100-0	OIL PAN ASSY オイルパンアッシ	1	●	●	
12-13	1K1-30087-0	* PLUG * プラグ	1	●	●	
12-14	1K1-07018-0	* OIL LEVEL GAUGE * オイルレベルゲージ	1	●	●	
12-15	1K1-01615-0	NIPPLE ニップル	2	●	●	
12-16	1BM-71102-0	GASKET ガスケット	1	●	●	
12-17	930124-0600	NUT ナット	7	●	●	
12-18	940121-0600	WASHER ワッシャ	7	●	●	
12-19	1K1-31011-0	ELBOW エルボ	1	●	●	
12-20	3R3-07705-1	DRAIN BOLT 14-14 ドレンボルト	1	●	●	
12-21	3R3-07406-0	WASHER 14.5-24-1 ワッシャ 14.5-24-1	1	●	●	
12-22	3R0-71015-1	OIL FILLER CAP オイルフィラキャップ	1	●	●	
12-23	3R0-07422-0	O-RING 3.1-24.4 Oリング 3.1-24.4	1	●	●	
12-24	1K1-38197-1	OIL LABEL オイルラベル	1	●	●	
12-25	98AG-95-250	HOSE ホース	1	●	●	98AG-951000
12-26	1C7-01634-1	HOSE CLAMP φ16 ホースクランプ φ16	2	●	●	
12-27	1BM-10212-0	HOSE ホース	1	●	●	
12-28	3R0-07737-1	CLIP φ15.5 クリップ φ15.5	2	●	●	
12-29	1BM-30525-0	PIPE ASSY パイプアッシ	1	●	●	

ポンプケース

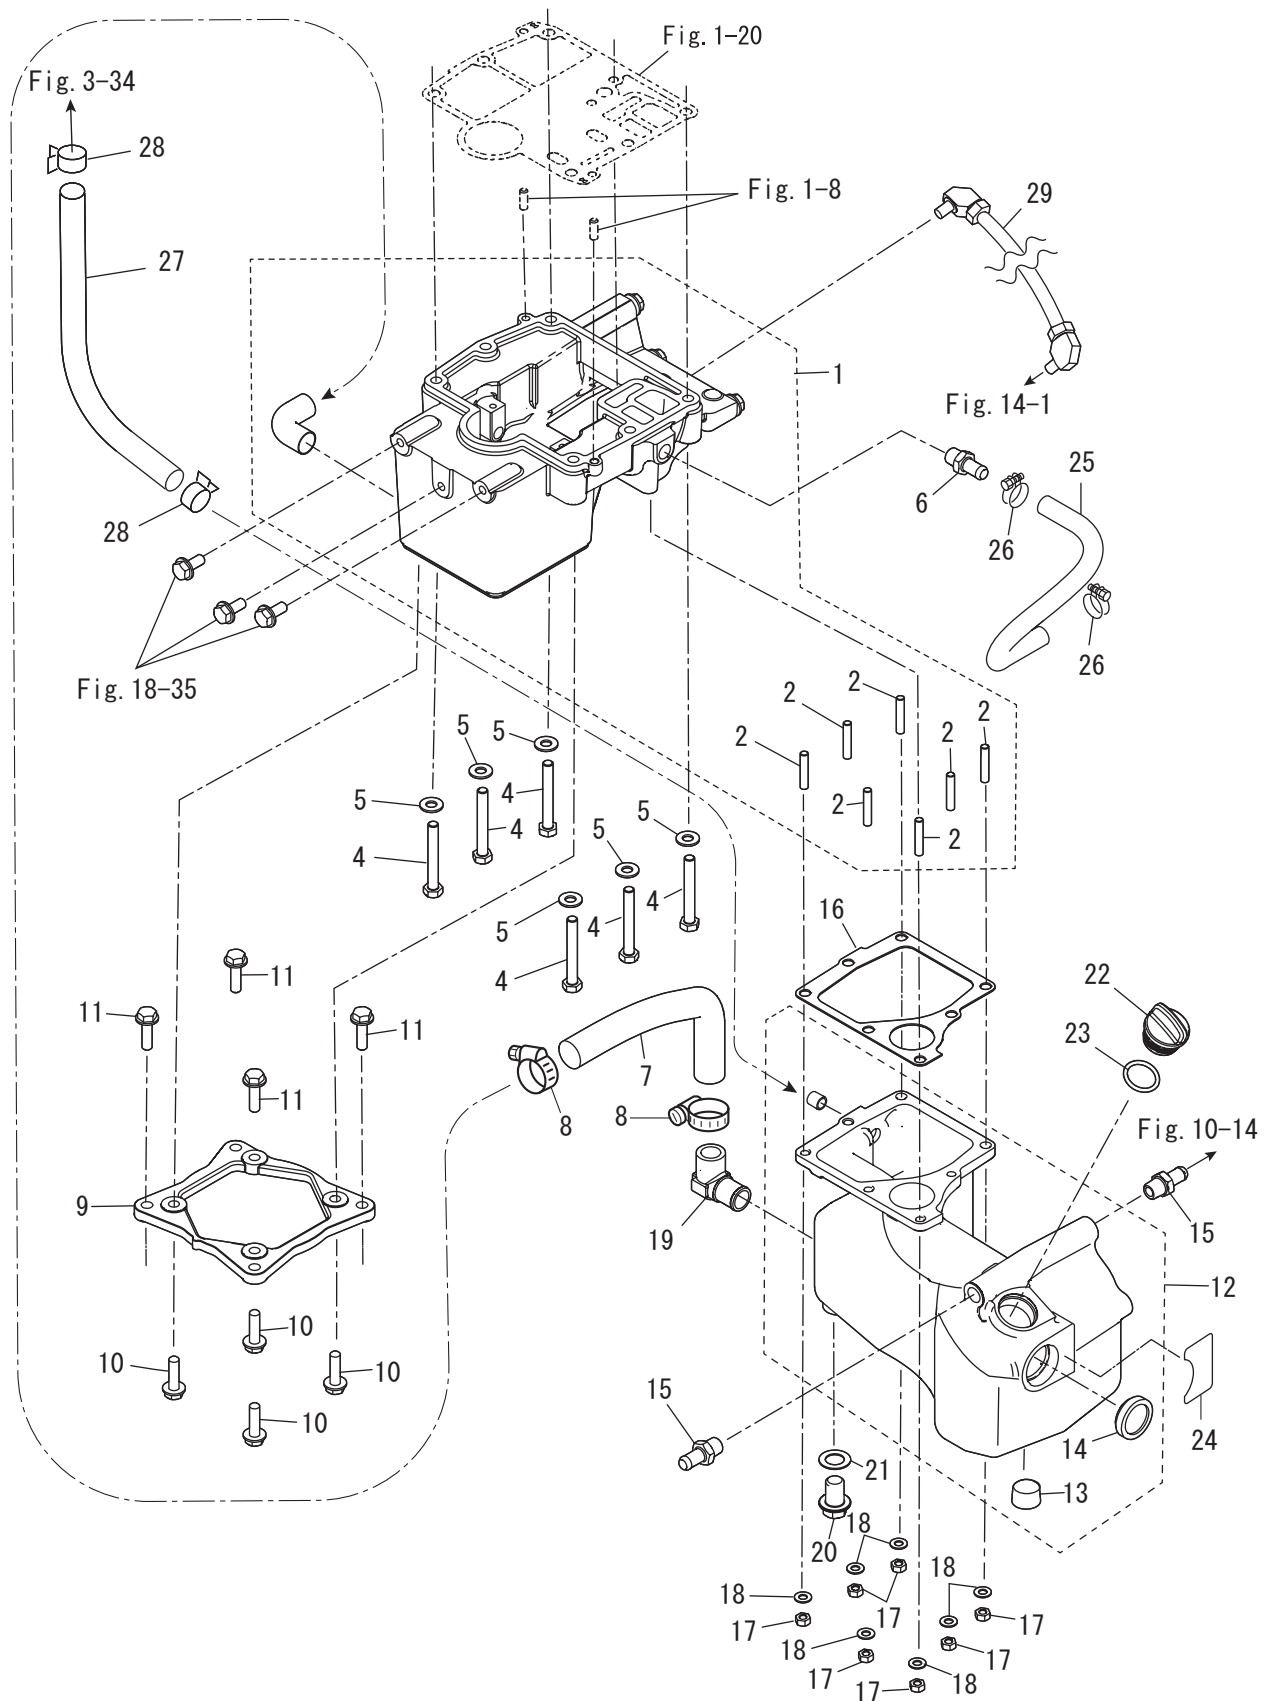

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF33BS	VF63BS	
13-1	1BM-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●	●	
13-2	1C5-01605-0	* STUD BOLT 8-25 * スタッドボルト 8-25	9	●	●	
13-3	660-30171-0	PRESSURE SWITCH プレッシャスイッチ	1	●	●	
13-4	660-30172-1	COVER カバー プレッシャスイッチ	1	●	●	
13-5	1K1-30001-0	BALL VALVE 1/4 ボールバルブ 1/4	1	●	●	
13-6	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	
13-7	1K1-30200-0	BALL VALVE ボールバルブ 3/8	1	●	●	
13-8	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	
13-9	1K1-30205-0	ROD ロッド	1	●	●	
13-10	1 1K1-30130-0	SUCTION ADAPTER ASSY サクションアダプタアッシー	1	●	●	
13-11	1K1-30132-0	O-RING 2-99.5 リング 2-99.5	1	●	●	
13-12	910121-5825	BOLT ボルト	4	●	●	
13-13	1C3-30547-0	NIPPLE φ10 ニップル φ10	1	●	●	
13-14	1K1-30602-1	STOP VALVE CASE ウオータストップバルブケース	1	●	●	
13-15	353-01137-1	NIPPLE 8.5-5.6-8 ニップル L	1	●	●	
13-16	345-65015-0	O-RING 3.2-47 リング 3.2-47	1	●	●	
13-17	910421-5618	BOLT ボルト	3	●	●	
13-18	991007-0280	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	991007-1000
13-20	1E0-30635-2	SPINDLE スピンドル ウオータストップバルブ	1	●	●	
13-21	159-30631-0	DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	
13-22	930406-0800	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	
13-23	940146-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	
13-24	159-30636-0	RUBBER SEAT ラバーシート ウオータストップバルブ	1	●	●	
13-25	1E0-30634-0	WASHER 5.2-15.5-1.5 ワッシャ 5.2-15.5-1.5	1	●	●	
13-26	159-30638-0	WASHER 5.2-24-3 ワッシャ 5.2-24-3	1	●	●	
13-27	930406-0500	NYLON NUT 5-P0.8 ナイロンナット 5-P0.8	1	●	●	
13-28	940146-0500	WASHER ワッシャ	1	●	●	
13-29	159-30621-1	CAP キャップ ウオータストップバルブ	1	●	●	
13-30	159-30623-0	COVER カバー ウオータストップバルブ	1	●	●	
13-31	921521-5620	SCREW スクリュー	2	●	●	
13-32	1K1-30610-0	CHECK VALVE CASE ASSY チェックバルブケースアッシー	1	●	●	
13-33	910421-5620	BOLT ボルト	2	●	●	
13-34	965006-0805	BRASS BALL 5/8 ブラスボール 5/8	1	●	●	
13-35	1A6-30545-0	RUBBER BALL 20 ラバーボール 20	1	●	●	
13-36	151-30101-0	RUBBER SEAT 12-25-5 ラバーシート 12-25-5	1	●	●	

Fig. 13 PUMP CASE
ポンプケース

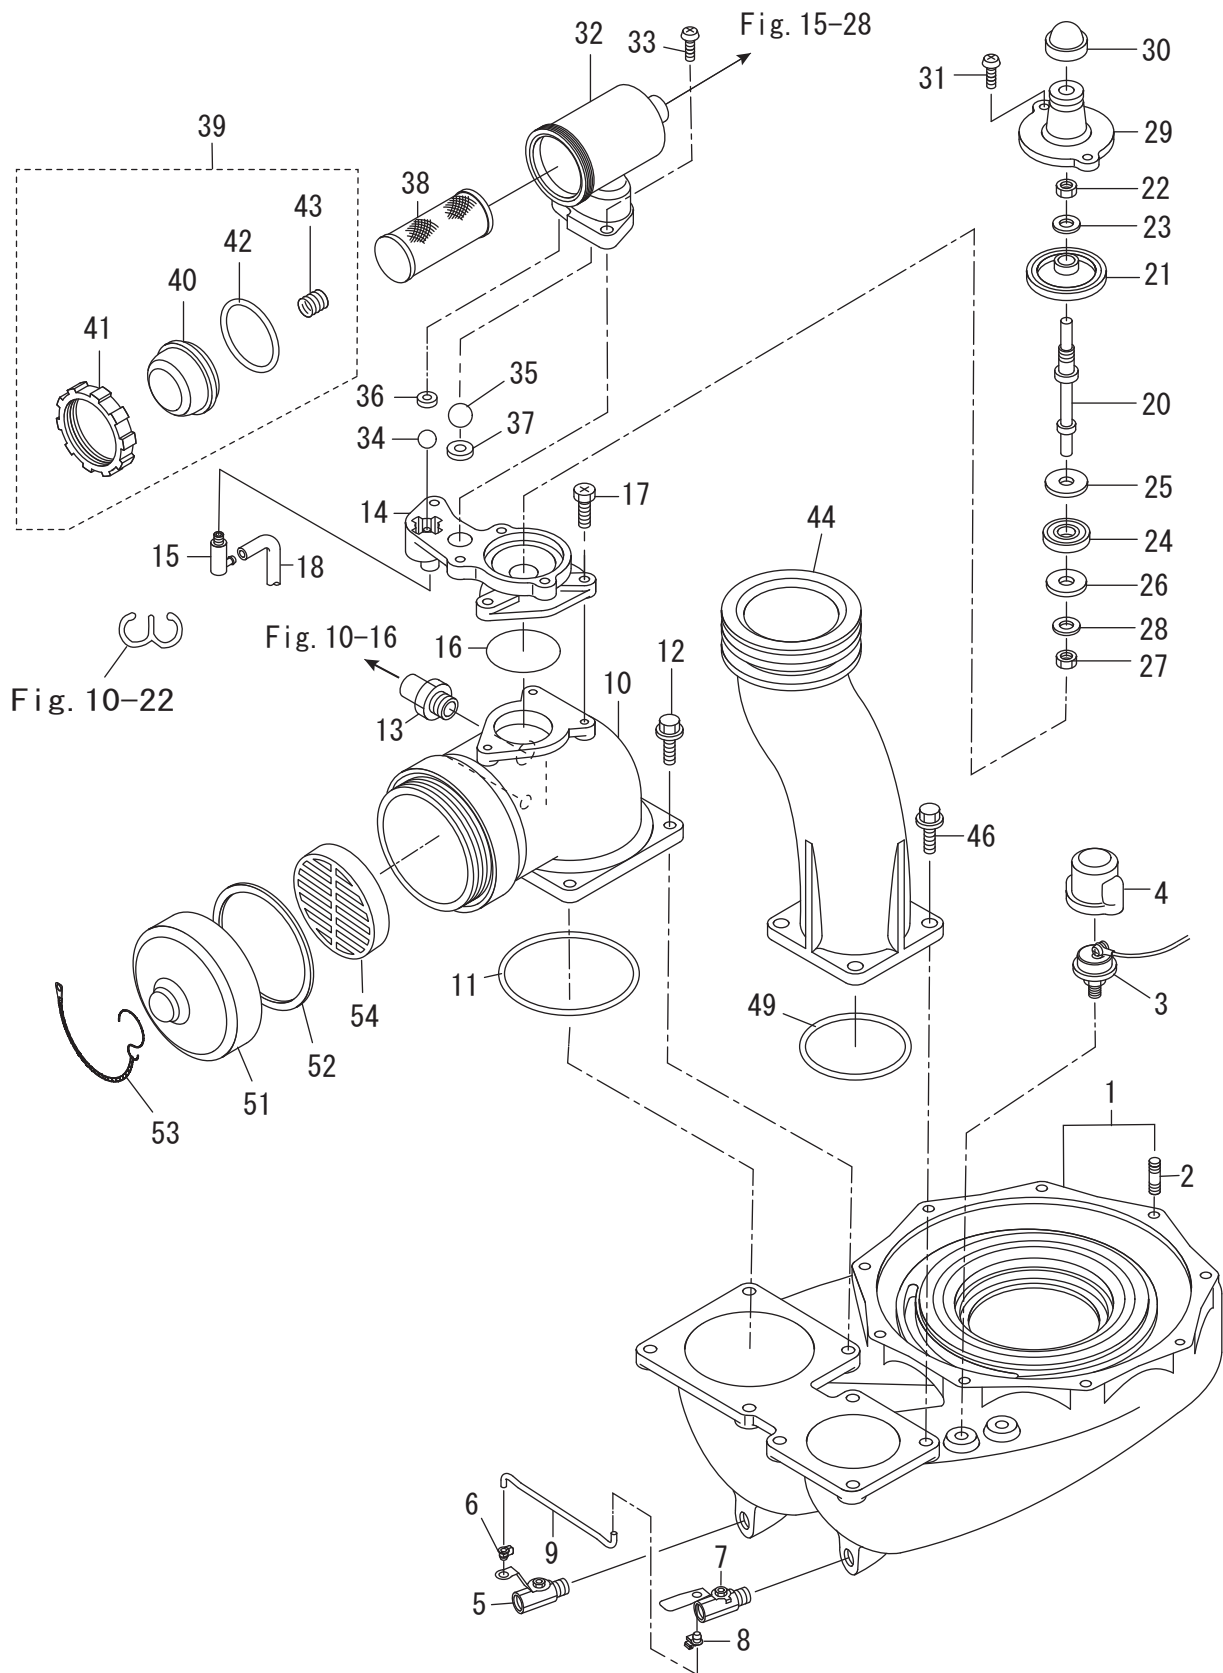


Fig. 14 PUMP COVER • PUMP SHAFT
ポンプカバー・ポンプシャフト


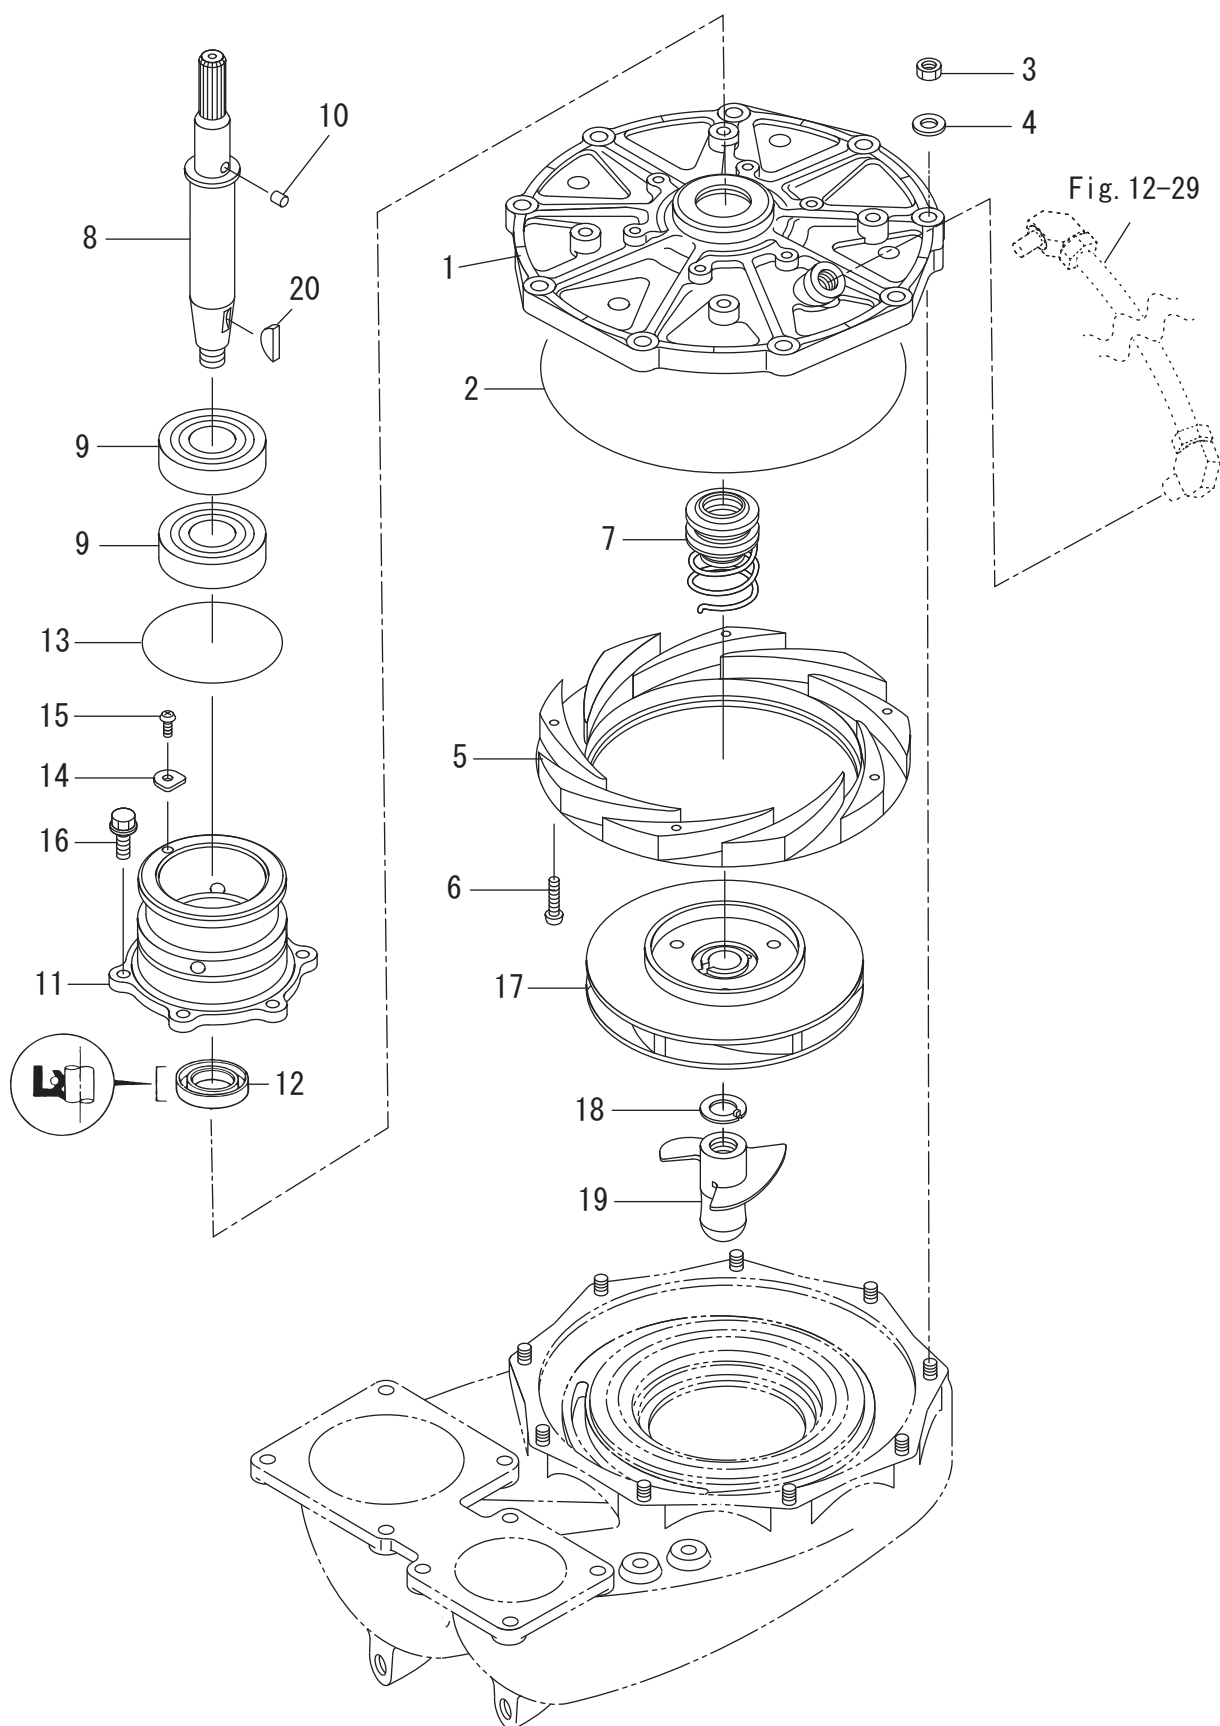


Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

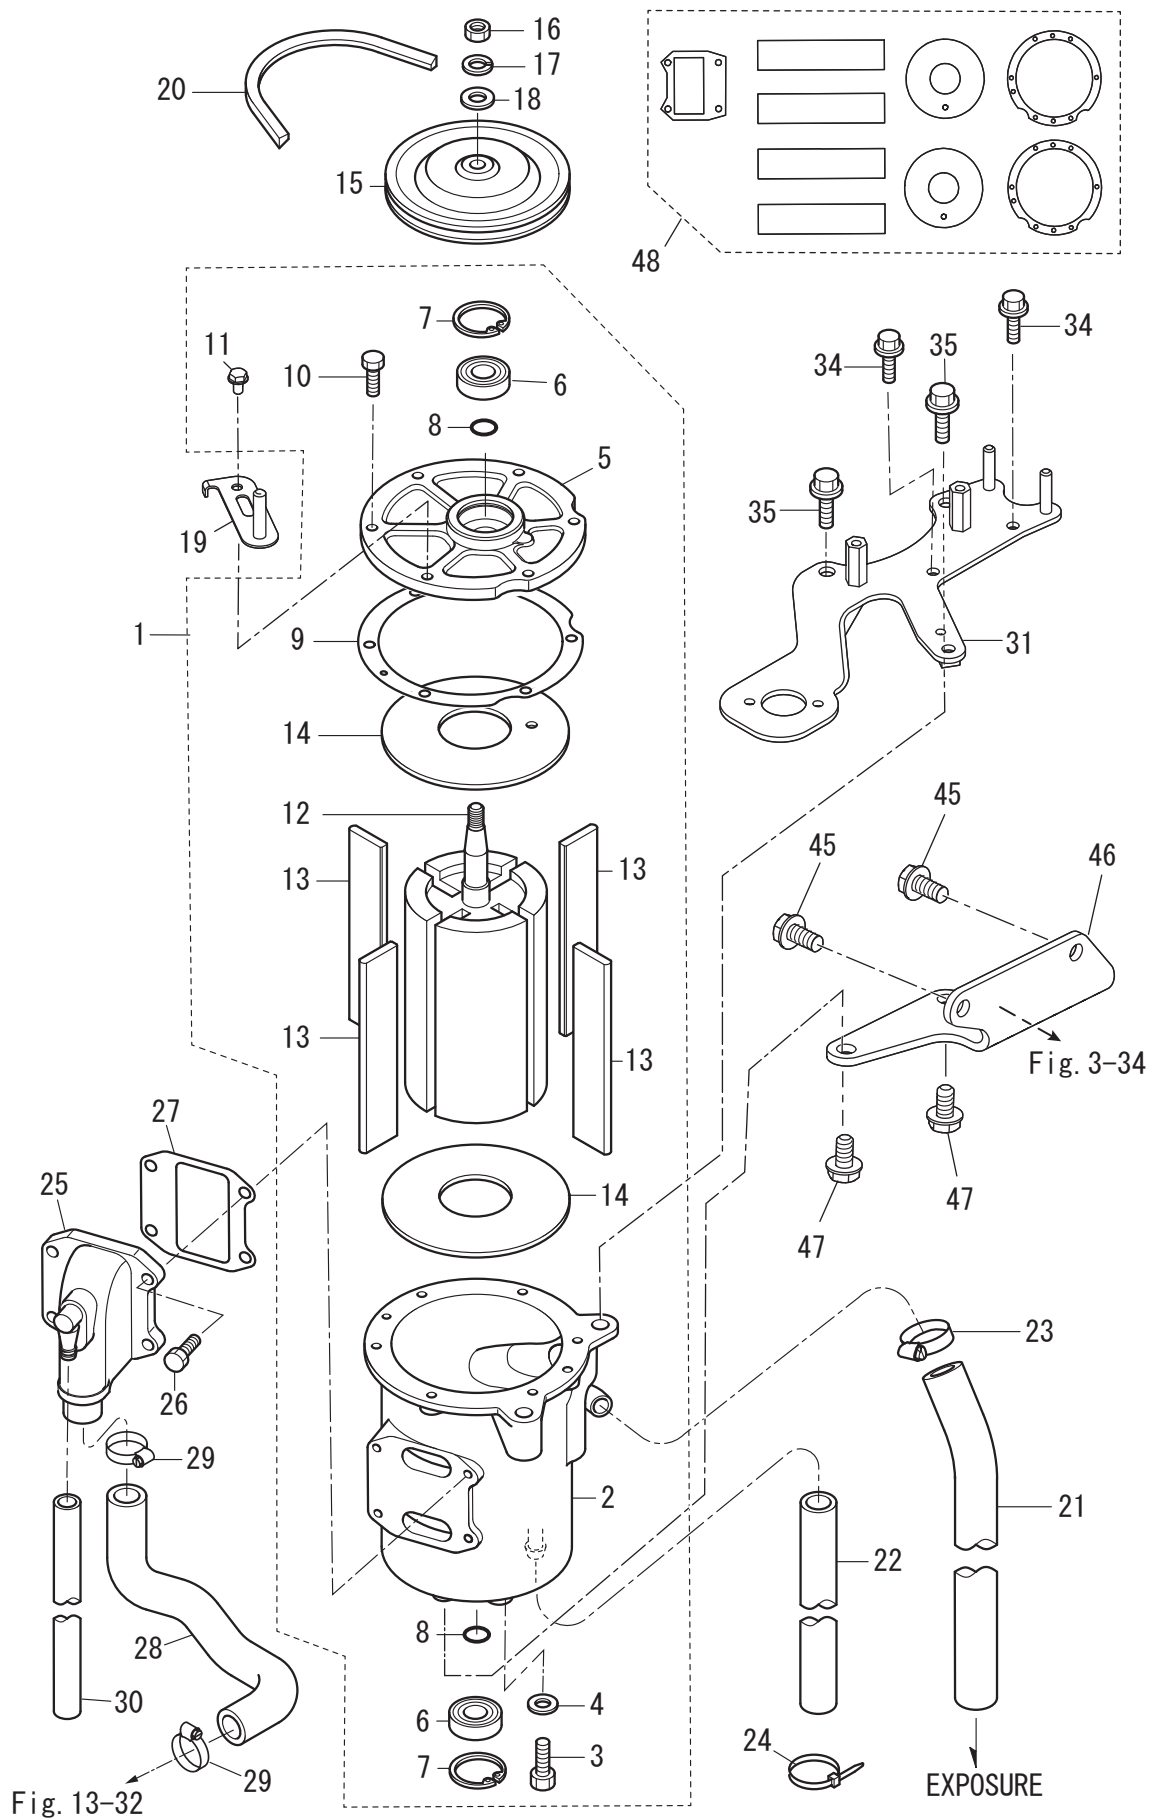

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF63BS	
15-1	6D3-31000-3	VACUUM PUMP ASSY ハ`キュムポン`プアッシ (W/O プ`ーリ)	1	●	●	
15-2	6D3-31010-1	* VACUUM PUMP CASE * ハ`キュムポン`プケース	1	●	●	
15-3	910103-0508	* BOLT * ボ`ルト	2	●	●	
15-4	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガ`スケツ 5.2-10-0.8	2	●	●	
15-5	6D3-31020-1	* VACUUM PUMP COVER * ハ`キュムポン`プカバ`	1	●	●	
15-6	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 6001 * ボ`ールベ`アリング 12-28-8	2	●	●	
15-7	945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	
15-8	151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * オリ`ング 2.4-13.8	2	●	●	
15-9	1 680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガ`スケツ ハ`キュムポン`プ t=0.06	A	●	●	
15-9	2 161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガ`スケツ ハ`キュムポン`プ t=0.03	A	●	●	
15-10	910121-6516	* BOLT * ボ`ルト	5	●	●	
15-11	910421-6516	* BOLT * アプ`セツボ`ルト	1	●	●	
15-12	6D3-31097-1	* ROTOR SHAFT ASSY * ロー`タシャフトアッシ	1	●	●	
15-13	6D3-31041-2	* VANE * ベ`ーン	4	●	●	
15-14	680-31045-0	* SIDE PLATE * サイ`ドプレ`ト	2	●	●	
15-15	680-31101-0	V-PULLEY φ99 Vプ`ーリ (オイルレス) φ99	1	●	●	
15-16	930121-0800	NUT ナツ`ト	1	●	●	
15-17	941322-0800	SPRING WASHER スプリ`ングワッシャ	1	●	●	
15-18	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	
15-19	1BM-31304-0	HOLDER ホル`ダ`	1	●	●	
15-20	1K1-31260-0	BELT LA-26 Vベ`ルト LA-26	1	●	●	
15-21	99AC19-0640	VINYL PIPE ビ`ニルパイ`プ	1	●	●	99AC19-1000
15-22	99AB10-0550	VINYL PIPE ビ`ニルパイ`プ	1	●	●	99AB10-1000
15-23	1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクラン`プ φ27	1	●	●	
15-24	1E0-34147-0	BAND 200 バン`ド リ`ードワイヤ 200	2	●	●	
15-25	1K1-31550-1	INTAKE ELBOW ASSY インテークエルボ`アッシ	1	●	●	
15-26	910114-5620	BOLT ボ`ルト	4	●	●	
15-27	6D3-31341-0	GASKET ガ`スケツ ストレ`ナケース	1	●	●	
15-28	1K1-31240-0	VACUUM PIPE ハ`キュムパイ`プ	1	●	●	
15-29	1E0-31248-1	HOSE CLAMP φ32 ホースクラン`プ φ32	2	●	●	
15-30	991007-0510	PIPE ビ`ニルパイ`プ	1	●	●	991007-1000
15-31	1BM-31371-0	BRACKET ブラ`ケツ	1	●	●	
15-34	910114-5616	BOLT ボ`ルト	2	●	●	
15-35	910121-5835	BOLT ボ`ルト	2	●	●	
15-45	910121-5614	BOLT ボ`ルト	2	●	●	

Fig. 15 VACUUM PUMP
バキュームポンプ

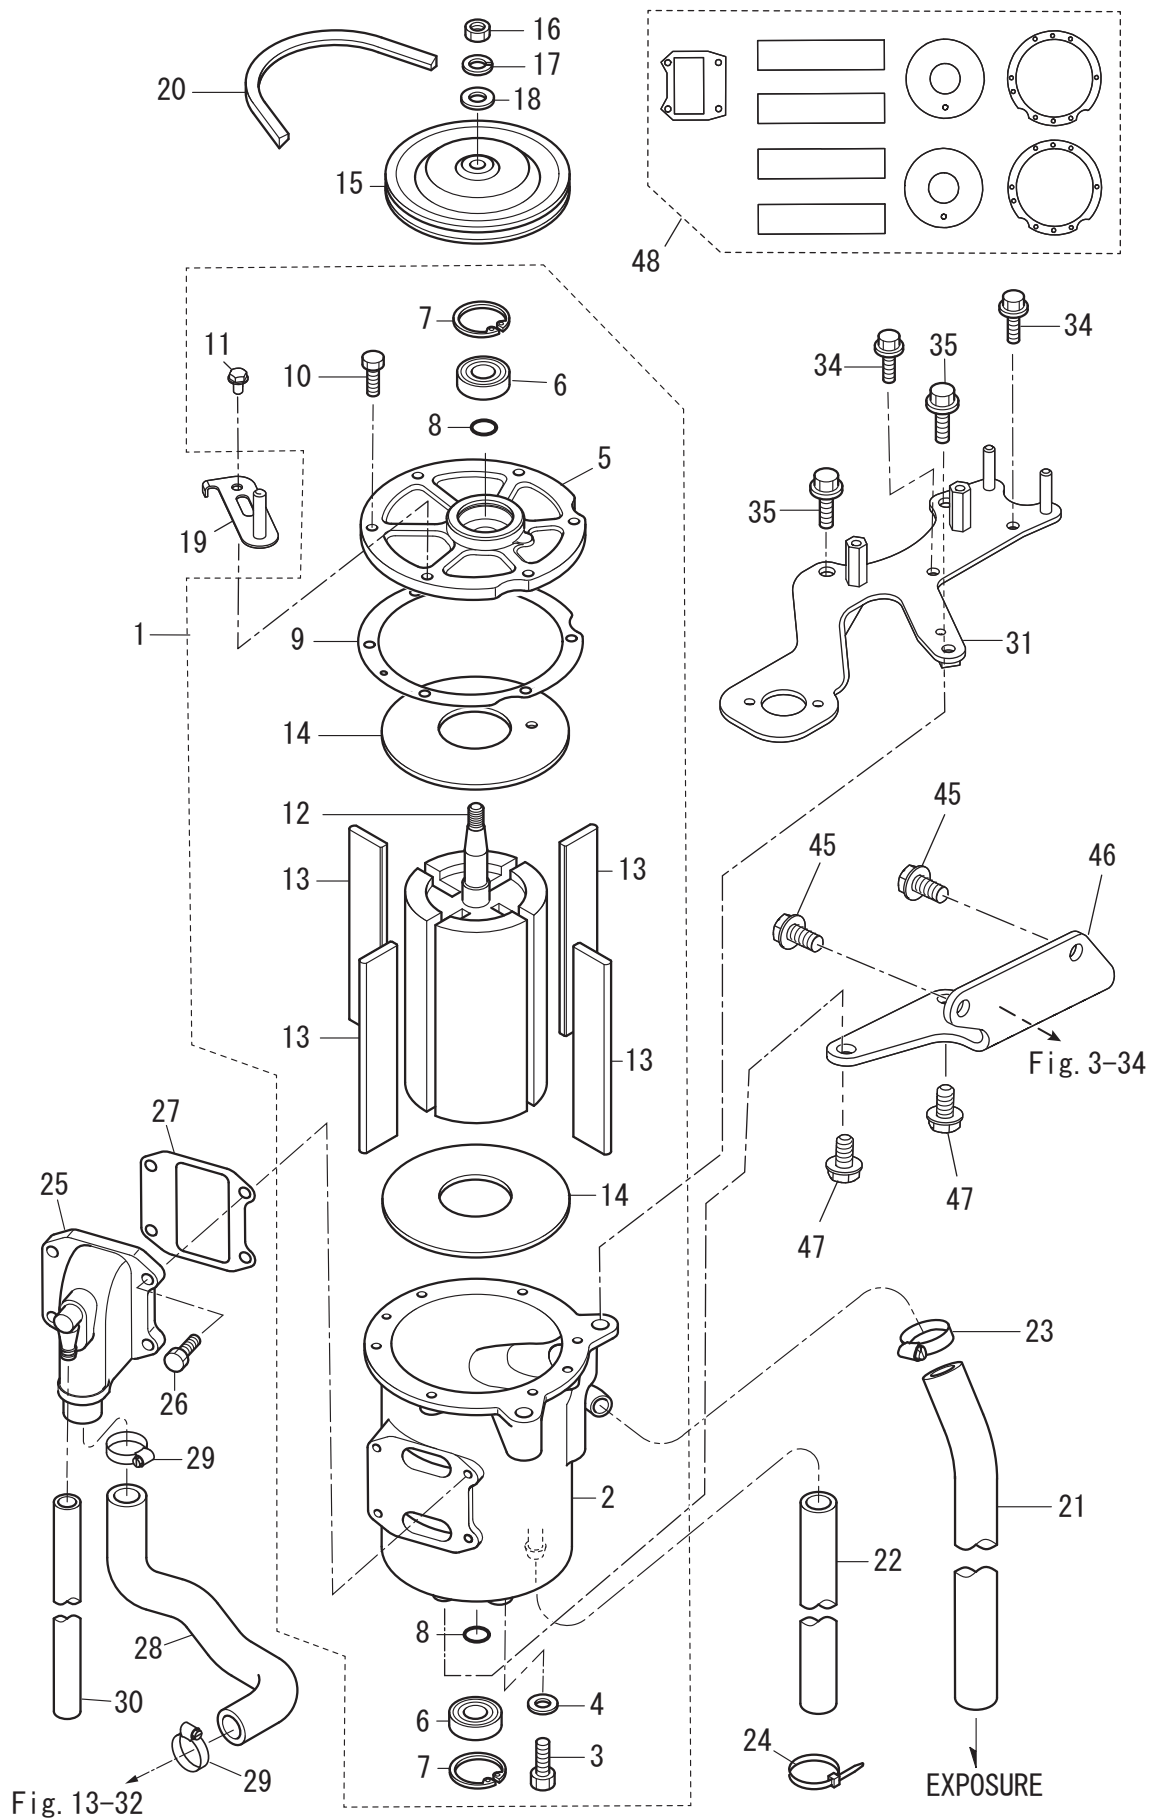


Fig. 16 TENSION PULLEY · ROTARY SOLENOID
テンションプーリ・ロータリソレノイド



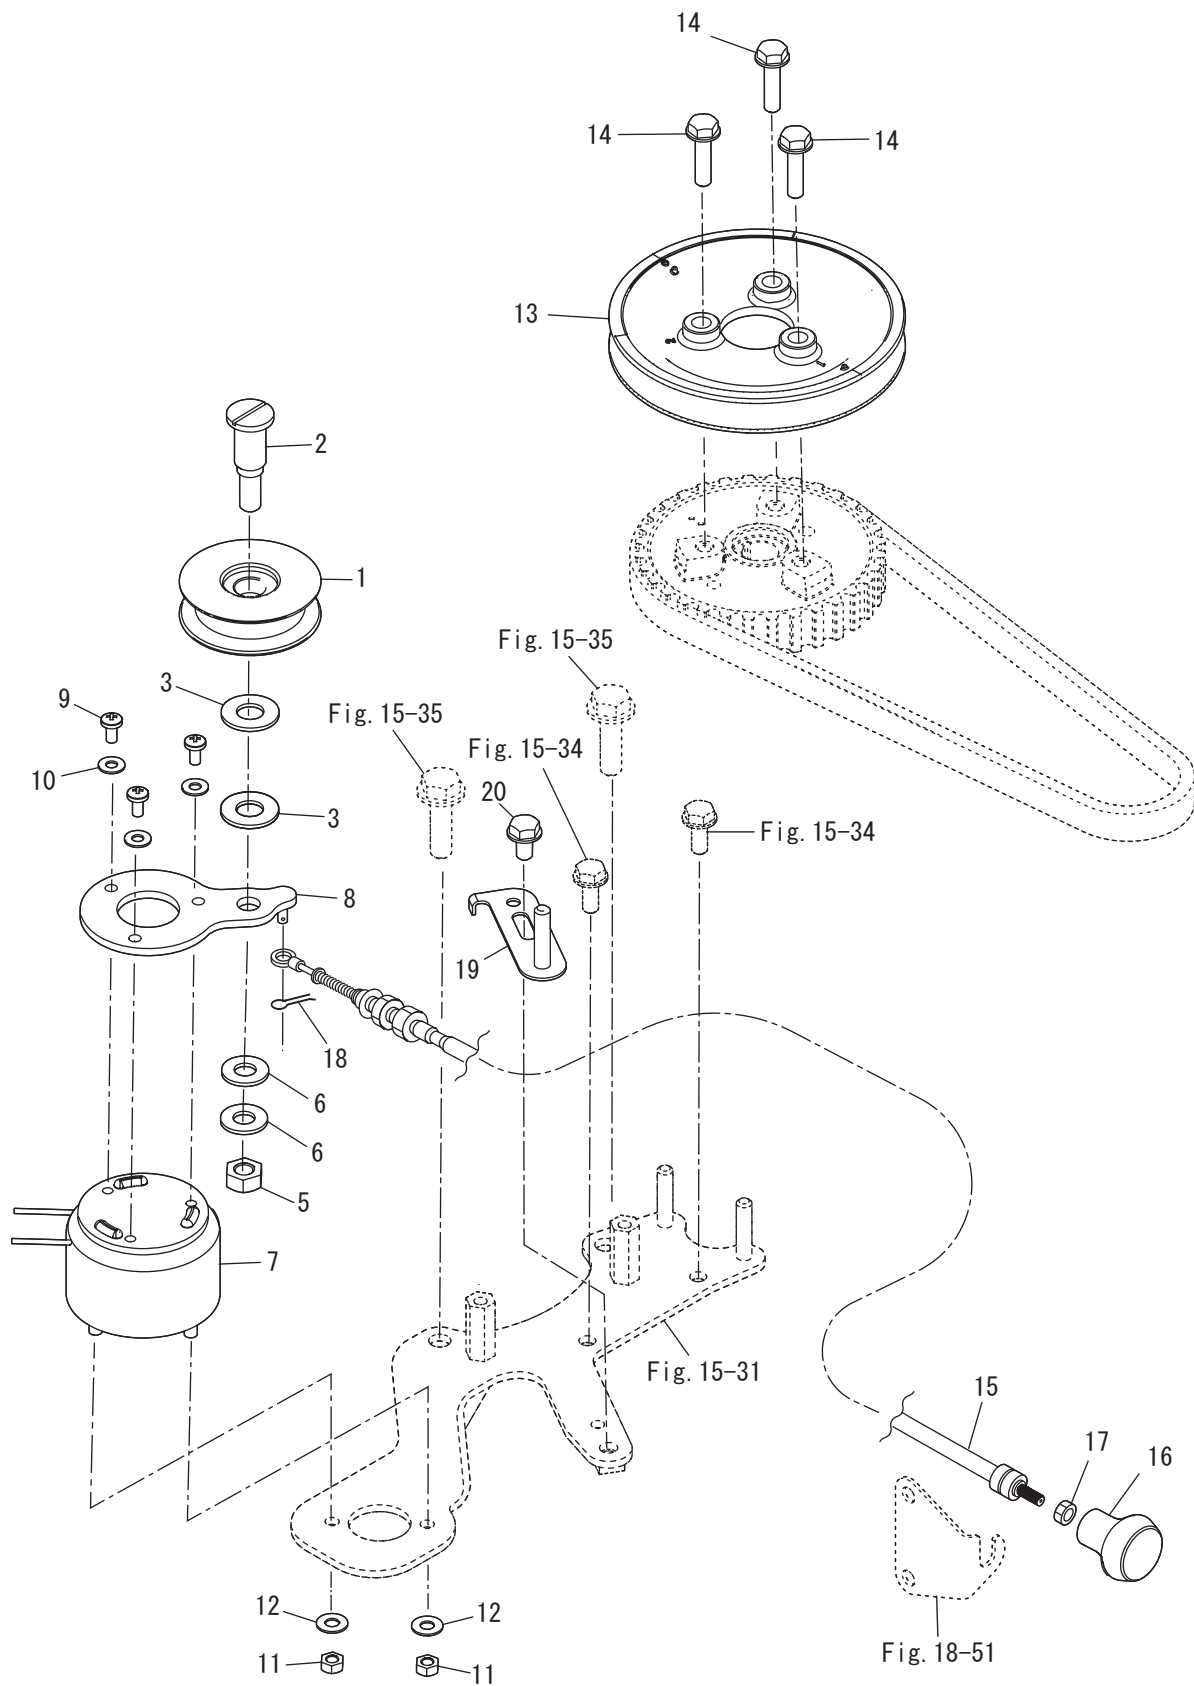


Fig. 17 DISCHARGE (BALL) VALVE CHAMBER
ディスチャージ (ボール) バルブチャンバ

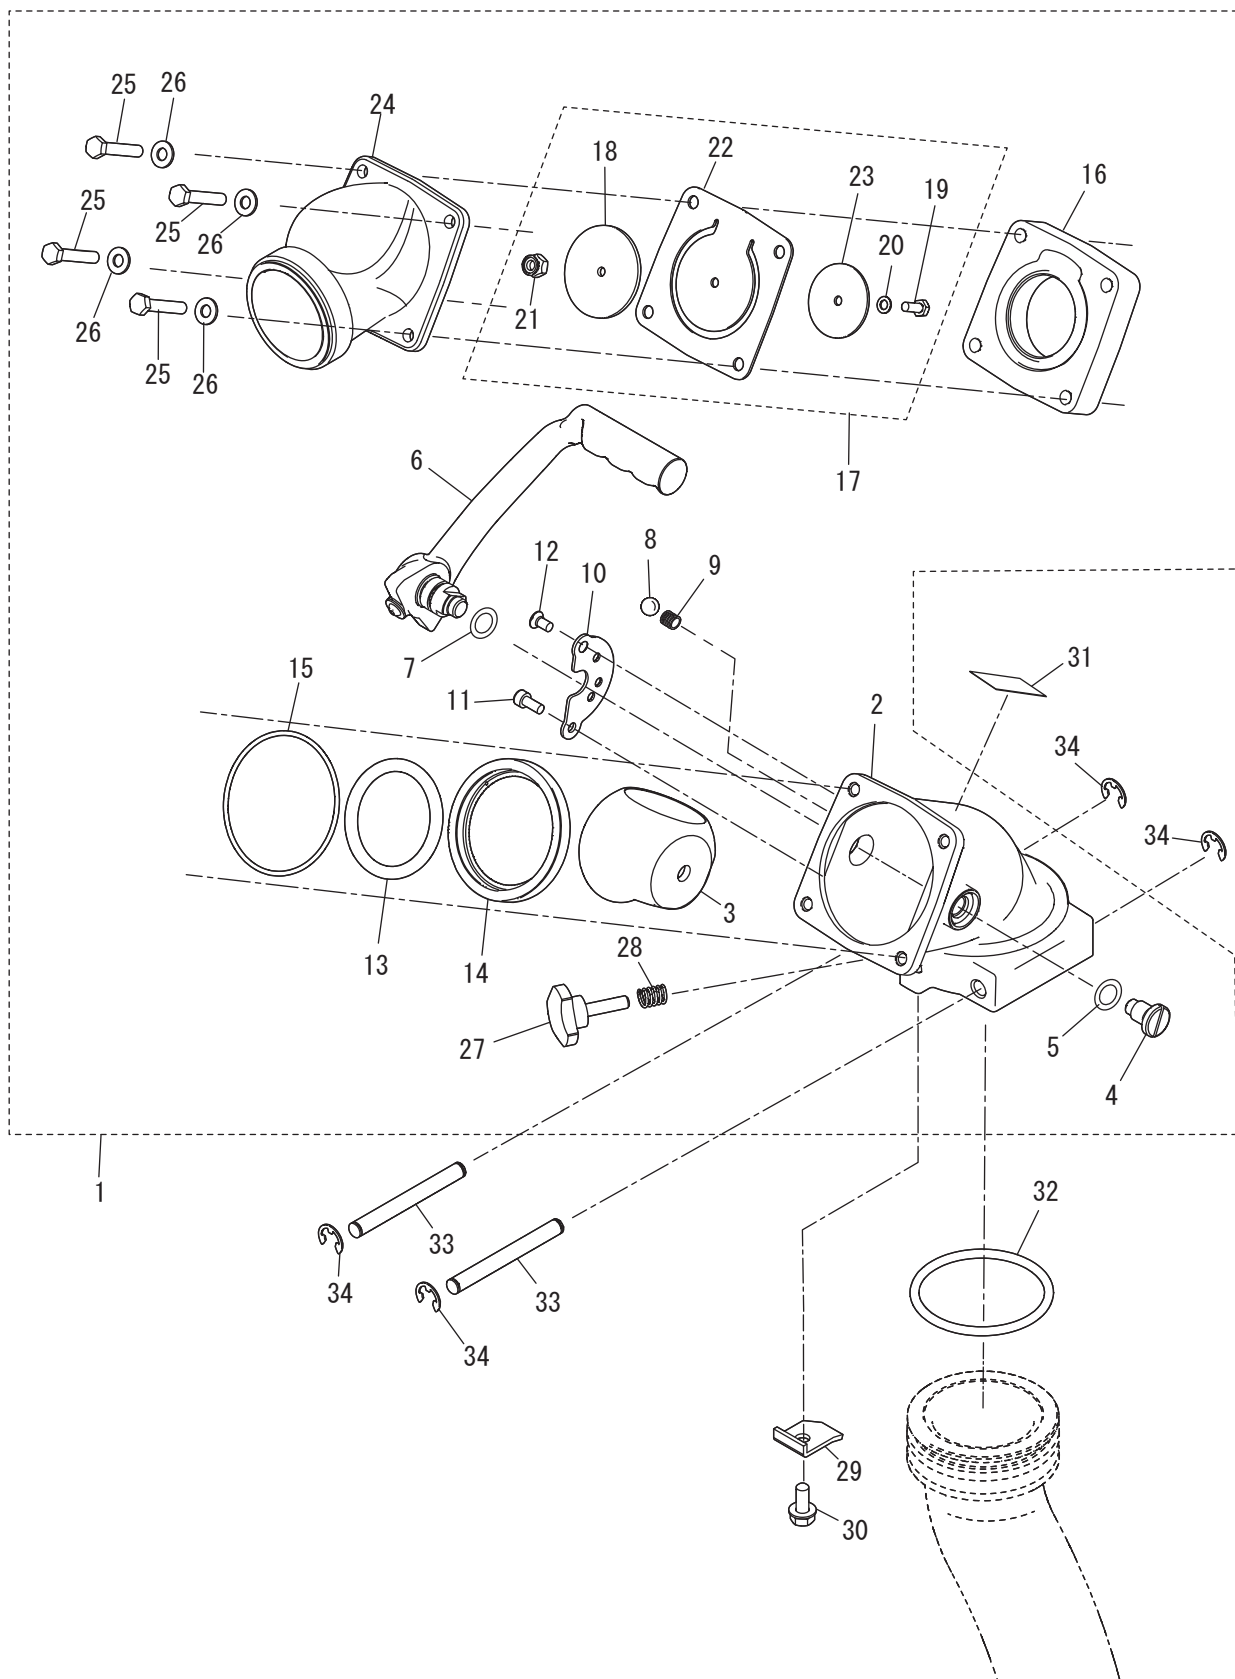

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF6BS	
17-1	1	1BM-32540-0 DISCHARGE BALL VALVE ASSY デイスチャージボールバルブアッシ	1	●	●	
17-2		* VALVE BODY * バルブボディ	1	●	●	
17-3		* BALL VALVE * ボールバルブ	1	●	●	
17-4		* HOLDER * ホルダ ボールバルブ B	1	●	●	
17-5		* O-RING 2.4-10.8 * オリング 2.4-10.8	1	●	●	
17-6		* HANDLE * ハンドル	1	●	●	
17-7		* O-RING 1.9-17.8 * オリング 1.9-17.8	1	●	●	
17-8		* BALL 5/16 * ボール スチール 5/16	1	●	●	
17-9		* SPRING * スプリング	1	●	●	
17-10		* PLATE * プレート	1	●	●	
17-11		* STOPPER BOLT * ストップボルト	1	●	●	
17-12		* SCREW * スクリュ	1	●	●	
17-13		* O-RING 8.1-59.8 * オリング 8.1-59.8	1	●	●	
17-14		* RETAINER * リテーナ	1	●	●	
17-15		* O-RING 3.1-89.4 * オリング 3.1-89.4	1	●	●	
17-16		* ADAPTER * アダプタ	1	●	●	
17-17		* VALVE ASSY * バルブアッシ	1	●	●	
17-18		** DISCHARGE VALVE ** デイスチャージバルブ	1	●	●	
17-19		** BOLT ** ボルト	1	●	●	
17-20		** GASKET 6.2-11-1 ** ガasket 6.2-11-1	1	●	●	
17-21		** NYLON NUT 6-P1.0 ** ナイロナット 6-P1.0	1	●	●	
17-22		** RUBBER VALVE ** ラバールバルブ	1	●	●	
17-23		** RUBBER HOLDER ** ラバールホルダ デイスチャージ	1	●	●	
17-24		* FLANGE * フランジ	1	●	●	
17-25		* BOLT * ボルト	4	●	●	
17-26		* WASHER * ワッシャ	4	●	●	
17-27		* KNOB BOLT * ノブボルト	1	●	●	
17-28		* SPRING * スプリング ノブボルト	1	●	●	
17-29		STOPPER ストップ デイスチャージバルブ	1	●	●	
17-30		BOLT ボルト	1	●	●	
17-31	1	1BM-38115-0 OPERATION LABEL オペレーションラベル	1	●	●	
17-32	1	151-32071-0 O-RING 5.7-84.6 オリング 5.7-84.6	1	●	●	
17-33	1	151-32091-0 STOPPER PIN ストップピン デイスチャージバルブ	2	●	●	
17-34	1	945327-0800 E-RING d=8 Eリング d=8	4	●	●	

Fig. 18 FRAME
フレーム

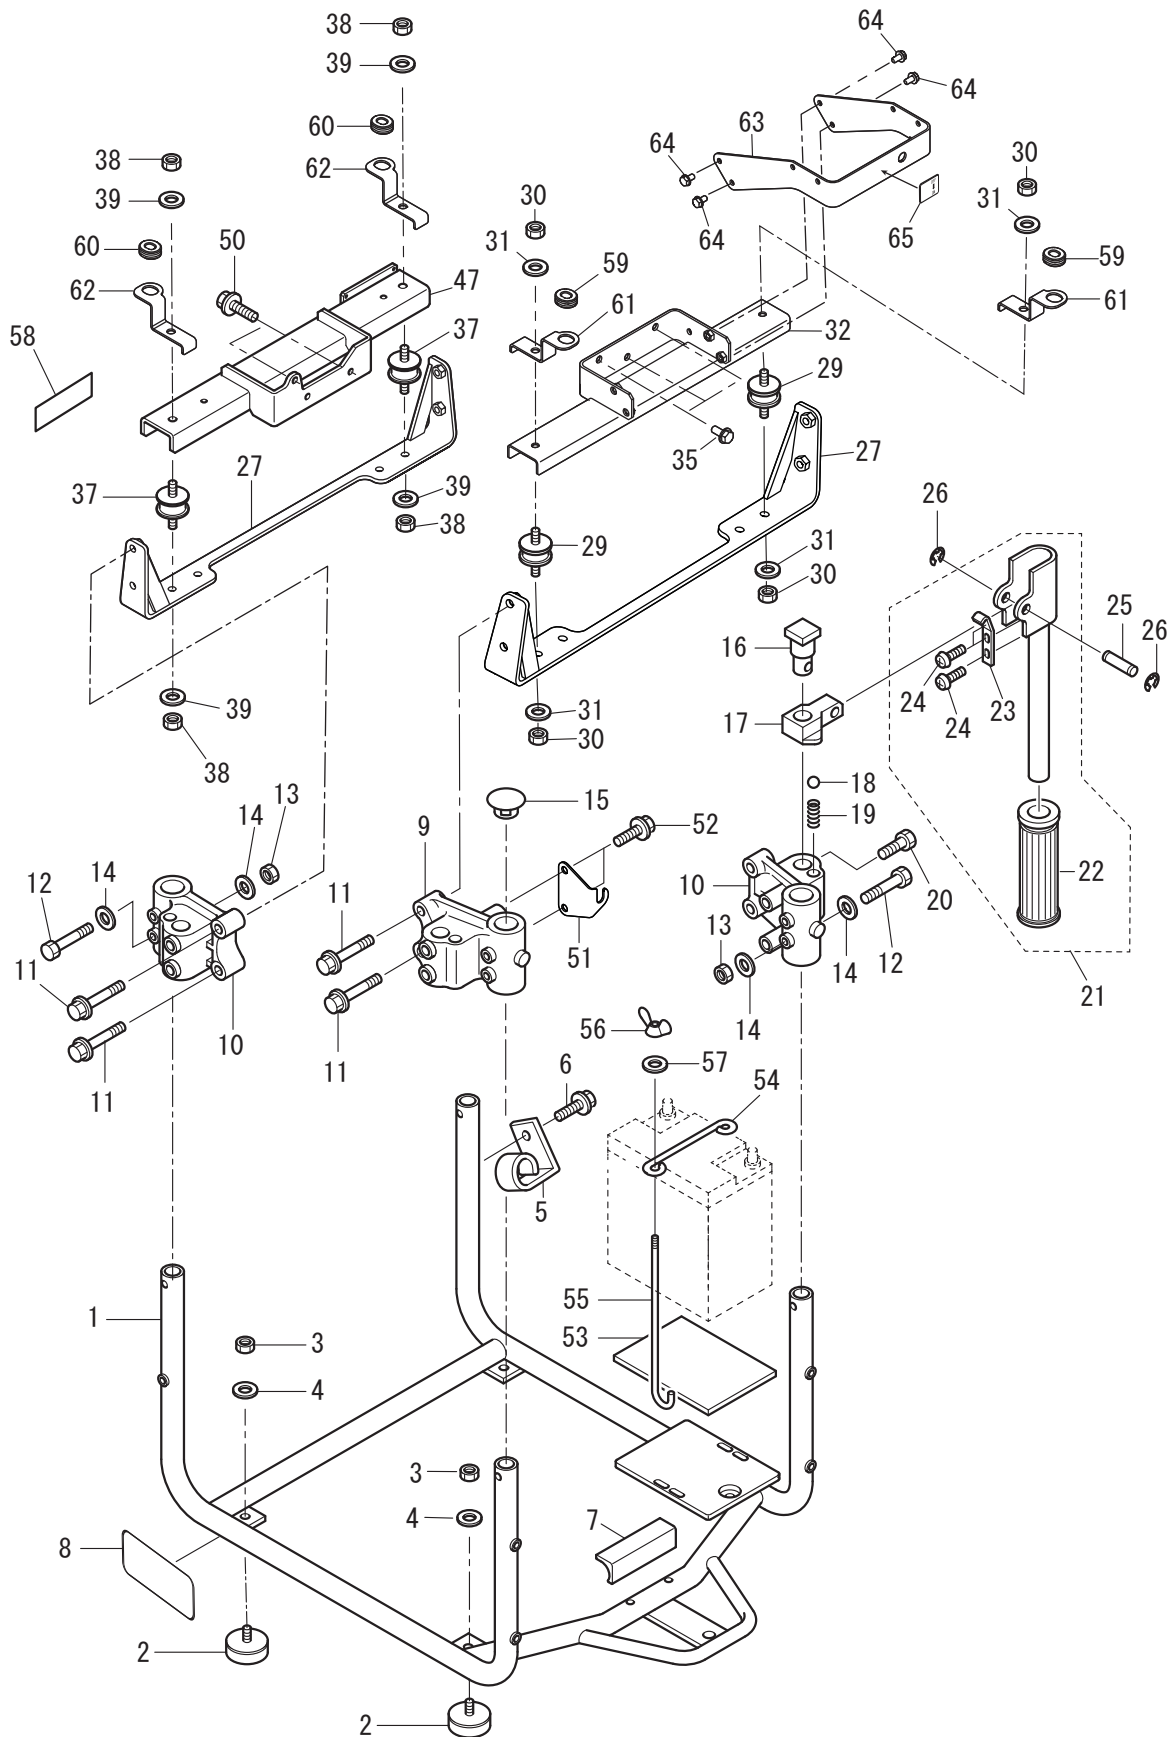

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF3BS	
18-1	1K1-37005-0	FRAME フレーム	1	●	●	
18-2	151-37151-0	DANPER RUBBER ダンパラバー	5	●	●	
18-3	930121-0800	NUT ナット	5	●	●	
18-4	940121-0800	WASHER ワッシャ	5	●	●	
18-5	1A6-31205-0	CLAMP クランプ アウトレットパイプ	1	●	●	
18-6	910121-5816	BOLT ボルト	2	●	●	
18-7	1K1-35051-0	DAMPER RUBBER ダンパラバー	1	●	●	
18-8	1K1-38157-2	DRAIN LABEL ラベル ドレンコック	1	●	●	
18-9	1E0-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドル フラケット	2	●	●	
18-10	1K9-37101-0	HANDLE BRACKET ハンドル フラケット	2	●	●	
18-11	910121-5835	BOLT ボルト	8	●	●	
18-12	916124-0645	BOLT ボルト	2	●	●	
18-13	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	
18-14	940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	
18-15	1E0-37109-0	PLUG 25.4-29-9.9 プラグ 25.4-29-9.9	4	●	●	
18-16	151-37102-0	SHAFT シャフト ハンドルフラケット	4	●	●	
18-17	178-37103-0	CONNECTOR コネクタ キャリングハンドル	4	●	●	
18-18	965002-1605	BALL 5/16 ボール スチール 5/16	4	●	●	
18-19	301-66112-0	SPRING スプリング	4	●	●	
18-20	910121-5835	BOLT ボルト	4	●	●	
18-21	1E0-37110-1	CARRYING HANDLE キャリングハンドル	4	●	●	
18-22	175-63012-1	* GRIP * グリップ キャリングハンドル	1	●	●	
18-23	151-37121-1	* STOPPER * ストッパ キャリングハンドル	1	●	●	
18-24	921521-6406	* SCREW * スクリュー	2	●	●	
18-25	151-37122-0	PIN d=8 ピン キャリングハンドル	4	●	●	
18-26	945327-0800	E-RING d=8 Eリング d=8	8	●	●	
18-27	1K1-37067-1	FRAME BRACKET フレームフラケット	2	●	●	
18-29	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ	2	●	●	
18-30	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	
18-31	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	
18-32	1BM-37068-0	ENGINE BASEMENT BRACKET エンジンベースフラケット	1	●	●	
18-35	910121-5820	BOLT ボルト	3	●	●	
18-37	1D7-37053-2	DAMPER ダンパ	2	●	●	
18-38	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	
18-39	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	

Fig. 18 FRAME
フレーム



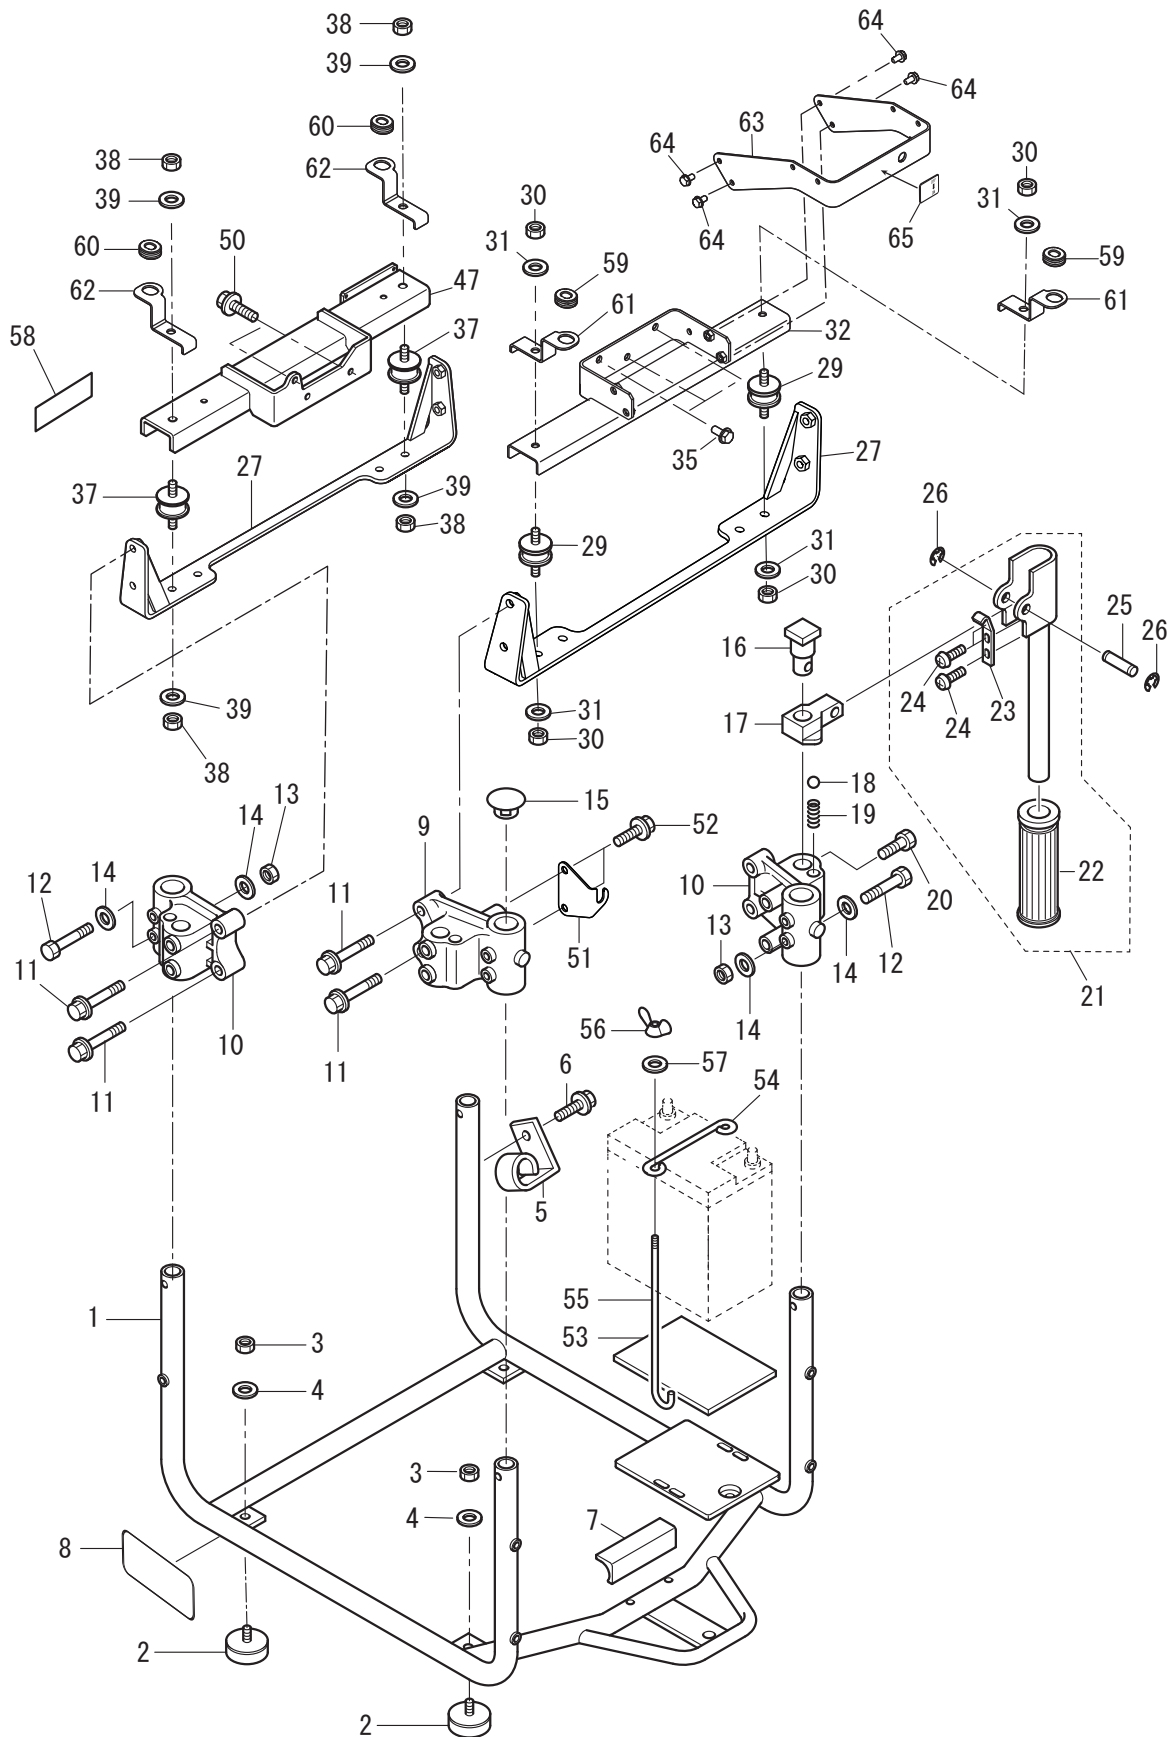


Fig. 19 GAUGE
ゲージ

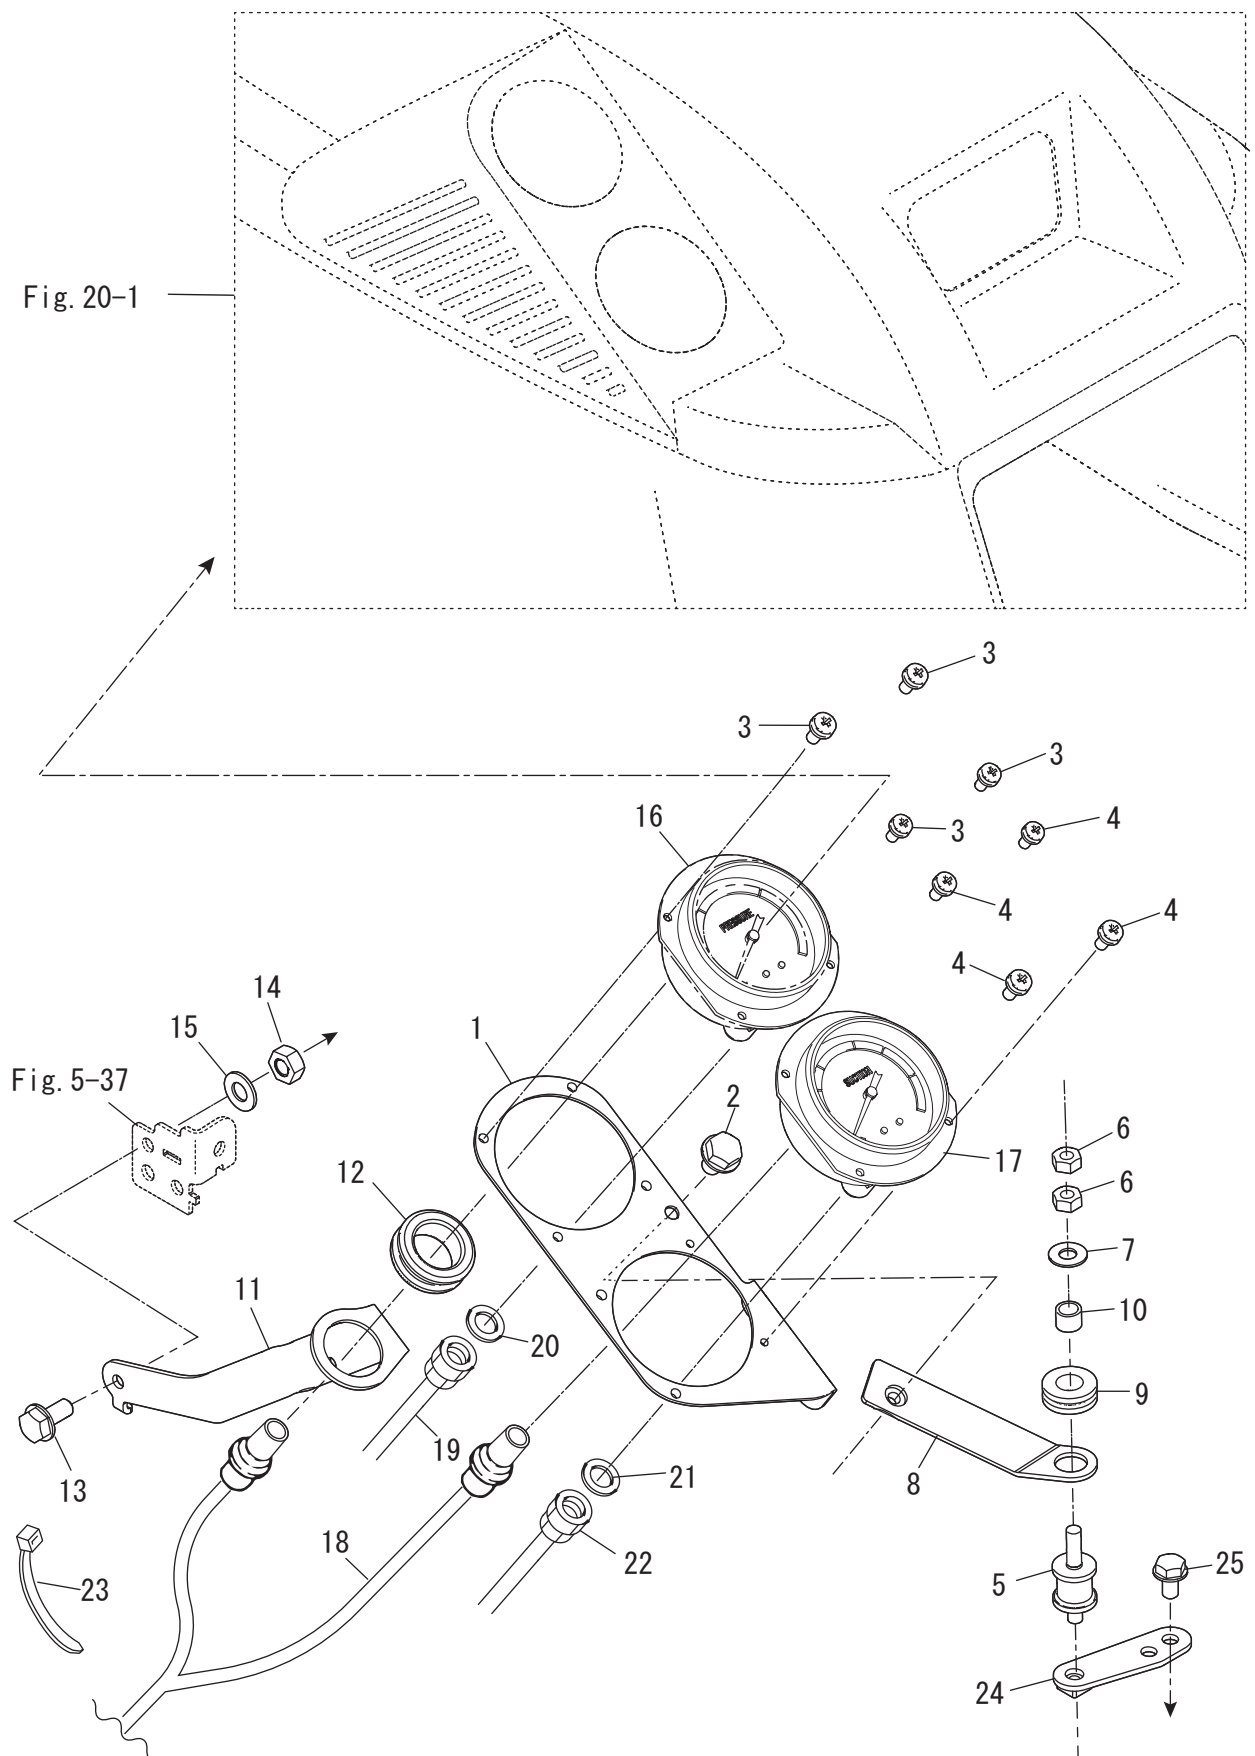

[illegible]

Fig. 20 TOP COWL
トップカウル

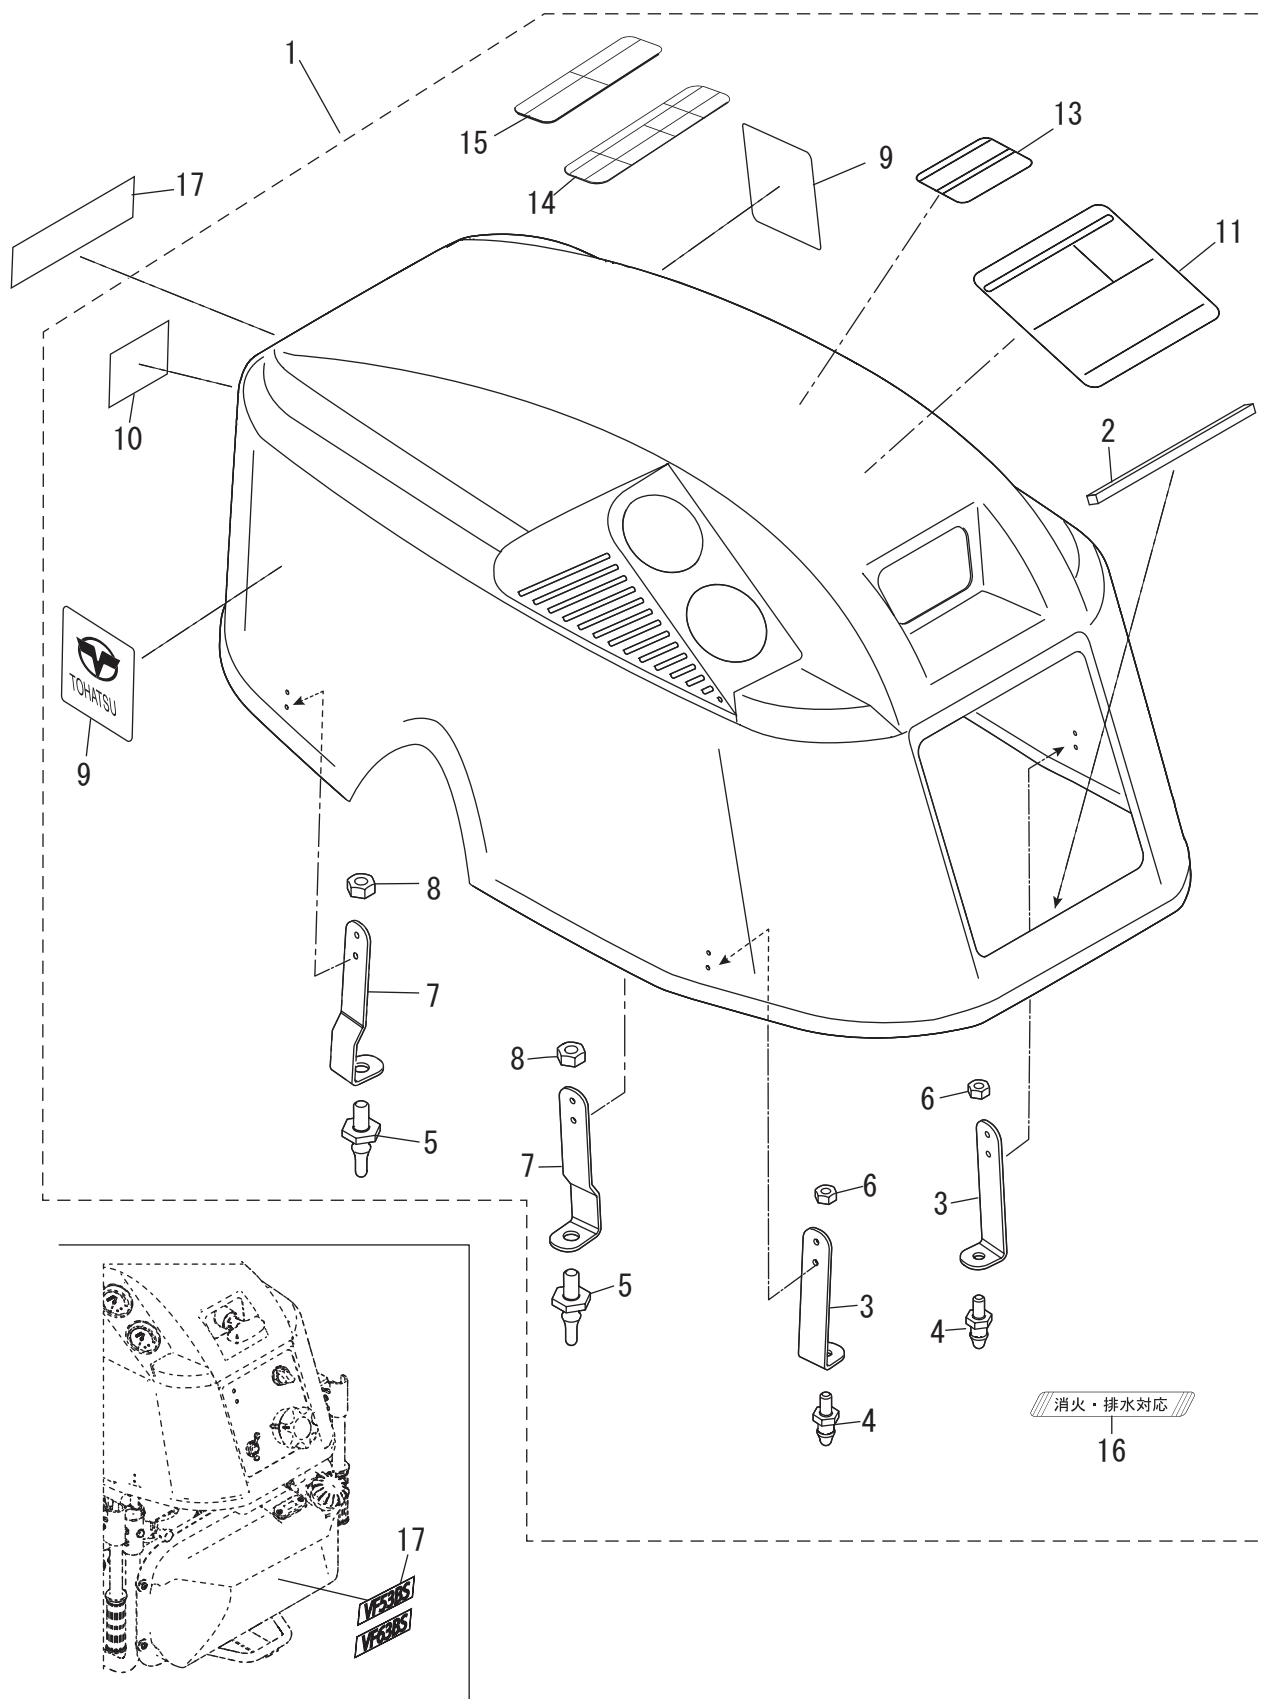

[illegible]

Fig. 21 FUEL TANK
フュエルタンク


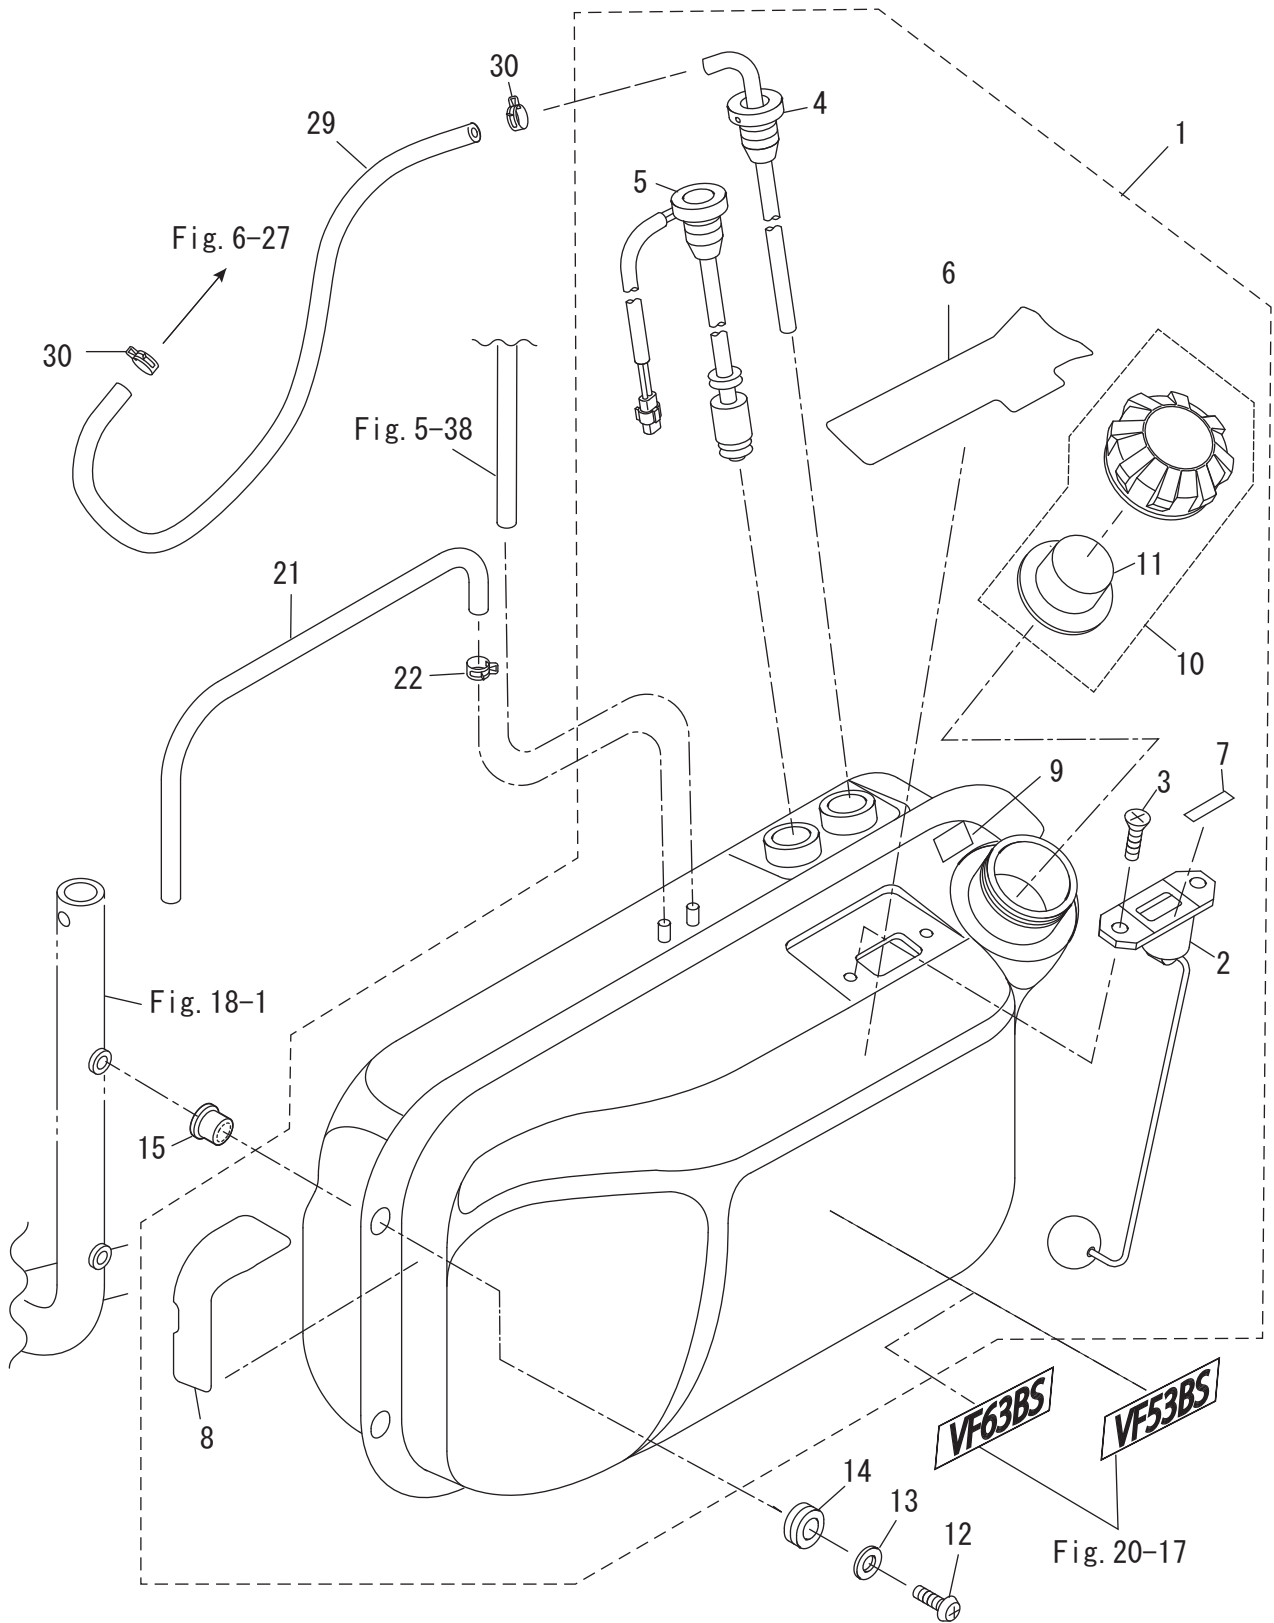


Fig. 22 ACCESSORIES • OPTIONAL PARTS
アクセサリ・オプションパーツ

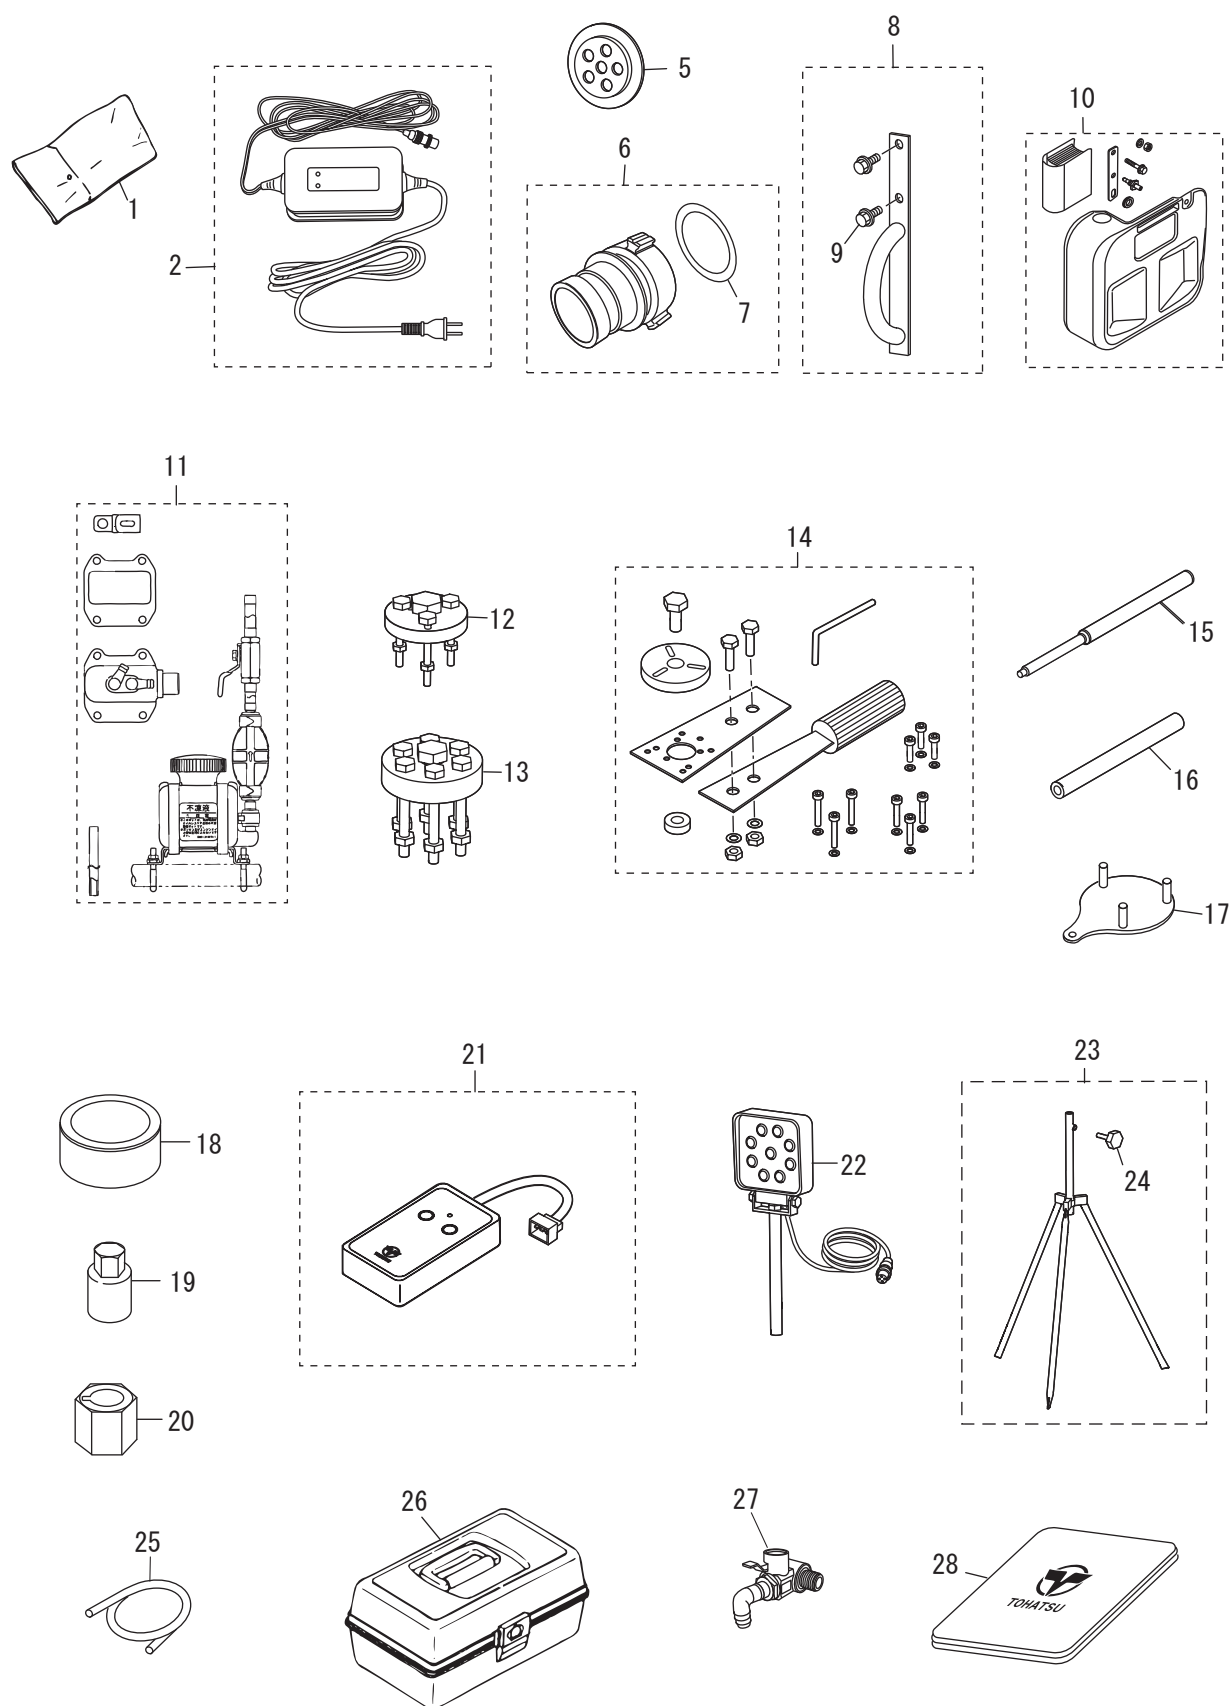

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model 適応モデル			Remarks 備 考
			Q`ty 個数	VF3BS	VF6BS	
22-1		TOOL KIT ツールキット	1	●	●	
22-2	1	634-39035-5 AUTO BATTERY CHARGER オートバッテリーチャージャー	1	●	●	
22-5	1	151-39045-1 PUMPING PLATE ポンピングプレート	1	●	●	
22-6		151-39051-1 COUPLING(AL) φ 65 カップリング ティスチャーシポート φ 65	1	●	●	
22-7		121-30142-0 * GASKET 63-82-4 * ガasket 63-82-4	1	●	●	
22-8		1BM-37081-0 HOOK KIT フックキット	1	●	●	
22-9		910121-5840 * BOLT * ボルト	2	●	●	
22-10		1K1-31310-0 POT KIT ポットキット	1	●	●	
22-11		1BM-31565-0 ANTI-FREEZE KIT アンチフリーズキット	1	●	●	
22-12		126-39100-0 PULLER プーラ	1	●	●	
22-13		151-39101-0 PULLER プーラ インペラ	1	●	●	
22-14		1K1-72211-1 FLYWHEEL PULLER KIT フライホイールプーラキット	1	●	●	
22-15		126-39105-0 SPRING PIN TOOL スプリングピンツール A	1	●	●	
22-16		126-39106-0 SPRING PIN TOOL スプリングピンツール B	1	●	●	
22-17		1E0-39119-0 FRICTION MEASURING TOOL フリクションメジャリングツール	1	●	●	
22-18		3AC-72871-0 PISTON SLIDER ピストンスライダ	1	●	●	
22-19		346-72232-0 BEVEL GEAR NUT SOCKET ベベルギヤ B ナットソケット	1	●	●	
22-20		3BJ-72815-0 CRANKSHAFT HOLDER クランクシャフトホルダ	1	●	●	
22-21		1BM-72920-0 DIAGNOSTIC TOOL KIT ダイアグノシスツールキット	1	●	●	
22-22		1AT-39020-0 SEARCH LIGHT サーチライト (4P)	1	●	●	
22-23		151-39022-0 TRIPOD トリポット	1	●	●	
22-24		3B2-63034-0 * ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュ	1	●	●	
22-25		991007-0600 PIPE パイプ	1	●	●	
22-26		159-39001-1 TOOL BOX ツールボックス	1	●	●	
22-27		1K1-02375-1 BALL VALVE ボールバルブ	1	●	●	
22-28		1K1-39201-1 COVER ビニルカバー	1	●	●	
22-27		1K1-02375-1 BALL VALVE ボールバルブ	1	●	●	
22-28		1K1-39201-1 COVER ビニルカバー	1	●	●	

索引

<C>	
Cリング d=28	15-7
<E>	
ECU アッシ	9-51
ECUコードアッシ	9-56
Eリング d=10	7-5
Eリング d=8	17-34-1
Eリング d=8	18-26
<I>	
ISCバルブ	5-23
ISCバルブステー	5-37
<M>	
MAPセンサ	5-18
<O>	
Oリング	5-9
Oリング	6-14
Oリング	6-15
Oリング	6-16
Oリング	6-29
Oリング	9-11
Oリング	13-42
Oリング 1.9-13	3-27
Oリング 1.9-17.8	17-7
Oリング 2.4-10.8	17-5
Oリング 2.4-13.8	15-8
Oリング 2-204.5	14-2
Oリング 2-70.5	13-49
Oリング 2-79.5	14-13
Oリング 2-99.5	13-11
Oリング 3.1-24.4	12-23
Oリング 3.1-89.4	17-15
Oリング 3.2-47	13-16
Oリング 3.5-25.7	6-38
Oリング 5.7-84.6	17-32-1
Oリング 8.1-59.8	17-13
<R>	
Rピン d=6	11-32
<V>	
VSTコネクタ	6-19
Vプーリ (オイルレス) φ99	15-15
Vベルト LA-26	15-20
<A>	
アジャストスクリュ	3-6
アジャストスクリュ	22-24
アジャストスクリュ 5-P0.8	11-19
アジャストナット	3-7
アジャストプレート	11-18
アダプタ	13-44
アダプタ	17-16
アダプタコード	6-51
アノードプラグ	3-26
アプセットボルト	15-11
アンチフリーズキット	22-11
<イ>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-22
インストラクションラベル	20-11-1
インテークエルボアッシ	15-25
インテークサイレンサ	5-6
インテークサイレンサカバー	5-20
インテークバルブ	3-19
インテークバルブキット	3-47
インテークバルブステムシール	3-14
インテークマニホールド	5-1
インテークマニホールドガスケット	5-30
インデューサ	14-19
インペラ	14-17
<ウ>	
ウイングナット 4-P0.7	18-56
ウォータージャケットインサート (L)	1-32
ウォーターストップバルブケース	13-14
ウォームギヤ スロットル	11-23
ウォームホイール スロットル	11-24
<エ>	
エアフィルタ	5-21
エキゾーストカバー (アウタ)	1-16
エキゾーストカバガスケット	1-17
エキゾーストバルブ	3-20
エキゾーストバルブキット	3-48
エキゾーストバルブステムシール	3-15
エルボ	12-19
エレクトリックブラケット	9-29
エンジンテンブセンサ	9-50
エンジンベースアッシ	12-1
エンジンベースガスケット	1-20
エンジンベースブラケット	18-32
エンジンベースブラケット	18-47
<オ>	
オイルシール 18-35-8	3-4
オイルシール 25-40-6	14-12
オイルシール 32-44-9	2-3
オイルシール 36-50-7	2-4

オイルストレーナアッシ	1-21
オイルバンアッシ	12-12
オイルフィラキャップ	12-22
オイルフィルタ	1-30
オイルフィルタボルト	1-3
オイルプレッシャスイッチ	9-1
オイルポンプアッシ	3-16
オイルポンプガスケット	3-18
オイルラベル	12-24
オイルレベルゲージ	12-14
オートバッテリーチャージャ	22-2-1
オペレーションラベル	17-31-1
オルタネータアッシ	8-2
<カ>	
ガイドベーン	14-5
ガスケット	5-2
ガスケット	5-5
ガスケット	6-6
ガスケット	12-16
ガスケット 5.2-10-0.8	15-4
ガスケット 6.2-11-1	17-20
ガスケット 6.2-11-1	19-20
ガスケット 6.2-11-1	19-21
ガスケット 63-82-4	22-7
ガスケット 73-91-4	13-52
ガスケット ストレナケース	15-27
ガスケット パキュームポンプ t=0.03	15-9-2
ガスケット パキュームポンプ t=0.06	15-9-1
ガスケット マフラ	10-8
カップ	6-28
カップ	13-40
カップアッシ	13-39
カップリング ディスチャージポート φ65	22-6
カバー	6-2
カバー ウォータストップバルブ	13-30
カバー プレッシャスイッチ	13-4
カムシャフトアッシ	3-3
カラ	3-11
カラ	3-24
カラ	5-39
カラ	6-24
カラ	9-38
カラ	9-40
カラ 6.1-9-7.4	21-15
カラ 6.2-9-9.3	5-43
カラ 6-8-6	19-10
<キ>	
キー	14-20
キー 10-3.7-3	4-2
キー 10-3.7-3	4-6
キー 13.4-5-4	8-3
キャップ	1-33
キャップ	11-12
キャップ ウォータストップバルブ	13-29
キャップバッテリー	9-25
キャップバルブ	5-11
キャップ ヒューズボックス (B)	11-3
キャップ ヒューズボックス (Y)	11-5
キャップアッシ	21-10
キャリングハンドル	18-21
<ク>	
クランクシャフトアッシ	2-1
クランクシャフトホルダ	22-20
クランプ φ10	10-22
クランプ φ16.8	6-49
クランプ アウトレットパイプ	18-5
クランプ バッテリーサポータ L=175	18-55
クリップ	6-20
クリップ φ11.3	21-30
クリップ φ15.5	12-28
クリップ φ18.5	10-21
クリップ φ9.4	6-41
クリップ φ9.4	6-47
クリップ φ9.4	21-22
グリップ キャリングハンドル	18-22
グリップレバー	16-16
グロメット	6-10
グロメット 13-2	7-23
グロメット 13-2	19-9
グロメット 16-5-2.5	18-59
グロメット 16-5-2.5	18-60
グロメット 16-5-2.5	21-14
グロメット 25-5	19-12
<ケ>	
ゲージパネル	19-1
ゲージブラケット	19-11
<コ>	
コイルブラケット	8-9
コーションデカール (B)	7-24
コッタ	3-22
コネクタ キャリングハンドル	18-17

コネクターアッシ.....	11-29	ターミナルキャップ.....	9-28
ゴムホース.....	21-29	ダイアグノシスツールキット.....	22-21
コントロールパネルアッシ.....	11-1-1	タイミングベルト.....	4-9
コンロッドアッシ.....	2-5	ダイヤフラム.....	13-21
コンロッドボルト.....	2-6	ダウエルピン 6-12.....	1-2
<サ>		ダウエルピン 6-12.....	1-7
サーチライト (4P).....	22-22	ダウエルピン 6-12.....	8-25
サーモスタット.....	1-12	ダウエルピン 6-16.....	1-8
サーモスタットキャップ.....	1-13	タッピングスクリュ.....	5-19
サーモスタットキャップガスケット.....	1-14	タッピングスクリュ.....	5-22
サイドプレート.....	15-14	タッピングスクリュ.....	5-27
サクションアダプタアッシ.....	13-10-1	タッピングスクリュ.....	5-32
サクションキャップ φ75.....	13-51	タッピングスクリュ.....	7-9
サクションラベル.....	21-8-1	タンクキャップラベル.....	21-6-1
サボータ バッテリ.....	18-54	タンクフィラキャップガスケット.....	21-11
<シ>		ダンパ.....	18-29
シートプレート メインスイッチ.....	11-7	ダンパ.....	18-37
シーリングキャップ.....	6-33	ダンパスタータモータ.....	9-21
シールグロメット.....	7-17	ダンバリザーブタンク.....	19-5
シールラバー.....	11-2	ダンバラバー.....	18-2
シールラバー L=200.....	20-2	ダンバラバー.....	18-7
シールリング.....	5-16	<チ>	
シャフト ハンドルブラケット.....	18-16	チェーン キャップ.....	13-53
シリンダブロック&クランクケースアッシ.....	1-1	チェックバルブケースアッシ.....	13-32
シリンダヘッドアッシ.....	3-2	<ツ>	
シリンダヘッドガスケット.....	3-44	ツールキット.....	22-1
シリンダヘッドカバーアッシ.....	3-34	ツールボックス.....	22-26
シリンダヘッドカバーガスケット.....	3-37	<テ>	
シリンダヘッドコンプリート.....	3-1	ディスチャージバルブ.....	17-18
シリンダヘッドボルト 8-60.....	3-30	ディスチャージボールバルブアッシ.....	17-1-1
シール.....	6-3	テンションプーリ.....	16-1
シンプリックデカール.....	20-10	<ト>	
<ス>		トーハツマーク.....	20-9
スクリュ.....	3-36	トグルスイッチ.....	11-9
スクリュ.....	5-48	トップカウルアッシ.....	20-1-1
スクリュ.....	5-49	ドライブプーリ.....	4-1
スクリュ.....	6-4	ドライブプーリ.....	16-13
スクリュ.....	6-18	ドリブンプーリ.....	4-5
スクリュ.....	6-21	トリボット.....	22-23
スクリュ.....	9-9	ドレンスクリュ.....	6-5
スクリュ.....	11-11	ドレンボルト.....	12-20
スクリュ.....	11-16	<ナ>	
スクリュ.....	13-31	ナイロンナット 5-P0.8.....	13-27
スクリュ.....	14-6	ナイロンナット 6-P1.0.....	17-21
スクリュ.....	14-15	ナイロンナット 8-P1.25.....	13-22
スクリュ.....	16-9	ナット.....	5-25
スクリュ.....	17-12	ナット.....	5-52
スクリュ.....	18-24	ナット.....	6-31
スクリュ.....	19-3	ナット.....	9-15
スクリュ.....	19-4	ナット.....	11-20
スクリュ.....	21-12	ナット.....	11-31
スクリュ 5-10.....	21-3	ナット.....	12-17
スタータケーブル.....	9-24	ナット.....	14-3
スタータケーブル.....	9-26	ナット.....	15-16
スタータケーブルタグ.....	9-55	ナット.....	16-5
スタータシール.....	7-19	ナット.....	16-11
スタータスプリング.....	7-2	ナット.....	16-17
スタータソレノイド.....	9-30	ナット.....	18-3
スタータハンドル.....	7-11	ナット.....	18-13
スタータプーリ.....	7-25	ナット.....	18-30
スタータモータアッシ.....	9-5	ナット.....	18-38
スタータモータバンド.....	9-20	ナット.....	19-6
スタータロープ φ5-1800.....	7-10	ナット.....	19-14
スタッド.....	12-2	ナット.....	20-6
スタッドボルト 8-25.....	13-2	ナット.....	20-8
ステー.....	5-40	ナット プーリ.....	4-4
ストップキャリリングハンドル.....	18-23	<ニ>	
ストップディスチャージバルブ.....	17-29	ニッブル.....	1-24
ストップピン ディスチャージバルブ.....	17-33-1	ニッブル.....	3-28
ストップボルト.....	17-11	ニッブル.....	5-12
ストレーナ L=87.....	13-38	ニッブル.....	12-6
スナップピン d=4.....	16-18	ニッブル.....	12-15
スナップピン d=8.....	11-26	ニッブル L.....	13-15
スパークプラグ (DCPR6E).....	3-41	ニッブル φ10.....	13-13
スピンドル ウォータストップバルブ.....	13-20	<ノ>	
スプリング.....	11-28	ノブ メインスイッチ.....	11-8
スプリング.....	13-43	ノブボルト.....	17-27
スプリング.....	17-9	<ハ>	
スプリング.....	18-19	パイプ.....	10-16
スプリング ウォーム.....	11-22	パイプ.....	22-25
スプリング ノブボルト.....	17-28	パイプアッシ.....	12-29
スプリングピンツール A.....	22-15	パイプアッシ.....	19-19
スプリングピンツール B.....	22-16	パイプアッシ.....	19-22
スプリングワッシャ.....	9-14	バキュームゲージ.....	19-17-1
スプリングワッシャ.....	9-17	バキュームパイプ.....	15-28
スプリングワッシャ.....	15-17	バキュームポンプアッシ (W/O プーリ).....	15-1
スロットルカム.....	5-42	バキュームポンプカバー.....	15-5
スロットルダイヤル.....	11-13	バキュームポンプケース.....	15-2
スロットルボディアッシ.....	5-3	バキュームポンプブラケット.....	15-46
スロットルレバー.....	5-47	バキュームポンプリベアキット.....	15-48
<セ>		バキュームポンプワイヤ.....	16-15
センサアッシ.....	21-5	バッテリー (PC20AL-BS).....	9-54-1
<タ>		バッテリーケーブル.....	9-23
ターミナルキャップ.....	9-27	パネルブラケット.....	19-8

パネルブラケット	19-24	ブリーザホース W/プロテクタ	3-43
バルサコイル	8-11	フリクションスプリング	7-15
バルサコイル	8-12	フリクションプレート	7-8
バルブアッش	17-17	フリクションメジャリングツール	22-17
バルブアッシ (プレッシャチェック)	5-10	プレート	9-34
バルブスプリング	3-12	プレート	17-10
バルブスプリングシート	3-13	フレーム	18-1
バルブボディ	17-2	フレームブラケット	18-27
ハンガ	1-26	プレコートボルト 6-20	4-8
バンド	1-23	プレコートボルト 6-20	7-20
バンド	5-36	プレッシャゲージ	19-16-1
バンド	8-16	プレッシャスイッチ	13-3
バンド	9-45	プレンシャフトベアリング (プル)	2-2-1
バンド	9-46	プレンシャフトベアリング (レッド)	2-2-2
バンド	9-47	フロート	6-9
バンド	9-49	フロートアームピン	6-8
バンド	9-57	フロートバルブアッシ	6-7
バンド	11-36	フロントマーク	20-12-1
バンド	19-23	フロントマーク	20-12-2
バンド リードワイヤ	3-46	<へ>	
バンド リードワイヤ 200	15-24	ベアリング 6305	14-9
ハンドル	17-6	ベアリングハウジング	14-11
ハンドル ブラケット	18-9	ペーパセパレータアッシ	6-1
ハンドル ブラケット	18-10	ペーン	15-13
<ヒ>		ベベルギヤ B ナットソケット	22-19
ピストン (STD)	2-7	ベルトガイド	4-3
ピストンスライダ	22-18	ベルトカバー	7-22
ピストンピン	2-8	ベントホース W/プロテクタ	5-38
ピストンピンクリップ	2-9	<ホ>	
ピストンリペアキット	2-15	ホース	1-22
ピストンリング	2-12	ホース	5-28
ピストンリング	2-13	ホース	5-29
ピストンリングオイル	2-14	ホース	10-14
ピックアップエルボアッシ	21-4	ホース	10-18
ピニオンアッシ	9-6	ホース	12-7
ビニルカバー	22-28	ホース	12-25
ビニルカバー	22-28	ホース	12-27
ビニルパイプ	10-20	ホース	21-21
ビニルパイプ	13-18	ホースクランプ φ15	10-19
ビニルパイプ	15-21	ホースクランプ φ16	10-15
ビニルパイプ	15-22	ホースクランプ φ16	12-26
ビニルパイプ	15-30	ホースクランプ φ27	10-17
ヒューズ 15A	11-4	ホースクランプ φ27	15-23
ヒューズ 7.5A	11-6	ホースクランプ φ32	12-8
ヒューズラベル	11-34-1	ホースクランプ φ32	15-29
ピン 5-5	14-10	ボール スチール 5/16	17-8
ピン キャリングハンドル	18-25	ボール スチール 5/16	18-18
<フ>		ボールジョイント B	5-51
ファンクションラベル	20-16	ボールジョイント B	11-30
フィルタ	6-30	ホールディングプレート	5-13
フィルタ (インレット)	6-11	ボールバルブ	17-3
ブーラ	22-12	ボールバルブ	22-27
ブーラ インペラ	22-13	ボールバルブ	22-27
ブーリシャフト	16-2	ボールバルブ 1/4	13-5
フック	7-27	ボールバルブ 3/8	13-7
フック	20-4	ボールベアリング 12-28-8	15-6
フック	20-5	ボットキット	22-10
フックキット	22-8	ホルダ	6-12
ブッシング 1	9-12	ホルダ	15-19
ブッシング 2	9-10	ホルダ	16-19
ブッシング 8.2-18-5	11-27	ホルダ スロットル	11-15
ブッシング 8.4-10-19.5	11-17	ホルダ ベアリング	14-14
フュエル&エキゾーストコージェンラベル	20-13	ホルダ ボールバルブ B	17-4
フュエルインジェクタアッシ	5-15	ホルダ マフラ	10-11
フュエルゲージ	21-2	ボルト マフラ	1-4
フュエルコージェンラベル	21-9-1	ボルト	1-5
フュエルタンクアッシ	21-1-1	ボルト	1-15
フュエルフィードポンプ	6-13	ボルト	1-18
フュエルフィルタアッシ	6-27	ボルト	1-25
フュエルホース	6-40	ボルト	1-27
フュエルホース W/プロテクタ	6-46	ボルト	3-17
フュエルホース W/プロテクタ	6-48	ボルト	3-31
フュエルポンプアッシ	6-37	ボルト	3-38
フュエルレール	5-8	ボルト	5-4
フュエルレギュレータ	6-17	ボルト	5-7
フライホイール W/ギヤ	8-1	ボルト	5-14
フライホイールブーラキット	22-14	ボルト	5-17
ブラグ	12-13	ボルト	5-33
ブラグ 25.4-29-9.9	18-15	ボルト	5-41
ブラグキャップ W/レジスタンス	8-23	ボルト	5-45
ブラケット	5-31	ボルト	5-55
ブラケット	12-9	ボルト	6-25
ブラケット	15-31	ボルト	6-39
ブラケット	16-8	ボルト	7-26
ブラケット	18-61	ボルト	8-4
ブラケット	18-62	ボルト	8-6
ブラケット	18-63	ボルト	8-10
ブラケット	20-3	ボルト	8-13
ブラケット	20-7	ボルト	8-15
ブラケット マフラカバー	10-6	ボルト	8-24
ブラシホルダアッシ	9-8	ボルト	9-3
プラスボール 5/8	13-34	ボルト	9-4
フランジ	17-24	ボルト	9-16
ブリーザチャンバカバー	3-35	ボルト	9-19

ボルト	9-22	ロッキングプレート φ14	14-18
ボルト	9-31	ロッド	13-9
ボルト	9-32	ロッドスナップ 3.5-2	13-6
ボルト	9-33	ロッドスナップ 3.5-2	13-8
ボルト	9-41	<ワ>	
ボルト	9-44	ワイヤブラケット	5-54
ボルト	9-52	ワイヤブラケット	18-51
ボルト	10-7	ワッシャ	1-6
ボルト	10-9	ワッシャ	1-11
ボルト	10-12	ワッシャ	1-19
ボルト	10-13	ワッシャ	3-32
ボルト	11-33	ワッシャ	3-45
ボルト	11-35	ワッシャ	5-24
ボルト	12-4	ワッシャ	5-50
ボルト	12-10	ワッシャ	6-32
ボルト	12-11	ワッシャ	8-5
ボルト	13-12	ワッシャ	9-7
ボルト	13-17	ワッシャ	9-13
ボルト	13-33	ワッシャ	9-18
ボルト	13-46	ワッシャ	10-10
ボルト	14-16	ワッシャ	12-5
ボルト	15-3	ワッシャ	12-18
ボルト	15-10	ワッシャ	13-23
ボルト	15-26	ワッシャ	13-28
ボルト	15-34	ワッシャ	14-4
ボルト	15-35	ワッシャ	15-18
ボルト	15-45	ワッシャ	16-3
ボルト	15-47	ワッシャ	16-6
ボルト	16-14	ワッシャ	16-10
ボルト	16-20	ワッシャ	16-12
ボルト	17-19	ワッシャ	17-26
ボルト	17-25	ワッシャ	18-4
ボルト	17-30	ワッシャ	18-14
ボルト	18-6	ワッシャ	18-31
ボルト	18-11	ワッシャ	18-39
ボルト	18-12	ワッシャ	19-7
ボルト	18-20	ワッシャ	19-15
ボルト	18-35	ワッシャ 13.2-21.8-2	3-10
ボルト	18-50	ワッシャ 14.5-24-1	12-21
ボルト	18-52	ワッシャ 4.3-16-1.5	18-57
ボルト	18-64	ワッシャ 5.2-15.5-1.5	13-25
ボルト	19-2	ワッシャ 5.2-24-3	13-26
ボルト	19-13	ワッシャ 6.5-19-3.2	4-7
ボルト	19-25	ワッシャ 6.5-21-1	5-46
ボルト	22-9	ワッシャ 6-16-1.5	5-44
ボンピングプレート	22-5-1	ワッシャ 6-16-1.5	6-22
ポンプカバー	14-1	ワッシャ 6-16-1.5	7-21
ポンプケースアッシ	13-1	ワッシャ 6-16-1.5	9-42
ポンプシャフト	14-8	ワッシャ 6-16-1.5	9-53
<マ>		ワッシャ 6-22-1.6	21-13
マウント	9-35	ワッシャ ウォームホイール 8.5-14-1	11-25
マフラ	10-1	ワッシャ スロットル	11-21
マフラカバー	10-5	ワッシャ スペーサ 8.5-20-2	11-14
マフラコーションラベル	18-58-1		
<メ>			
メカニカルシール	14-7		
<ラ>			
ラチェット	7-4		
ラバーシート 12-25-5	13-36		
ラバーシート 17-29-5	13-37		
ラバーシート ウォーターストップバルブ	13-24		
ラバーシート バッテリー t=3.0	18-53		
ラバーバルブ	17-22		
ラバーボール 20	13-35		
ラバーホルダ ディスチャージ	17-23		
ラバーマウント	6-23		
ラバーマウント	9-39		
ラバーマウント	9-43		
ラベル	18-65-1		
ラベル	21-7		
ラベル ドレンコック	18-8		
ランプアッシ	19-18		
<リ>			
リール	7-3		
リコイルスタータアッシ	7-1		
リセプタクルアッシ	11-10		
リターンスプリング	7-6		
リターンスプリング	7-7		
リテーナ	3-21		
リテーナ	17-14		
リフタ	3-23		
リリースバルブ 1/4	10-3		
リングナット	13-41		
リンクロッドアッシ (スロットル)	5-53		
<レ>			
レクチファイヤコンプリート	9-2		
レクチファイヤコンプリートガスケット	1-31		
<ロ>			
ロータシャフトアッシ	15-12		
ロータリソレノイド	16-7		
ロープアンカ	7-12		
ロッカーアーム	3-5		
ロッカーアームシャフト	3-8		
ロッカシャフトスプリング	3-9		

INDEX

<A>			
ADAPTER.....	13-44	BOLT.....	13-46
ADAPTER.....	17-16	BOLT.....	14-16
ADAPTER CORD L=200.....	6-51	BOLT.....	15-3
ADJUSTING NUT.....	3-7	BOLT.....	15-10
ADJUSTING PLATE.....	11-18	BOLT.....	15-11
ADJUSTING SCREW.....	3-6	BOLT.....	15-26
ADJUSTING SCREW.....	22-24	BOLT.....	15-34
ADJUSTING SCREW 5-P0.8.....	11-19	BOLT.....	15-35
AIR FILTER.....	5-21	BOLT.....	15-45
ALTERNATOR ASSY.....	8-2	BOLT.....	15-47
ANODE PLUG.....	3-26	BOLT.....	16-14
ANTI-FREEZE KIT.....	22-11	BOLT.....	16-20
AUTO BATTERY CHARGER.....	22-2-1	BOLT.....	17-19
		BOLT.....	17-25
BALL 5/16.....	17-8	BOLT.....	17-30
BALL 5/16.....	18-18	BOLT.....	18-6
BALL BEARING 12-28-8 6001.....	15-6	BOLT.....	18-11
BALL BEARING 6305.....	14-9	BOLT.....	18-12
BALL JOINT.....	5-51	BOLT.....	18-20
BALL JOINT.....	11-30	BOLT.....	18-35
BALL VALVE.....	13-7	BOLT.....	18-50
BALL VALVE.....	17-3	BOLT.....	18-52
BALL VALVE.....	22-27	BOLT.....	18-64
BALL VALVE.....	22-27	BOLT.....	19-2
BALL VALVE 1/4.....	13-5	BOLT.....	19-13
BAND.....	3-46	BOLT.....	19-25
BAND.....	5-36	BOLT.....	22-9
BAND.....	9-45	BOLT 25mm.....	1-18
BAND.....	9-46	BOLT 35mm.....	1-15
BAND.....	9-47	BOLT M8-70-P1.25.....	1-4
BAND.....	9-49	BRACKET.....	10-6
BAND.....	9-57	BRACKET.....	12-9
BAND.....	11-36	BRACKET.....	15-31
BAND 104.....	19-23	BRACKET.....	16-8
BAND 200.....	15-24	BRACKET.....	18-61
BAND 202.....	1-23	BRACKET.....	18-62
BAND φ9-φ45.....	8-16	BRACKET.....	18-63
BATTERY (PC20AL-B5).....	9-54-1	BRACKET.....	20-3
BATTERY CABLE.....	9-23	BRACKET.....	20-7
BEARING HOUSING.....	14-11	BRACKET t=1.2.....	5-31
BELT COVER.....	7-22	BRASS BALL 5/8.....	13-34
BELT GUIDE t=1.0.....	4-3	BREATHER CHAMBER COVER.....	3-35
BELT LA-26.....	15-20	BREATHER HOSE W/PROTECTOR.....	3-43
BEVEL GEAR NUT SOCKET.....	22-19	BRUSH HOLDER ASSY.....	9-8
BOLT.....	1-5	BUSH 8.4-10-19.5.....	11-17
BOLT.....	1-25	BUSHING 1.....	9-12
BOLT.....	1-27	BUSHING 2.....	9-10
BOLT.....	3-17	BUSSING 8.2-18-5.....	11-27
BOLT.....	3-31	<C>	
BOLT.....	3-38	CAMSHAFT ASSY.....	3-3
BOLT.....	5-4	CAP.....	1-33
BOLT.....	5-7	CAP.....	5-11
BOLT.....	5-14	CAP.....	9-25
BOLT.....	5-17	CAP.....	11-12
BOLT.....	5-33	CAP.....	13-29
BOLT.....	5-41	CAP (B).....	11-3
BOLT.....	5-45	CAP (Y).....	11-5
BOLT.....	5-55	CAP ASSY.....	21-10
BOLT.....	6-25	CARRYING HANDLE.....	18-21
BOLT.....	6-39	CAUTION DECAL (B).....	7-24
BOLT.....	7-26	CHAIN.....	13-53
BOLT.....	8-4	CHECK VALVE CASE ASSY.....	13-32
BOLT.....	8-6	CLAMP.....	10-22
BOLT.....	8-10	CLAMP.....	18-5
BOLT.....	8-13	CLAMP L=175.....	18-55
BOLT.....	8-15	CLAMP φ16.8.....	6-49
BOLT.....	8-24	CLAMP φ18.5.....	10-21
BOLT.....	9-3	CLIP.....	6-20
BOLT.....	9-4	CLIP φ11.3.....	21-30
BOLT.....	9-16	CLIP φ15.5.....	12-28
BOLT.....	9-19	CLIP φ9.4.....	6-41
BOLT.....	9-22	CLIP φ9.4.....	6-47
BOLT.....	9-31	CLIP φ9.4.....	21-22
BOLT.....	9-32	COIL BRACKET.....	8-9
BOLT.....	9-33	COLLAR.....	3-11
BOLT.....	9-41	COLLAR.....	3-24
BOLT.....	9-44	COLLAR.....	5-39
BOLT.....	9-52	COLLAR.....	6-24
BOLT.....	10-7	COLLAR.....	9-38
BOLT.....	10-9	COLLAR.....	9-40
BOLT.....	10-12	COLLAR 6.1-9-7.4.....	21-15
BOLT.....	10-13	COLLAR 6.2-9-9.3.....	5-43
BOLT.....	11-33	COLLAR 6-8-6.....	19-10
BOLT.....	11-35	CONNECTING ROD ASSY.....	2-5
BOLT.....	12-4	CONNECTING ROD BOLT.....	2-6
BOLT.....	12-10	CONNECTOR.....	18-17
BOLT.....	12-11	CONNECTOR ASSY.....	11-29
BOLT.....	13-12	CONTROL PANEL ASSY.....	11-1-1
BOLT.....	13-17	COTTER.....	3-22
BOLT.....	13-33	COUPLING(AL) φ65.....	22-6
		COVER.....	6-2
		COVER.....	13-4
		COVER.....	13-30
		COVER.....	22-28
		COVER.....	22-28
		CRANKSHAFT ASSY.....	2-1
		CRANKSHAFT HOLDER.....	22-20
		C-RING d=28.....	15-7
		CUP.....	6-28
		CUP.....	13-40
		CUP ASSY.....	13-39
		CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY.....	1-1
		CYLINDER HEAD ASSY.....	3-2
		CYLINDER HEAD BOLT 8-60.....	3-30
		CYLINDER HEAD COMPLETE.....	3-1
		CYLINDER HEAD COVER ASSY.....	3-34
		CYLINDER HEAD COVER GASKET.....	3-37
		CYLINDER HEAD GASKET.....	3-44
<D>			
DAMPER.....	9-21		
DAMPER.....	18-29		
DAMPER.....	18-37		
DAMPER.....	19-5		
DAMPER RUBBER.....	18-7		
DANPER RUBBER.....	18-2		
DIAGNOSTIC TOOL KIT.....	22-21		
DIAPHRAGM.....	13-21		
DISCHARGE BALL VALVE ASSY.....	17-1-1		
DISCHARGE VALVE.....	17-18		
DOWEL PIN 6-12.....	1-2		
DOWEL PIN 6-12.....	1-7		
DOWEL PIN 6-12.....	8-25		
DOWEL PIN 6-16.....	1-8		
DRAIN BOLT 14-14.....	12-20		
DRAIN LABEL.....	18-8		
DRAIN SCREW.....	6-5		
DRIVE PULLEY.....	4-1		
DRIVE PULLEY.....	16-13		
DRIVEN PULLEY.....	4-5		
<E>			
ECU ASSY.....	9-51		
ECU CORD ASSY.....	9-56		
ELBOW.....	12-19		
ELECTRIC BRACKET.....	9-29		
ENGINE BASEMENT ASSY.....	12-1		
ENGINE BASEMENT BRACKET.....	18-32		
ENGINE BASEMENT BRACKET.....	18-47		
ENGINE BASEMENT GASKET.....	1-20		
ENGINE TEMP SENSOR.....	9-50		
E-RING d=10.....	7-5		
E-RING d=8.....	17-34-1		
E-RING d=8.....	18-26		
EXHAUST COVER (OUTER).....	1-16		
EXHAUST COVER GASKET.....	1-17		
EXHAUST VALVE.....	3-20		
EXHAUST VALVE KIT.....	3-48		
EXHAUST VALVE STEM SEAL.....	3-15		
<F>			
FILTER.....	6-30		
FILTER (INLET).....	6-11		
FLANGE.....	17-24		
FLOAT.....	6-9		
FLOAT ARM PIN.....	6-8		
FLOAT VALVE ASSY.....	6-7		
FLYWHEEL PULLER KIT.....	22-14		
FLYWHEEL W/GEAR.....	8-1		
FRAME.....	18-1		
FRAME BRACKET.....	18-27		
FRICTION MEASURING TOOL.....	22-17		
FRICTION PLATE.....	7-8		
FRICTION SPRING.....	7-15		
FRONT MARK.....	20-12-1		
FRONT MARK.....	20-12-2		
FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL.....	20-13		
FUEL CAUTION LABEL.....	21-9-1		
FUEL FEED PUMP.....	6-13		
FUEL FILTER ASSY.....	6-27		
FUEL GAUGE.....	21-2		
FUEL HOSE.....	6-40		
FUEL HOSE W/PROTECTOR.....	6-46		
FUEL HOSE W/PROTECTOR.....	6-48		
FUEL INJECTOR ASSY.....	5-15		
FUEL PUMP ASSY.....	6-37		
FUEL RAIL.....	5-8		
FUEL REGULATOR.....	6-17		
FUEL TANK ASSY.....	21-1-1		
FUNCTION LABEL.....	20-16		
FUSE 15A.....	11-4		
FUSE 7.5A.....	11-6		
FUSE LABEL 15A/7.5A.....	11-34-1		
<G>			
GASKET.....	5-2		

GASKET	5-5	MUFFLER COVER	10-5	PLATE	11-7
GASKET	6-6	<N>		PLATE	17-10
GASKET	10-8	NIPPLE	3-28	PLUG	12-13
GASKET	12-16	NIPPLE	12-6	PLUG 25.4-29.9	18-15
GASKET	15-27	NIPPLE	12-15	PLUG CAP W/RESISTANCE	8-23
GASKET 5.2-10-0.8	15-4	NIPPLE 8.5-5.6-8	13-15	POT KIT	22-10
GASKET 6.2-11-1	17-20	NIPPLE 8-6-13L型	5-12	PRE-COATED BOLT 6-20	4-8
GASKET 6.2-11-1	19-20	NIPPLE ϕ 10	13-13	PRE-COATED BOLT 6-20	7-20
GASKET 6.2-11-1	19-21	NIPPLE ϕ 9.7- ϕ 7.7-25	1-24	PRESSURE GAUGE	19-16-1
GASKET 63-82-4	22-7	NUT	4-4	PRESSURE SWITCH	13-3
GASKET 73-91-4	13-52	NUT	5-25	PULLER	22-12
GASKET t=0.03	15-9-2	NUT	5-52	PULLER	22-13
GASKET t=0.06	15-9-1	NUT	6-31	PULLEY SHAFT	16-2
GAUGE BRACKET	19-11	NUT	9-15	PULSAR COIL	8-11
GAUGE PANEL	19-1	NUT	11-20	PULSAR COIL	8-12
GRIP	18-22	NUT	11-31	PUMP CASE ASSY	13-1
GRIP LEVER	16-16	NUT	12-17	PUMP COVER	14-1
GROMMET	6-10	NUT	14-3	PUMP SHAFT	14-8
GROMMET 13-2	7-23	NUT	15-16	PUMPING PLATE	22-5-1
GROMMET 13-2	19-9	NUT	16-5	<R>	
GROMMET 16-5-2.5	18-59	NUT	16-11	RATCHET	7-4
GROMMET 16-5-2.5	18-60	NUT	16-17	RECEPTACLE ASSY	11-10
GROMMET 16-5-2.5	21-14	NUT	18-3	RECOIL STARTER ASSY	7-1
GROMMET 25-5	19-12	NUT	18-13	RECTIFIER COMPLETE	9-2
GUIDE VANE	14-5	NUT	18-30	RECTIFIER COMPLETE GASKET ϕ 3	1-31
<H>		NUT	18-38	REEL	7-3
HANDLE	17-6	NUT	19-6	RELEASE VALVE 1/4	10-3
HANDLE BRACKET	18-9	NUT	19-14	RETAINER	3-21
HANDLE BRACKET	18-10	NUT	20-6	RETAINER	17-14
HANGER	1-26	NUT	20-8	RETURN SPRING	7-6
HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL	18-58-1	NYLON NUT 5-P0.8	13-27	RETURN SPRING	7-7
HOLDER	6-12	NYLON NUT 6-P1.0	17-21	RING NUT	13-41
HOLDER	10-11	NYLON NUT 8-P1.25	13-22	ROCKER ARM	3-5
HOLDER	11-15	<O>		ROCKER ARM SHAFT ϕ 13-234	3-8
HOLDER	14-14	OIL FILLER CAP	12-22	ROCKER SHAFT SPRING	3-9
HOLDER	15-19	OIL FILTER	1-30	ROD	13-9
HOLDER	16-19	OIL FILTER BOLT	1-3	ROD SNAP 3.5-2	13-6
HOLDER	17-4	OIL LABEL	12-24	ROD SNAP 3.5-2	13-8
HOLDING PLATE	5-13	OIL LEVEL GAUGE	12-14	ROPE ANCHOR	7-12
HOOK	20-5	OIL PAN ASSY	12-12	ROTARY SOLENOID	16-7
HOOK KIT	22-8	OIL PRESSURE SWITCH	9-1	ROTOR SHAFT ASSY	15-12
HOOK M6-12-P1.0	7-27	OIL PUMP ASSY	3-16	RUBBER BALL 20	13-35
HOOK M6-12-P1.0	20-4	OIL PUMP GASKET	3-18	RUBBER HOLDER	17-23
HOSE	1-22	OIL SEAL 18-35-8	3-4	RUBBER HOSE	10-16
HOSE	10-14	OIL SEAL 25-40-6	14-12	RUBBER MOUNT	6-23
HOSE	10-18	OIL SEAL 32-44-9	2-3	RUBBER MOUNT	9-39
HOSE	12-7	OIL SEAL 36-50-7	2-4	RUBBER MOUNT	9-43
HOSE	12-25	OIL STRAINER ASSY	1-21	RUBBER SEAT	13-24
HOSE	12-27	OPERATION LABEL	17-31-1	RUBBER SEAT 12-25-5	13-36
HOSE	21-21	O-RING	6-14	RUBBER SEAT 17-29-5	13-37
HOSE	21-29	O-RING	6-15	RUBBER SEAT t=3.0	18-53
HOSE 8-12_L=205_40	5-29	O-RING	6-16	RUBBER VALVE	17-22
HOSE 8-12_L=45	5-28	O-RING	6-29	<S>	
HOSE CLAMP ϕ 15	10-19	O-RING	9-11	SCREW	3-36
HOSE CLAMP ϕ 16	10-15	O-RING	13-42	SCREW	5-48
HOSE CLAMP ϕ 16	12-26	O-RING 1.9-13	3-27	SCREW	5-49
HOSE CLAMP ϕ 27	10-17	O-RING 1.9-17.8	17-7	SCREW	6-4
HOSE CLAMP ϕ 27	15-23	O-RING 1.9-9.8	5-9	SCREW	6-18
HOSE CLAMP ϕ 32	12-8	O-RING 2.4-10.8	17-5	SCREW	6-21
HOSE CLAMP ϕ 32	15-29	O-RING 2.4-13.8	15-8	SCREW	9-9
<I>		O-RING 2-204.5	14-2	SCREW	11-11
IGNITION COIL W/R-CAP	8-22	O-RING 2-70.5	13-49	SCREW	11-16
IMPELLER	14-17	O-RING 2-79.5	14-13	SCREW	13-31
INDUCER	14-19	O-RING 2-99.5	13-11	SCREW	14-6
INSTRUCTION LABEL	20-11-1	O-RING 3.1-24.4	12-23	SCREW	14-15
INTAKE ELBOW ASSY	15-25	O-RING 3.1-89.4	17-15	SCREW	16-9
INTAKE MANIFOLD	5-1	O-RING 3.2-47	13-16	SCREW	17-12
INTAKE MANIFOLD GASKET	5-30	O-RING 3.5-25.7	6-38	SCREW	18-24
INTAKE SILENCER	5-6	O-RING 5.7-84.6	17-32-1	SCREW	19-3
INTAKE SILENCER COVER	5-20	O-RING 8.1-59.8	17-13	SCREW	19-4
INTAKE VALVE	3-19	<P>		SCREW	21-12
INTAKE VALVE KIT	3-47	PANEL BRACKET	19-8	SCREW 5-10	21-3
INTAKE VALVE STEM SEAL	3-14	PANEL BRACKET	19-24	SEAL	6-3
ISC VALVE	5-23	PICK-UP ELBOW ASSY	21-4	SEAL	7-17
ISC VALVE STAY t=2	5-37	PIN 5-5	14-10	SEAL RING ϕ 8.5-5.5	5-16
<K>		PIN d=8	18-25	SEAL RUBBER	11-2
KEY 10-3.7-3	4-2	PINION ASSY	9-6	SEAL RUBBER	20-2
KEY 10-3.7-3	4-6	PIPE	13-18	SEALING CAP	6-33
KEY t=4	8-3	PIPE	15-30	SEARCH LIGHT	22-22
KEY t=5	14-20	PIPE	22-25	SENSOR ASSY	21-5
KNOB	11-8	PIPE ASSY	12-29	SHAFT	18-16
KNOB BOLT	17-27	PIPE ASSY	19-19	SIDE PLATE	15-14
<L>		PIPE ASSY	19-22	SIMPLIQ DECAL	20-10
LABEL	18-65-1	PISTON	2-7	SNAP PIN d=4	16-18
LABEL	21-7	PISTON PIN	2-8	SNAP PIN d=6	11-32
LAMP ASSY	19-18	PISTON PIN CLIP	2-9	SNAP PIN d=8	11-26
LIFTER	3-23	PISTON REPAIR KIT	2-15	SPARK PLUG(DCPR6E)	3-41
LINK ROD ASSY (THROTTLE)	5-53	PISTON RING	2-12	SPINDLE	13-20
LOCKING PLATE ϕ 14	14-18	PISTON RING	2-13	SPRING	11-22
<M>		PISTON RING-OIL	2-14	SPRING	11-28
MAP SENSOR	5-18	PISTON SLIDER	22-18	SPRING	13-43
MECHANICAL SEAL	14-7	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (BLUE)	2-2-1	SPRING	17-9
MOUNT	9-35	PLAIN SHAFT BEARING 34-37-15 (RED)	2-2-2	SPRING	17-28
MUFFLER	10-1	PLATE	9-34	SPRING	18-19

SPRING PIN TOOL.....	22-15	WASHER	14-4
SPRING PIN TOOL.....	22-16	WASHER	15-18
SPRING WASHER.....	9-14	WASHER	16-3
SPRING WASHER.....	9-17	WASHER	16-6
SPRING WASHER.....	15-17	WASHER	16-10
STARTER CABLE	9-24	WASHER	16-12
STARTER CABLE	9-26	WASHER	17-26
STARTER CABLE TAG.....	9-55	WASHER	18-4
STARTER HANDLE	7-11	WASHER	18-14
STARTER MOTOR ASSY.....	9-5	WASHER	18-31
STARTER MOTOR BAND.....	9-20	WASHER	18-39
STARTER PULLEY	7-25	WASHER	19-7
STARTER ROPE ϕ 5-1800.....	7-10	WASHER	19-15
STARTER SEAL	7-19	WASHER 13.2-21.8-2.....	3-10
STARTER SOLENOID	9-30	WASHER 13-26-3.2.....	8-5
STARTER SPRING.....	7-2	WASHER 14.5-24-1.....	12-21
STAY	5-40	WASHER 4.3-16-1.5.....	18-57
STOP VALVE CASE	13-14	WASHER 5.2-15.5-1.5.....	13-25
STOPPER	17-29	WASHER 5.2-24-3.....	13-26
STOPPER.....	18-23	WASHER 6.5-19-3.2.....	4-7
STOPPER BOLT	17-11	WASHER 6.5-21-1.....	5-46
STOPPER PIN	17-33-1	WASHER 6-16-1.5.....	5-44
STRAINER L=87.....	13-38	WASHER 6-16-1.5.....	6-22
STUD.....	12-2	WASHER 6-16-1.5.....	7-21
STUD BOLT 8-25.....	13-2	WASHER 6-16-1.5.....	9-42
SUCTION ADAPTER ASSY.....	13-10-1	WASHER 6-16-1.5.....	9-53
SUCTION CAP ϕ 75	13-51	WASHER 6-22-1.6.....	21-13
SUCTION LABEL	21-8-1	WASHER 8.5-14-1.....	11-25
SUPPORTER	18-54	WASHER SPACER 8.5-20-2.....	11-14
<T>		WATER JACKET INSERT (L) ϕ 4.5-40.....	1-32
TANK CAP LABEL	21-6-1	WING NUT 4-P0.7.....	18-56
TANK FILLER CAP GASKET.....	21-11	WIRE BRACKET	5-54
TAPPING SCREW.....	5-19	WIRE BRACKET	18-51
TAPPING SCREW.....	5-22	WORM GEAR	11-23
TAPPING SCREW.....	5-27	WORM WHEEL.....	11-24
TAPPING SCREW.....	5-32		
TAPPING SCREW.....	7-9		
TENSION PULLEY	16-1		
TERMINAL CAP	9-27		
TERMINAL CAP	9-28		
THERMOSTAT	1-12		
THERMOSTAT CAP	1-13		
THERMOSTAT CAP GASKET.....	1-14		
THROTTLE BODY ASSY.....	5-3		
THROTTLE CAM	5-42		
THROTTLE DIAL.....	11-13		
THROTTLE LEVER	5-47		
TIMING BELT.....	4-9		
TOGGLE SWITCH.....	11-9		
TOHATSU MARK.....	20-9		
TOOL BOX.....	22-26		
TOOL KIT.....	22-1		
TOP COWL ASSY.....	20-1-1		
TRIPOD.....	22-23		
<V>			
VACUUM GAUGE	19-17-1		
VACUUM PIPE	15-28		
VACUUM PUMP ASSY.....	15-1		
VACUUM PUMP BRACKET	15-46		
VACUUM PUMP CASE.....	15-2		
VACUUM PUMP COVER	15-5		
VACUUM PUMP REPAIR KIT	15-48		
VACUUM PUMP WIRE.....	16-15		
VALVE ASSY	17-17		
VALVE ASSY (PRESSURE CHECK).....	5-10		
VALVE BODY	17-2		
VALVE SPRING.....	3-12		
VALVE SPRING SEAT	3-13		
VANE.....	15-13		
VAPOR SEPARATOR ASSY	6-1		
VENT HOSE W/PROTECTOR	5-38		
VINYL PIPE	10-20		
VINYL PIPE	15-21		
VINYL PIPE	15-22		
V-PULLEY ϕ 99	15-15		
VST CONNECTOR	6-19		
<W>			
WASHER	1-6		
WASHER	1-11		
WASHER	1-19		
WASHER	3-32		
WASHER	3-45		
WASHER	5-24		
WASHER	5-50		
WASHER	6-32		
WASHER	9-7		
WASHER	9-13		
WASHER	9-18		
WASHER	10-10		
WASHER	11-21		
WASHER	12-5		
WASHER	12-18		
WASHER	13-23		
WASHER	13-28		

INDEX (Parts Number)

121-30142-0	22-7	1BM-31304-0	15-19	1K1-07018-0	12-14	3BJ-00121-0	2-4
126-31121-2	16-1	1BM-31304-0	16-19	1K1-07031-1	14-11	3BJ-05003-0	7-4
126-39100-0	22-12	1BM-31371-0	15-31	1K1-07032-0	14-13	3BJ-05104-0	7-3
126-39105-0	22-15	1BM-31425-0	15-46	1K1-07457-0	11-28	3BJ-06283-0	21-15
126-39106-0	22-16	1BM-31565-0	22-11	1K1-30001-0	13-5	3BJ-07615-0	1-30
151-07003-0	14-12	1BM-32022-0	17-22	1K1-30021-0	14-2	3BJ-72815-0	22-20
151-07101-0	14-10	1BM-32501-0	17-2	1K1-30051-0	14-19	3C8-66308-0	5-44
151-30101-0	13-36	1BM-32503-0	17-24	1K1-30087-0	12-13	3C8-66308-0	6-22
151-30141-1	13-51	1BM-32504-0	17-16	1K1-30130-0	13-10-1	3C8-66308-0	7-21
151-30142-0	13-52	1BM-32507-0	17-27	1K1-30132-0	13-11	3C8-66308-0	9-42
151-30143-0	13-53	1BM-32520-0	17-17	1K1-30200-0	13-7	3C8-66308-0	9-53
151-31021-0	15-8	1BM-32530-0	17-6	1K1-30205-0	13-9	3C8-76007-0	9-21
151-31201-0	10-21	1BM-32538-0	17-11	1K1-30315-1	12-9	3GF-75014-0	9-8
151-32053-0	21-13	1BM-32540-0	17-11-1	1K1-30503-1	10-16	3GF-75015-0	9-7
151-32071-0	17-32-1	1BM-33031-0	19-1	1K1-30602-1	13-14	3GF-75016-0	9-12
151-32091-0	17-33-1	1BM-33032-0	19-8	1K1-30610-0	13-32	3GF-75017-0	9-10
151-33159-0	17-20	1BM-33033-0	19-11	1K1-31011-0	12-19	3GF-75018-0	9-11
151-33159-0	19-20	1BM-33035-0	19-24	1K1-31122-0	16-2	3GF-75019-0	9-16
151-33159-0	19-21	1BM-33140-0	19-19	1K1-31197-1	18-51	3GF-76010-1	9-5
151-36005-0	18-56	1BM-33142-0	19-22	1K1-31240-0	15-28	3GF-76015-1	9-6
151-37102-0	18-16	1BM-33170-0	19-18	1K1-31260-0	15-20	3GT-07921-0	3-21
151-37121-1	18-23	1BM-33500-0	11-1-1	1K1-31310-0	22-10	3GT-35143-0	6-41
151-37122-0	18-25	1BM-34002-0	11-12	1K1-31542-0	13-39	3GT-35143-0	6-47
151-37151-0	18-2	1BM-34101-0	9-23	1K1-31546-0	13-40	3GT-35143-0	21-22
151-39022-0	22-23	1BM-34102-0	9-26	1K1-31550-1	15-25	3H6-00024-0	2-9
151-39045-1	22-5-1	1BM-34377-0	11-9	1K1-32025-0	17-29	3H6B01031-0	1-13
151-39051-1	22-6	1BM-35000-0	21-1-1	1K1-33002-0	20-2	3H8-01013-0	3-30
151-39101-0	22-13	1BM-35020-0	21-10	1K1-33016-0	11-2	3H8-04000-1	6-37
159-30616-2	13-37	1BM-35023-0	21-11	1K1-33110-1	19-16-1	3H8-05004-0	7-2
159-30621-1	13-29	1BM-35040-0	18-63	1K1-33120-1	19-17-1	3H8-05123-1	7-7
159-30623-0	13-30	1BM-36042-0	18-62	1K1-34350-0	21-5	3H8-07025-0	3-4
159-30631-0	13-21	1BM-36043-0	18-61	1K1-35051-0	18-7	3H8-07237-0	3-7
159-30636-0	13-24	1BM-36054-0	20-7	1K1-37005-0	18-1	3H8-07636-0	1-3
159-30638-0	13-26	1BM-36055-0	20-3	1K1-37067-1	18-27	3H8-10066-0	4-7
159-39001-1	22-26	1BM-36215-0	20-1-1	1K1-37069-1	18-47	3H8-62415-0	6-38
161-31039-1	15-9-2	1BM-37068-0	18-32	1K1-38016-1	11-34-1	3KK-02319-0	1-18
172-36008-0	7-23	1BM-37081-0	22-8	1K1-38157-2	18-8	3KY-06920-0	6-23
172-36008-0	19-9	1BM-38002-0	20-11-1	1K1-38195-4	9-55	3KY-06920-0	9-39
174-34011-1	11-8	1BM-38027-0	18-65-1	1K1-38197-1	12-24	3KY-06920-0	9-43
174-34012-1	11-7	1BM-38115-0	17-31-1	1K1-39058-0	11-6	3KY-07611-0	9-1
174-35012-0	19-10	1BM-38158-0	21-8-1	1K1-39201-1	22-28	3KY-07923-0	3-22
174-35064-0	11-14	1BM-38178-0	20-12-2	1K1-39201-1	22-28	3KY-84398-0	3-46
175-63012-1	18-22	1BM-38220-0	20-16	1K1-63718-0	5-42	3LD-05912-0	7-17
176-32545-0	17-5	1BM-38516-0	21-9-1	1K1-63721-0	11-27	3NV-72181-1	7-24
178-30041-0	14-18	1BM-38517-0	21-6-1	1K1-66111-0	16-16	3PO-01143-0	3-26
178-37103-0	18-17	1BM-63610-0	5-53	1K1-70155-1	21-4	3RO-05901-1	7-25
180-07421-0	11-18	1BM-63737-0	5-40	1K1-72100-1	22-1	3RO-07238-0	3-6
180-07422-0	11-19	1BM-71100-0	12-12	1K1-72211-1	22-14	3RO-07422-0	12-23
180-07424-0	11-15	1BM-71102-0	12-16	1K9-35017-0	21-3	3RO-07737-1	12-28
180-07425-1	11-17	1BM-72920-0	22-21	1K9-37101-0	18-10	3RO-71015-1	12-22
180-07431-0	11-23	1BN-38178-0	20-12-1	1N3-35003-1	21-7	3R3-00121-0	2-3
180-07433-0	11-21	1C3-30547-0	13-13	1P6-35026-1	19-5	3R3-05006-0	7-8
180-07434-0	11-22	1C5-01605-0	13-2	1T3-34000-0	11-10	3R3-05011-0	7-5
180-07436-1	11-24	1C6-30071-1	14-7	301-66112-0	18-19	3R3-05013-0	7-10
180-07437-0	11-25	1C7-01634-1	10-15	307-67005-0	18-59	3R3-07204-0	3-14
1A6-02374-1	10-17	1C7-01634-1	12-26	307-67005-0	18-60	3R3-07206-0	3-15
1A6-02374-1	15-23	1D7-37053-2	18-29	307-67005-0	21-14	3R3-07227-0	3-10
1A6-30545-0	13-35	1D7-37053-2	18-37	309-00131-0	4-2	3R3-07406-0	12-21
1A6-31205-0	18-5	1E0-07410-0	11-13	309-00131-0	4-6	3R3-07705-1	12-20
1A6-38502-1	20-13	1E0-30212-1	10-3	345-01111-0	1-2	3R3-07710-1	1-21
1AT-01139-0	6-33	1E0-30634-0	13-25	345-01111-0	1-7	3RS-00001-0	2-7
1AT-38505-0	18-58-1	1E0-30635-2	13-20	345-01111-0	8-25	3RS-00012-0	2-13
1AT-39020-0	22-22	1E0-31248-1	12-8	345-05223-1	13-6	3RS-00013-0	2-14
1BJ-38147-0	20-9	1E0-31248-1	15-29	345-05223-1	13-8	3RS-00021-0	2-8
1BM-01000-0	3-1	1E0-34091-0	11-3	345-65015-0	13-16	3RS-00040-0	2-5
1BM-01020-0	3-34	1E0-34093-0	11-5	345-70114-1	21-30	3RS-00059-0	2-6
1BM-01300-0	12-1	1E0-34147-0	15-24	346-01032-0	1-14	3RS-01030-0	1-12
1BM-01303-0	1-20	1E0-35018-0	21-2	346-05228-1	5-51	3RS-03116-0	6-14
1BM-02305-0	1-17	1E0-36056-0	20-5	346-05228-1	11-30	3RS-03230-0	6-9
1BM-02412-0	5-6	1E0-37101-0	18-9	346-06847-0	17-28	3RS-03232-0	6-8
1BM-05090-0	7-1	1E0-37109-0	18-15	346-67115-0	5-46	3RS-03239-0	6-7
1BM-06308-0	7-22	1E0-37110-1	18-21	346-72232-0	22-19	3RS-03244-0	6-20
1BM-06401-0	9-51	1E0-39119-0	22-17	353-01137-1	13-15	3RS-03292-0	6-5
1BM-07430-0	11-29	1E2-30084-0	13-49	353-76079-0	5-43	3RS-04116-0	6-6
1BM-07511-0	5-47	1F1-36003-0	18-53	369-62147-0	18-57	3RS-04302-0	6-13
1BM-10062-0	4-5	1F1-36006-0	18-54	369-84398-1	1-23	3RS-04314-0	6-10
1BM-10099-0	1-33	1H1-34136-0	9-25	3AA-60108-0	4-8	3RS-04322-0	6-11
1BM-10100-0	5-3	1K1-01615-0	12-6	3AA-76145-0	9-28	3RS-05007-0	7-15
1BM-10166-0	3-28	1K1-01615-0	12-15	3AB-05131-0	7-12	3RS-05012-0	7-6
1BM-10205-0	9-56	1K1-01639-1	10-19	3AC-10087-0	6-49	3RS-05019-0	7-11
1BM-10212-0	12-27	1K1-02321-0	10-8	3AC-10130-0	5-21	3RS-05913-0	7-9
1BM-30000-0	13-1	1K1-02325-0	10-6	3AC-72871-0	22-18	3RS-07895-1	3-47
1BM-30005-0	14-5	1K1-02329-0	10-11	3AD-02230-0	6-27	3RS-07896-1	3-48
1BM-30040-0	14-17	1K1-02342-0	10-5	3AD-02234-0	6-30	3RS-07901-0	3-19
1BM-30045-0	14-8	1K1-02366-1	10-1	3AD-02235-0	6-29	3RS-07902-0	3-20
1BM-30083-0	13-44	1K1-02375-1	22-27	3AD-02237-0	6-28	3RS-07903-0	3-12
1BM-30098-0	14-1	1K1-02375-1	22-27	3AL-60108-0	7-20	3RS-07905-0	3-13
1BM-30525-0	12-29	1K1-05905-2	16-13	3B2-01111-0	1-8	3RS-10095-0	6-16
1BM-31127-0	16-8	1K1-06310-1	9-54-1	3B2-61018-0	1-15	3RS-10150-0	6-1
1BM-31197-0	5-54	1K1-06581-0	16-7	3B2-63034-0	22-24	3RS-10154-0	6-17
1BM-31198-0	16-15	1K1-07004-0	14-14	3B7-76093-0	19-12	3RS-10157-0	6-12

3RS-10172-0	6-19	3VT-06071-0	8-12	910121-5830	12-10	9601-3-6305	14-9
3RS-10179-0	6-2	3VT-06987-0	6-51	910121-5830	12-11	965002-1605	17-8
3RS-10180-0	6-3	3VT-10212-0	5-29	910121-5835	15-35	965002-1605	18-18
3RS-10214-0	5-18	3VU-02423-0	5-19	910121-5835	18-11	965006-0805	13-34
3RS-76079-0	6-24	3VU-02423-0	5-22	910121-5835	18-20	9701-1-1103	3-41
3RS-76079-0	9-38	3Y0-76145-0	9-27	910121-5840	22-9	98AB-50-400	21-21
3RS-76079-0	9-40	3ZB-67538-0	20-10	910121-6516	15-10	98AB-70-570	21-29
3RS-87130-0	2-15	626-36004-1	18-55	910421-5618	13-17	98AG-95-200	10-14
3RT-02204-0	6-40	634-39035-5	22-2-1	910421-5620	13-33	98AG-95-250	12-25
3RT-03116-0	6-15	658-30061-2	14-20	910421-6516	15-11	98AH190-250	12-7
3RT-07939-0	3-24	660-30171-0	13-3	915324-0620	12-2	98AH-95-220	1-22
3RT-10185-0	5-38	660-30172-1	13-4	916124-0645	18-12	98AT-60-500	10-18
3SS-01116-0	8-5	680-31039-1	15-9-1	916124-0850	17-25	991007-0280	13-18
3SS-67113-0	9-35	680-31045-0	15-14	916129-0855	12-4	991007-0510	15-30
3SS-84398-0	8-16	680-31048-0	15-6	9161G9-0630	1-5	991007-0600	22-25
3SS-84398-0	9-45	680-31098-0	15-4	9161G9-0630	3-31	99AB10-0550	15-22
3SS-84398-0	9-46	680-31101-0	15-15	921503-0408	6-4	99AB12-0160	10-20
3SS-84398-0	9-47	680-31541-3	13-38	921503-0408	6-18	99AC19-0640	15-21
3T1-06915-0	10-22	680-31543-0	13-41	921503-0516	5-49		
3TS-10046-0	3-27	680-31544-0	13-42	921503-0516	6-21		
3TS-10068-2	4-4	680-31545-0	13-43	921503-0525	14-6		
3TS-10098-0	5-10	6B3-32502-1	17-3	921503-5616	5-48		
3TS-10099-0	5-11	6B3-32505-0	17-14	921503-6308	19-3		
3TS-10131-0	8-3	6B3-32521-0	17-18	921503-6308	19-4		
3TS-10161-0	5-12	6B3-32523-0	17-23	921521-0408	3-36		
3TS-10162-0	5-9	6B3-32528-2	17-4	921521-0408	16-9		
3TS-10169-0	5-13	6B3-32529-0	17-7	921521-0625	21-12		
3TS-76246-0	11-4	6B3-32536-0	17-9	921521-5510	14-15		
3TS-84398-0	9-57	6B3-32537-0	17-10	921521-5610	11-16		
3TS-84398-0	11-36	6B3-32541-0	17-13	921521-5620	13-31		
3TS-84398-0	19-23	6B3-32543-0	17-15	921521-6406	18-24		
3VS-00011-0	2-12	6D3-31000-3	15-1	921521-6408	9-9		
3VS-00030-0	2-1	6D3-31010-1	15-2	921603-0612	17-12		
3VS-01005-0	3-44	6D3-31020-1	15-5	921621-2306	11-11		
3VS-01024-0	3-37	6D3-31041-2	15-13	930103-0600	5-25		
3VS-01114-0	1-4	6D3-31097-1	15-12	930103-0800	6-31		
3VS-01196-0	1-32	6D3-31341-0	15-27	930121-0500	11-20		
3VS-01513-0	1-26	6D3-31450-0	15-48	930121-0500	16-11		
3VS-02091-0	5-1	910103-0508	15-3	930121-0500	19-6		
3VS-02093-0	1-24	910103-0616	17-19	930121-0600	5-52		
3VS-02104-0	5-30	910103-0620	9-52	930121-0600	11-31		
3VS-02107-0	5-37	910103-0625	5-45	930121-0600	18-13		
3VS-02168-0	6-48	910103-0625	6-25	930121-0600	19-14		
3VS-02418-0	5-5	910103-0625	9-41	930121-0600	20-6		
3VS-04080-0	6-46	910103-5512	8-13	930121-0800	14-3		
3VS-06008-0	8-9	910103-5610	9-3	930121-0800	15-16		
3VS-06023-0	8-2	910103-5610	9-31	930121-0800	16-5		
3VS-06071-0	8-11	910103-5612	1-25	930121-0800	18-3		
3VS-06191-0	8-1	910103-5612	5-14	930121-0800	18-30		
3VS-06469-0	8-22	910103-5612	5-55	930121-0800	18-38		
3VS-06864-0	8-4	910103-5612	8-15	930121-0800	20-8		
3VS-06869-0	5-31	910103-5612	9-22	930124-0600	12-17		
3VS-06903-0	9-29	910103-5612	9-32	930203-0600	9-15		
3VS-06975-0	9-34	910103-5612	9-33	930221-0600	16-17		
3VS-06999-0	8-23	910103-5612	9-44	930403-0600	17-21		
3VS-07600-0	3-16	910103-5616	7-26	930406-0500	13-27		
3VS-07653-0	3-18	910103-5620	3-38	930406-0800	13-22		
3VS-07707-0	2-2-2	910103-5620	5-4	940103-0500	5-50		
3VS-07708-0	2-2-1	910103-5620	5-7	940103-0600	1-6		
3VS-07731-0	3-35	910103-5620	5-17	940103-0600	1-11		
3VS-07734-0	3-43	910103-5620	8-24	940103-0600	1-19		
3VS-07810-0	3-3	910103-5625	5-33	940103-0600	3-32		
3VS-07920-0	3-8	910103-5625	6-39	940103-0600	5-24		
3VS-07925-0	3-9	910103-5625	8-6	940103-0600	9-13		
3VS-07935-0	3-5	910103-5625	8-10	940103-0800	6-32		
3VS-07939-0	3-11	910103-5625	9-4	940121-0400	16-10		
3VS-07960-0	3-23	910103-5635	3-17	940121-0500	16-12		
3VS-10045-0	4-9	910103-5820	1-27	940121-0500	19-7		
3VS-10060-0	4-1	910103-5825	9-19	940121-0600	12-18		
3VS-10063-0	4-3	910114-0825	10-9	940121-0600	18-14		
3VS-10104-0	5-2	910114-5616	15-34	940121-0600	19-15		
3VS-10201-0	5-8	910114-5620	15-26	940121-0800	10-10		
3VS-10211-0	5-23	910121-5610	16-20	940121-0800	12-5		
3VS-10212-0	5-28	910121-5610	17-30	940121-0800	14-4		
3VS-10300-0	5-15	910121-5612	10-7	940121-0800	15-18		
3VS-10323-0	5-16	910121-5612	10-13	940121-0800	16-6		
3VS-36056-0	7-27	910121-5612	11-33	940121-0800	17-26		
3VS-36056-0	20-4	910121-5612	11-35	940121-0800	18-4		
3VS-67503-0	7-19	910121-5612	15-47	940121-0800	18-31		
3VS-72510-0	9-50	910121-5612	19-25	940121-0800	18-39		
3VS-76009-0	9-20	910121-5614	5-41	940121-1000	16-3		
3VS-76040-0	9-30	910121-5614	15-45	940146-0500	13-28		
3VS-76060-0	9-2	910121-5614	19-2	940146-0800	13-23		
3VS-76067-0	1-31	910121-5616	18-64	940221-0500	9-18		
3VS-76079-0	5-39	910121-5616	19-13	940221-0800	3-45		
3VS-76141-0	9-24	910121-5620	14-16	941303-0600	9-14		
3VS-84398-0	5-36	910121-5625	16-14	941321-0500	9-17		
3VS-84398-0	9-49	910121-5816	10-12	941322-0800	15-17		
3VSB01001-0	3-2	910121-5816	18-6	945003-2800	15-7		
3VSB01100-0	1-1	910121-5816	18-52	945327-0800	17-34-1		
3VSB02301-0	1-16	910121-5820	18-35	945327-0800	18-26		
3VT-02415-0	5-20	910121-5820	18-50	951603-0400	16-18		
3VT-02423-0	5-27	910121-5825	13-12	951603-0800	11-26		
3VT-02423-0	5-32	910121-5825	13-46	951622-0600	11-32		

Note

Note

2022 PARTS CATALOG

VF53BS
VF63BS

DOMESTIC
Model

Serial Number 1450BB～
No. 002-22041A-0BB

トーハツ株式会社

〒174-0051

東京都板橋区小豆沢 3-5-4

Tel: 03 (3966) 3115