


TOHATSU REMOTE CONTROL FIRE PUMPS

2015



PARTS CATALOG

TRC-I M-20/28B TRC-II MK-10B
OIL LESS VACUUM PUMP AUTO MIXING MODEL

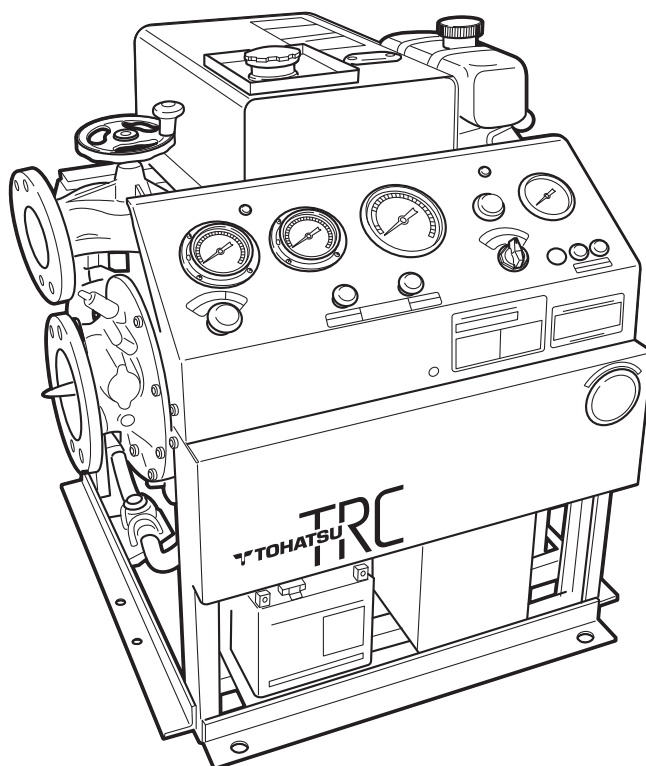

 **トーハツ株式会社**
TOHATSU CORPORATION

Address: 5-4, 3-chome, Azusawa, Itabashi-ku, TOKYO, 174-0051 JAPAN

Phone: TOKYO (03) 3966-3115

Fax: TOKYO (03) 3966-2951

Serial Number 1129AE~

1K0 002-22035-0AE

2015-04

パーツカタログのご使用について

1. このパーツカタログは、2015 年 4 月現在で編集してあります。
2. このパーツカタログは、トーハツリモートコントロールファイヤポンプの構成部品を収録してあります。
3. 部品のご注文について
部品のご注文の際は必ず部品番号、部品名称、注文数、機種名を明確にしてください。
4. 部品価格は別冊（パーツプライスリスト）を参照願います。
（価格は予告なく変更される場合があります。）
5. 予告なく部品の新設、廃止、または変更が生じる場合がございます。
6. 本文中に記載されている記号は次の様になってます。

STD	:スタンダード	S	:セルスタータタイプ
OPT	:オプション	ASSY	:アッセンブリ
A	:必要に応じて選択		
7. 同一イラストでモデルによって異なるパーツがありますので枝番と適用モデルを確認してからご注文をお願いします。

適用モデル							
Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適用モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TFC-1M-208	TFC-1M-208	TFC-2MK-108	
12-1	1IH7-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●		●	
12-2	2IK0-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1		●		
12-2	915324-0822	* STUD * スタッドボルト	4	●	●	●	
12-3	1K1-30087-0	* PLUG * プラグ	1	●	●	●	
12-4	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	
12-5	940121-0800	WASHER ワッシャー	4	●	●	●	

仕様違い
 イラスト位置 No.
 Fig. No.

8. アッセンブリまたはキットでの販売部品は、その構成する部品の頭に（*）印を付けて表しています。
9. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号に付いて

ボルト 910121 - 5830

首下長さ
径
座付き (0) : 座なし


ナット・ワッシャ 940121 - 1000

径

10. 標準部品のホース / パイプは長巻（備考を参照）に代替されます。

ホース

98AG - 95 - 300



HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part/バルク部品	
				Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-9	98AG-95-300	HOSE ゴムホース	98AG-951000	9.5	1
2-6	99AA-4-0100	* PIPE * ビニルパイプ	99AA-4-1000	4	1
2-7	99AA-4-0250	* PIPE * ビニルパイプ	99AA-4-1000	4	1
2-8	99AA-4-0380	* PIPE * ビニルパイプ	99AA-4-1000	4	1
5-38	98AB-50-095	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
5-39	98AB-50-030	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
5-40	98AB-50-200	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-41	98AB-50-255	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
6-9	98AG-95-300	HOSE ゴムホース	98AG-951000	9.5	1
6-21	99AB15-0260	PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
6-25	99AB15-0280	PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
11-4	99AA-6-0370	PIPE ビニルパイプ	99AA-6-1000	6	1
11-6	99AA-6-0150	PIPE ビニルパイプ	99AA-6-1000	6	1
11-8	99AA-2-0060	PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
11-9	99AA-2-0140	PIPE パイプ	99AA-2-1000	2	1
12-42	991007-0880	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
14A-29	991007-0660	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
14A-34	99AC19-0290	PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
14A-35	99AC19-0770	PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
14B-6	98AB-50-025	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
20A-2	991007-0300	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1

HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information as of the end April, 2015.
2. This parts list contains component parts of Tohatsu Fire-Fighting Pump models.
3. Attention to order;
Make sure to specify the part number, the parts name, quantity for every parts as well as the model to which the part is applied referring to the parts list.
4. For prices of parts, please refer to the Parts Price List issued separately.
(Price in the list are subject to change without notice.)
5. Any part of this product may be subject to new addition, abolition, or change without prior notice.
6. Marks in this Parts Catalog Show.

STD : Standard	S : Stater Motor Type
OPT : Optional Parts	ASSY : Assembly
A : As required	
7. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number and applicable model before ordering parts.

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適用モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-20B	TRC-2MK-10B	
12-1	1 IH7-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●		●	
12-2	2 IK0-30000-0	PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1		●		
12-2	915324-0822	* STUD * スタッドボルト	4	●	●	●	
12-3	1K1-30087-0	* PLUG * フラグ	1	●	●	●	
12-4	930121-0800	NUT ナット	4	●	●	●	
12-5	940121-0800	WASHER ワッシャー	4	●	●	●	

12-5 — Different specification
 12-5 — Illustration position number
 12-5 — Fig. No.

- 8..Parts sold as an assembly or kit are marked with “*” at the head of individual component parts.
9. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.

BOLT 910121 - 5830

- Length below neck
- Diameter
- With flange; 0 means no flange

NUTS & WASHERS 940121 - 1000

- Diameter

10. Hose/Pipe, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AG - 95 - 300

Length
Diameter

HOSE/PIPE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Bulk part No. ハルク部品番号	Bulk part/ハルク部品	
				Inner Daimeter(mm) 内径(ミリ)	Length(m) 長さ(メートル)
1-9	98AG-95-300	HOSE ゴムホース	98AG-951000	9.5	1
2-6	99AA-4-0100	* PIPE * ビニルパイプ	99AA-4-1000	4	1
2-7	99AA-4-0250	* PIPE * ビニルパイプ	99AA-4-1000	4	1
2-8	99AA-4-0380	* PIPE * ビニルパイプ	99AA-4-1000	4	1
5-38	98AB-50-095	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
5-39	98AB-50-030	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
5-40	98AB-50-200	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
5-41	98AB-50-255	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
6-9	98AG-95-300	HOSE ゴムホース	98AG-951000	9.5	1
6-21	99AB15-0260	PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
6-25	99AB15-0280	PIPE ビニルパイプ	99AB15-1000	15	1
11-4	99AA-6-0370	PIPE ビニルパイプ	99AA-6-1000	6	1
11-6	99AA-6-0150	PIPE ビニルパイプ	99AA-6-1000	6	1
11-8	99AA-2-0060	PIPE ビニルパイプ	99AA-2-1000	2	1
11-9	99AA-2-0140	PIPE パイプ	99AA-2-1000	2	1
12-42	991007-0880	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
14A-29	991007-0660	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1
14A-34	99AC19-0290	PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
14A-35	99AC19-0770	PIPE ビニルパイプ	99AC19-1000	19	1
14B-6	98AB-50-025	HOSE ゴムホース	98AB-501000	5	1
20A-2	991007-0300	PIPE ビニルパイプ	991007-1000	7	1

CONTENTS

目次

Fig. 1	CYLINDER	1
	シリンダ	
Fig. 2	CRANK CASE	3
	クランクケース	
Fig. 3	PISTON・CRANK SHAFT	5
	ピストン・クランクシャフト	
Fig. 4	INLET・REED VALVE	7
	インレット・リードバルブ	
Fig. 5	CARBURETOR	9
	キャブレタ	
Fig. 6	MUFFLER	13
	マフラ	
Fig. 7	RECOIL STARTER	15
	リコイルスタータ	
Fig. 8	GOVERNOR	17
	ガバナ	
Fig. 9	MAGNETO	21
	マグネト	
Fig.10A	ELECTRIC PARTS	23
	エレクトリックパーツ	
Fig.10B	ELECTRIC PARTS	25
	エレクトリックパーツ	
Fig. 11	OIL PUMP	27
	オイルポンプ	
Fig. 12	PUMP CASE	29
	ポンプ ケース	
Fig. 13	PUMP COVER	33
	ポンプ カバー	
Fig.14A	VACUUM PUMP	35
	バキュームポンプ	
Fig.14B	VACUUM PUMP	39
	バキュームポンプ	
Fig. 15	DISCHARGE VALVE CHAMBER	41
	ディスチャージ バルブ チャンバ	
Fig. 16	DISCHARGE PORT	43
	ディスチャージ ポート	
Fig. 17	FRAME	45
	フレーム	
Fig. 18	CONTROL PANEL	47
	コントロールパネル	
Fig. 19	FUEL TANK	49
	フュエルタンク	
Fig.20A	ATTACHMENTS	51
	付属品	
Fig.20B	ATTACHMENTS	53
	付属品	
索引		55
INDEX		59
INDEX (Parts Number)		62

Fig. 1 CYLINDER
シリンダ

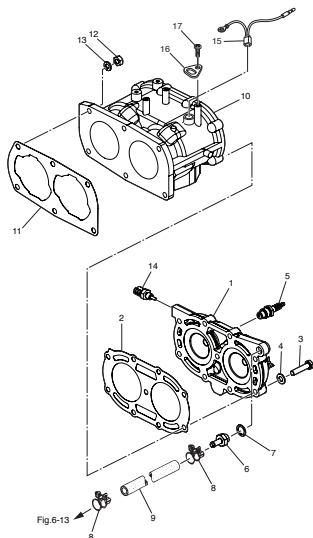


Fig. 2 CRANK CASE
クランクケース

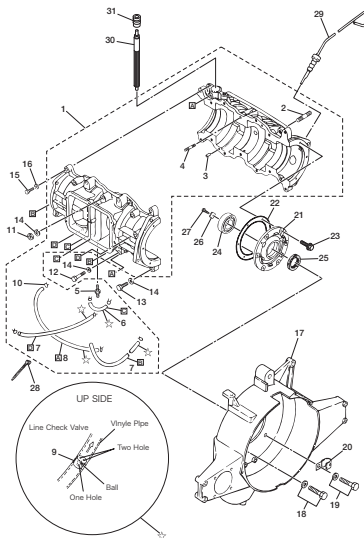


Fig. 3 PISTON · CRANK SHAFT
ピストン · クランクシャフト

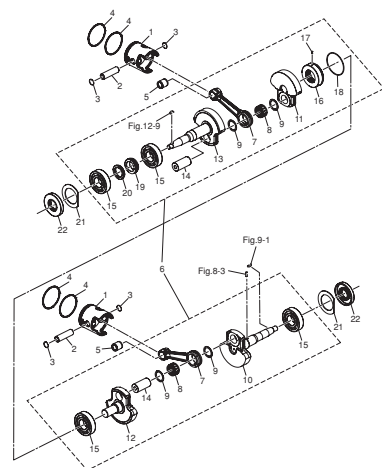


Fig. 4 INLET · REED VALVE
インレット · リードバルブ

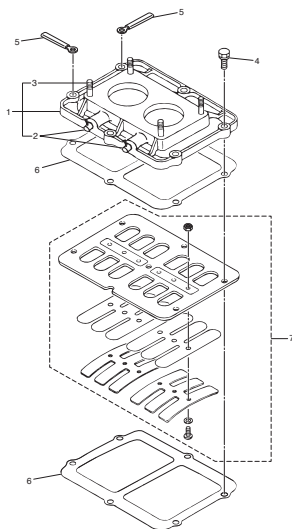


Fig. 5 CARBURETOR
キャブレタ

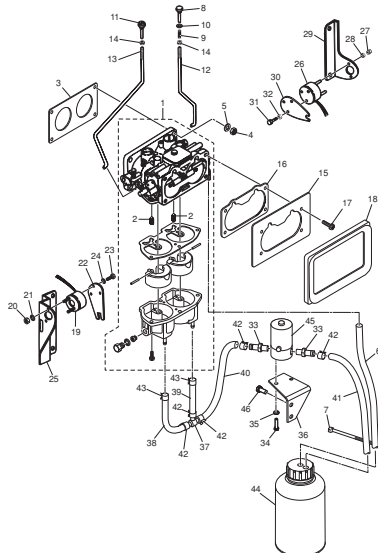


Fig. 6 MUFFLER
マフラ

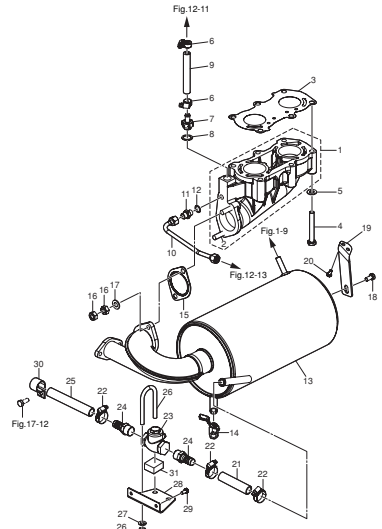


Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ

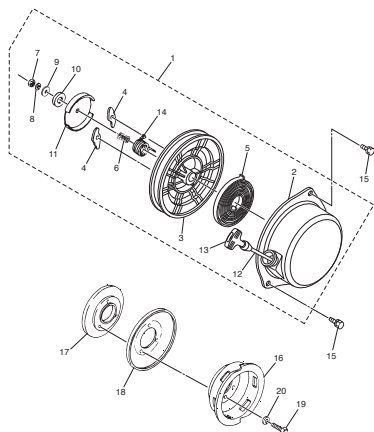


Fig. 8 GOVERNOR
ガバナ

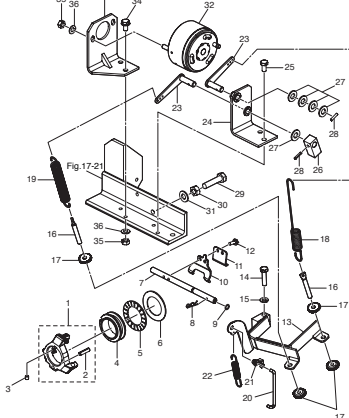


Fig. 9 MAGNETO
マグネト

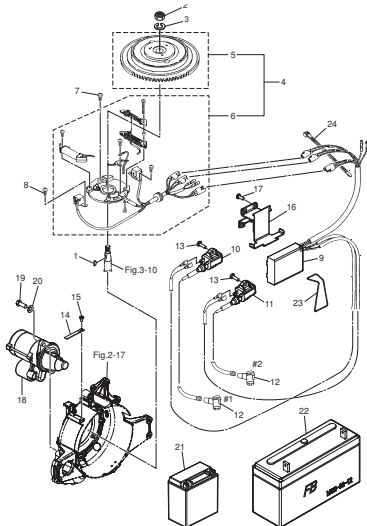


Fig.10A ELECTRIC EQUIPMENTS
エレクトリック

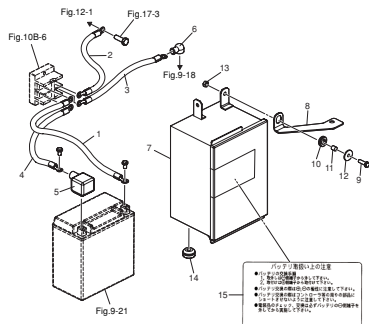


Fig.10B ELECTRIC EQUIPMENTS
エレクトリック

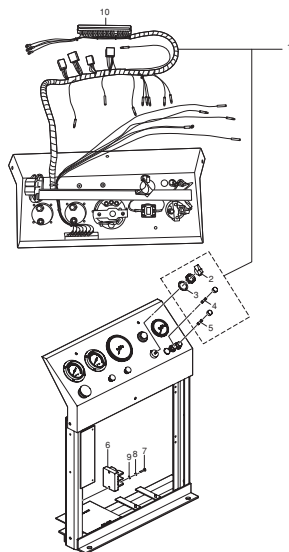


Fig.11 OIL PUMP
オイルポンプ

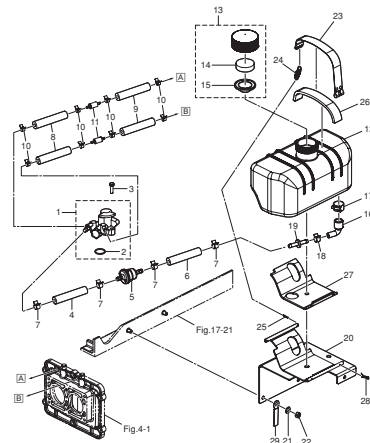


Fig.12 PUMP CASE
ポンプ ケース

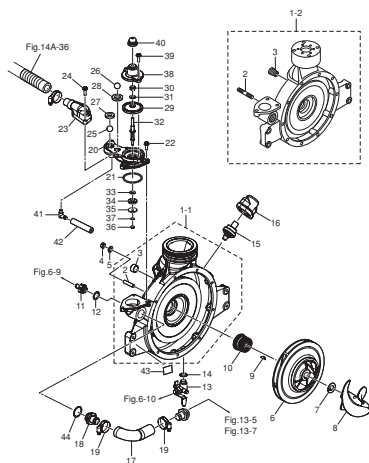


Fig.13 PUMP COVER
ポンプ カバー

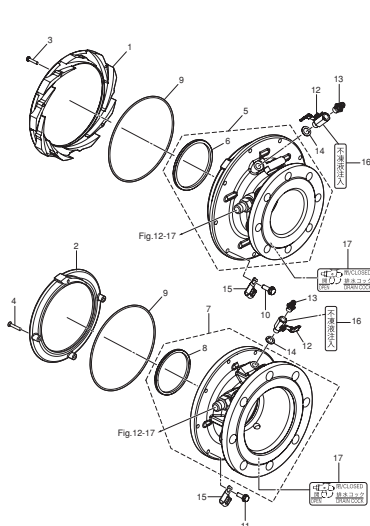


Fig.14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ

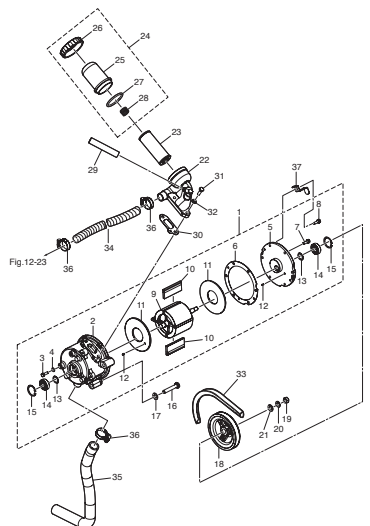


Fig.14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ

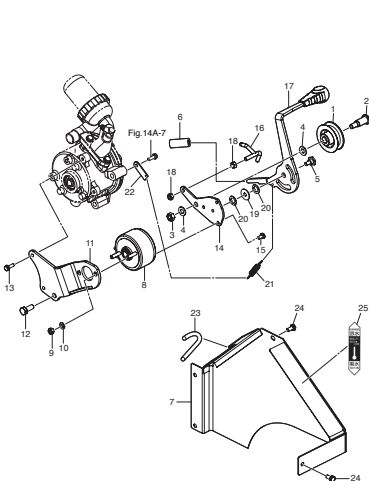


Fig.15 DISCHARGE VALVE CHAMBER
ディスチャージバルブチャンバ

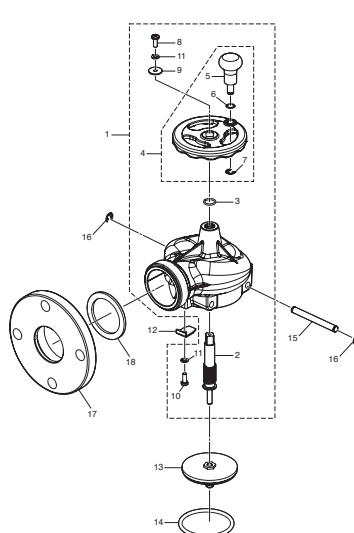


Fig.16 DISCHARGE PORT
ディスチャージポート

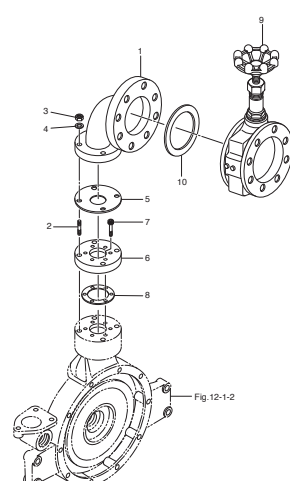


Fig. 1 CYLINDER
シリンダ


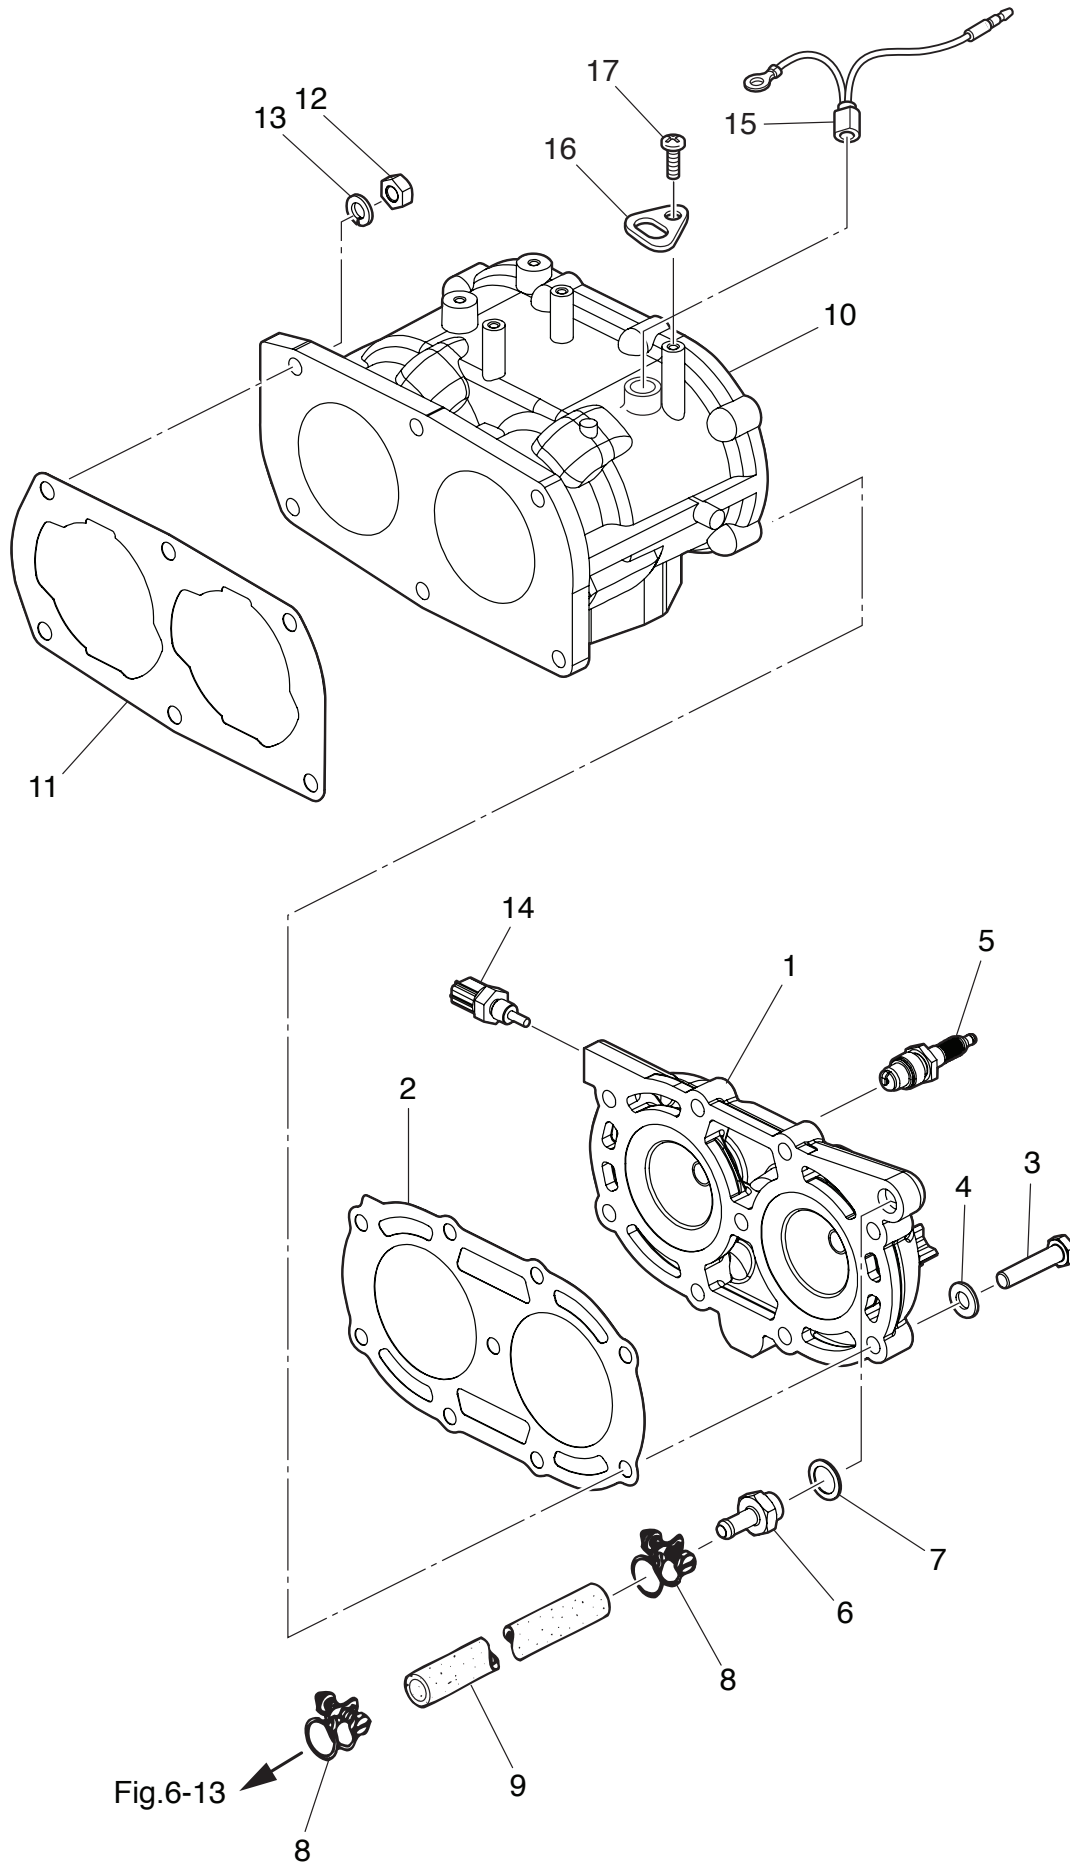


Fig. 2 CRANK CASE
クランクケース

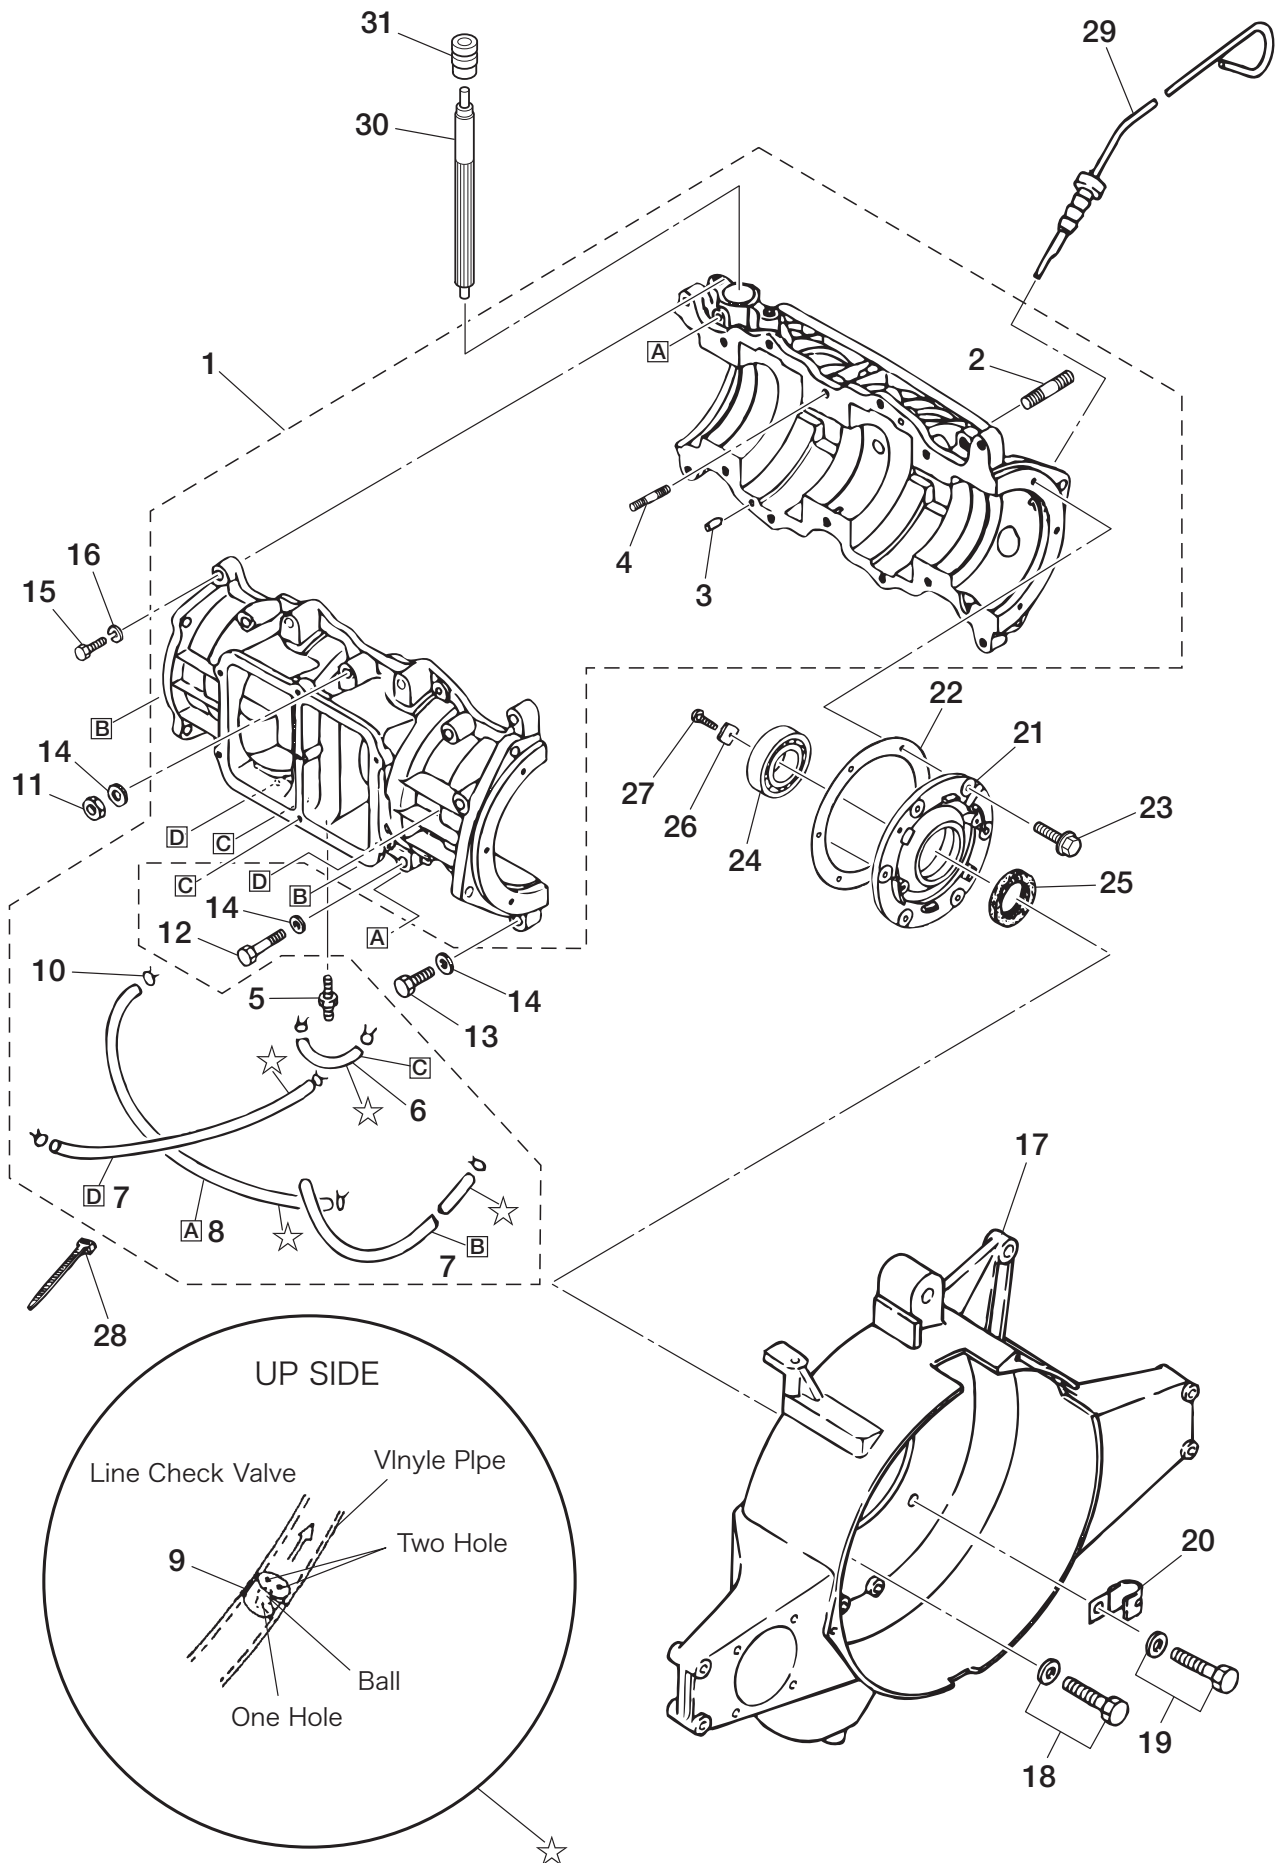

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
2-1	1E2-01700-1	CRANKCASE ASSY クランクケースアッシー	1	●	●	●	Nipple & Bush
2-2	915324-1030	* STUD * スタットボルト	6	●	●	●	
2-3	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダウエルピン 6-12	2	●	●	●	
2-4	915324-0840	* STUD * スタットボルト	2	●	●	●	
2-5	1E0-01131-0	* NIPPLE 5.5-5 * ニップル 5.5-5	8	●	●	●	
2-6	99AA-4-0100	* PIPE * ビニルパイプ	1	●	●	●	99AA-4-1000
2-7	99AA-4-0250	* PIPE * ビニルパイプ	2	●	●	●	99AA-4-1000
2-8	99AA-4-0380	* PIPE * ビニルパイプ	1	●	●	●	99AA-4-1000
2-9	393-01160-0	* CHECK VALVE * チェックバルブ	4	●	●	●	
2-10	151-35002-0	* CLIP ϕ 7.8 * クリップ ϕ 7.8	8	●	●	●	
2-11	930124-0800	NUT ナット	2	●	●	●	
2-12	916124-0850	BOLT ボルト	9	●	●	●	
2-13	916124-0840	BOLT ボルト	3	●	●	●	
2-14	940121-0800	WASHER ワッシャー	14	●	●	●	
2-15	916124-0635	BOLT ボルト	2	●	●	●	
2-16	940121-0600	WASHER ワッシャー	2	●	●	●	
2-17	1F1-01710-1	MAGNETO CASE マグネットケース	1	●	●	●	
2-18	910121-5830	BOLT ボルト	4	●	●	●	
2-19	910121-5835	BOLT ボルト	1	●	●	●	
2-20	345-06971-0	CLAMP 9-12U クランプ 9-12U	3	●	●	●	
2-21	151-07000-2	GOVERNOR CASE LID ガバナケースリッド	1	●	●	●	
2-22	151-07001-0	GASKET ガスケット ガバナケース	1	●	●	●	
2-23	910121-5620	BOLT ボルト	5	●	●	●	
2-24	9601-0-6205	BALL BEARING 6205 ボールベアリング 6205	1	●	●	●	
2-25	151-07003-0	OIL SEAL 25-40-6 オイルシール 25-40-6	1	●	●	●	
2-26	151-07004-0	HOLDER ホルダー ベアリング	1	●	●	●	
2-27	921521-6510	SCREW スクリュー	1	●	●	●	
2-28	353-84398-0	BAND 100 バンド リードワイヤ 100	1	●	●	●	
2-29	1E0-07018-0	OIL LEVEL GAUGE オイルレベルゲージ	1	●	●	●	
2-30	3B7-09065-0	OIL PUMP DRIVEN GEAR オイルポンプドリブンギヤ	1	●	●	●	
2-31	1C5-09069-0	BUSHING 9-20-20.8 ブッシング 9-20-20.8	1	●	●	●	

PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト

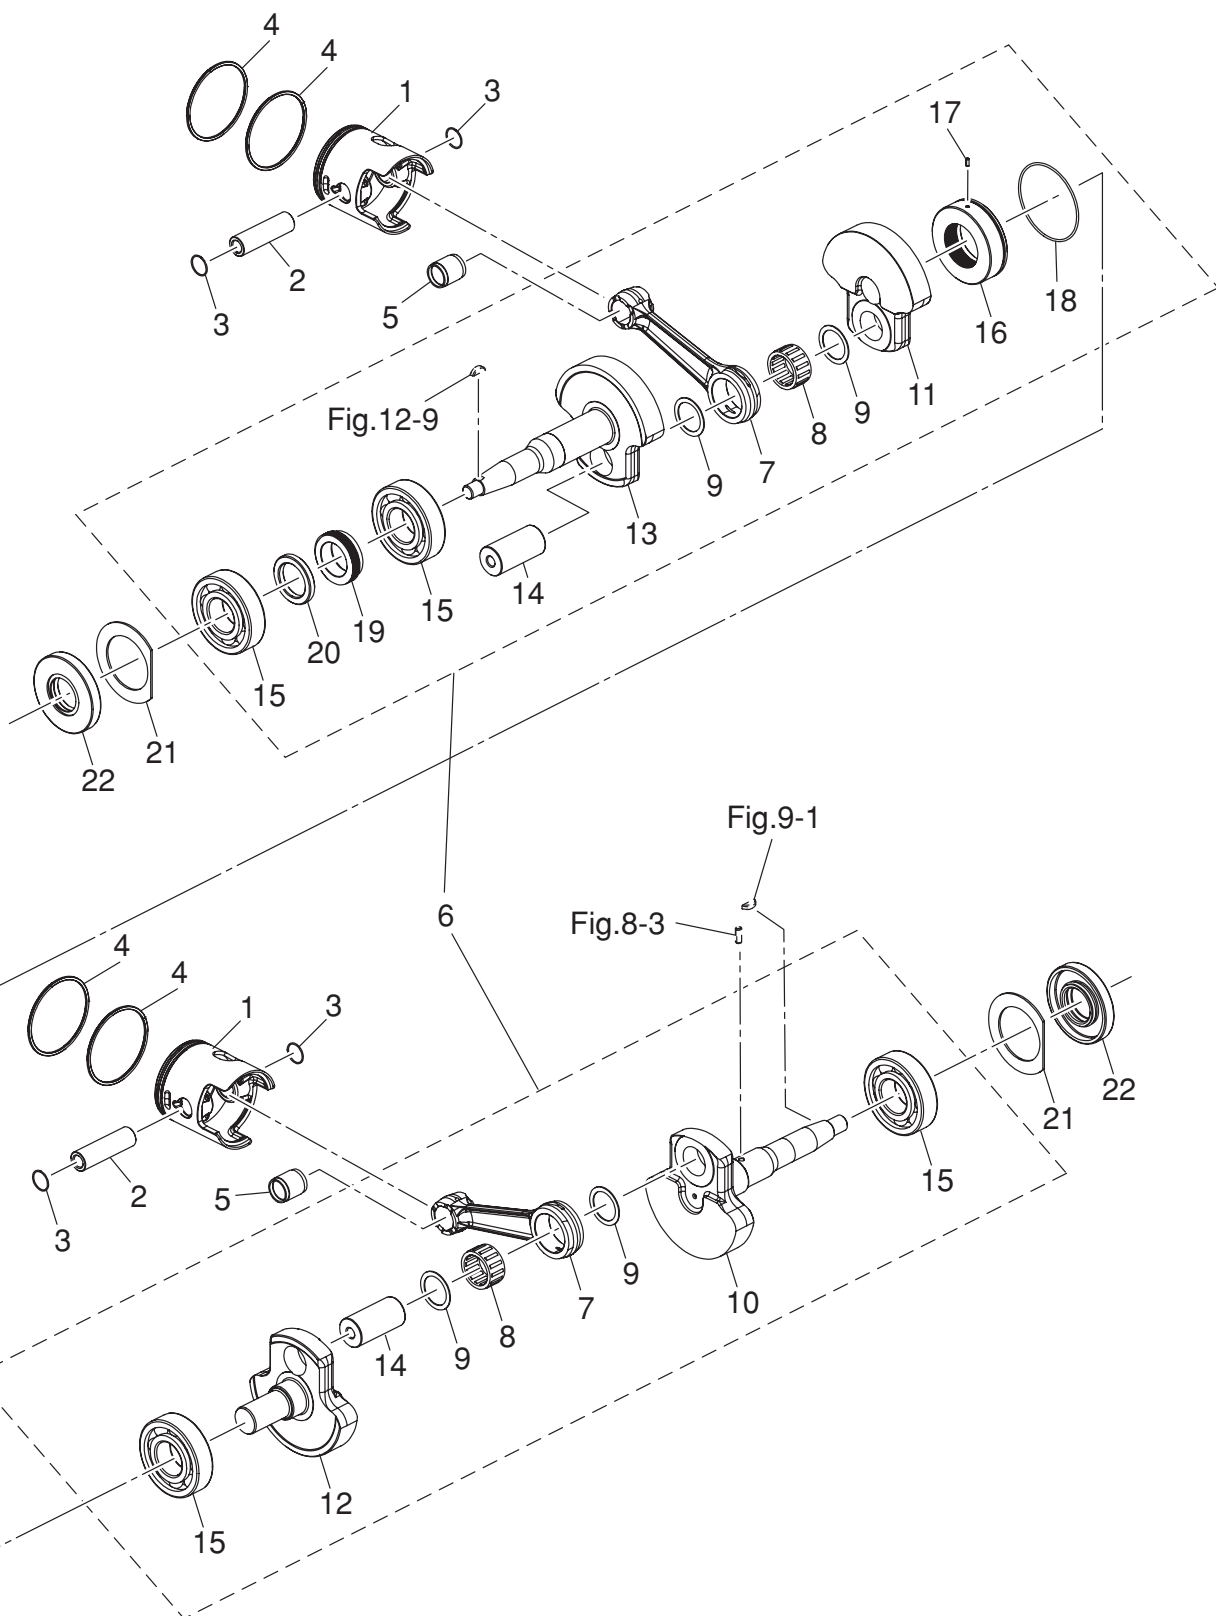


Fig. 4 INLET・REED VALVE
インレット・リードバルブ


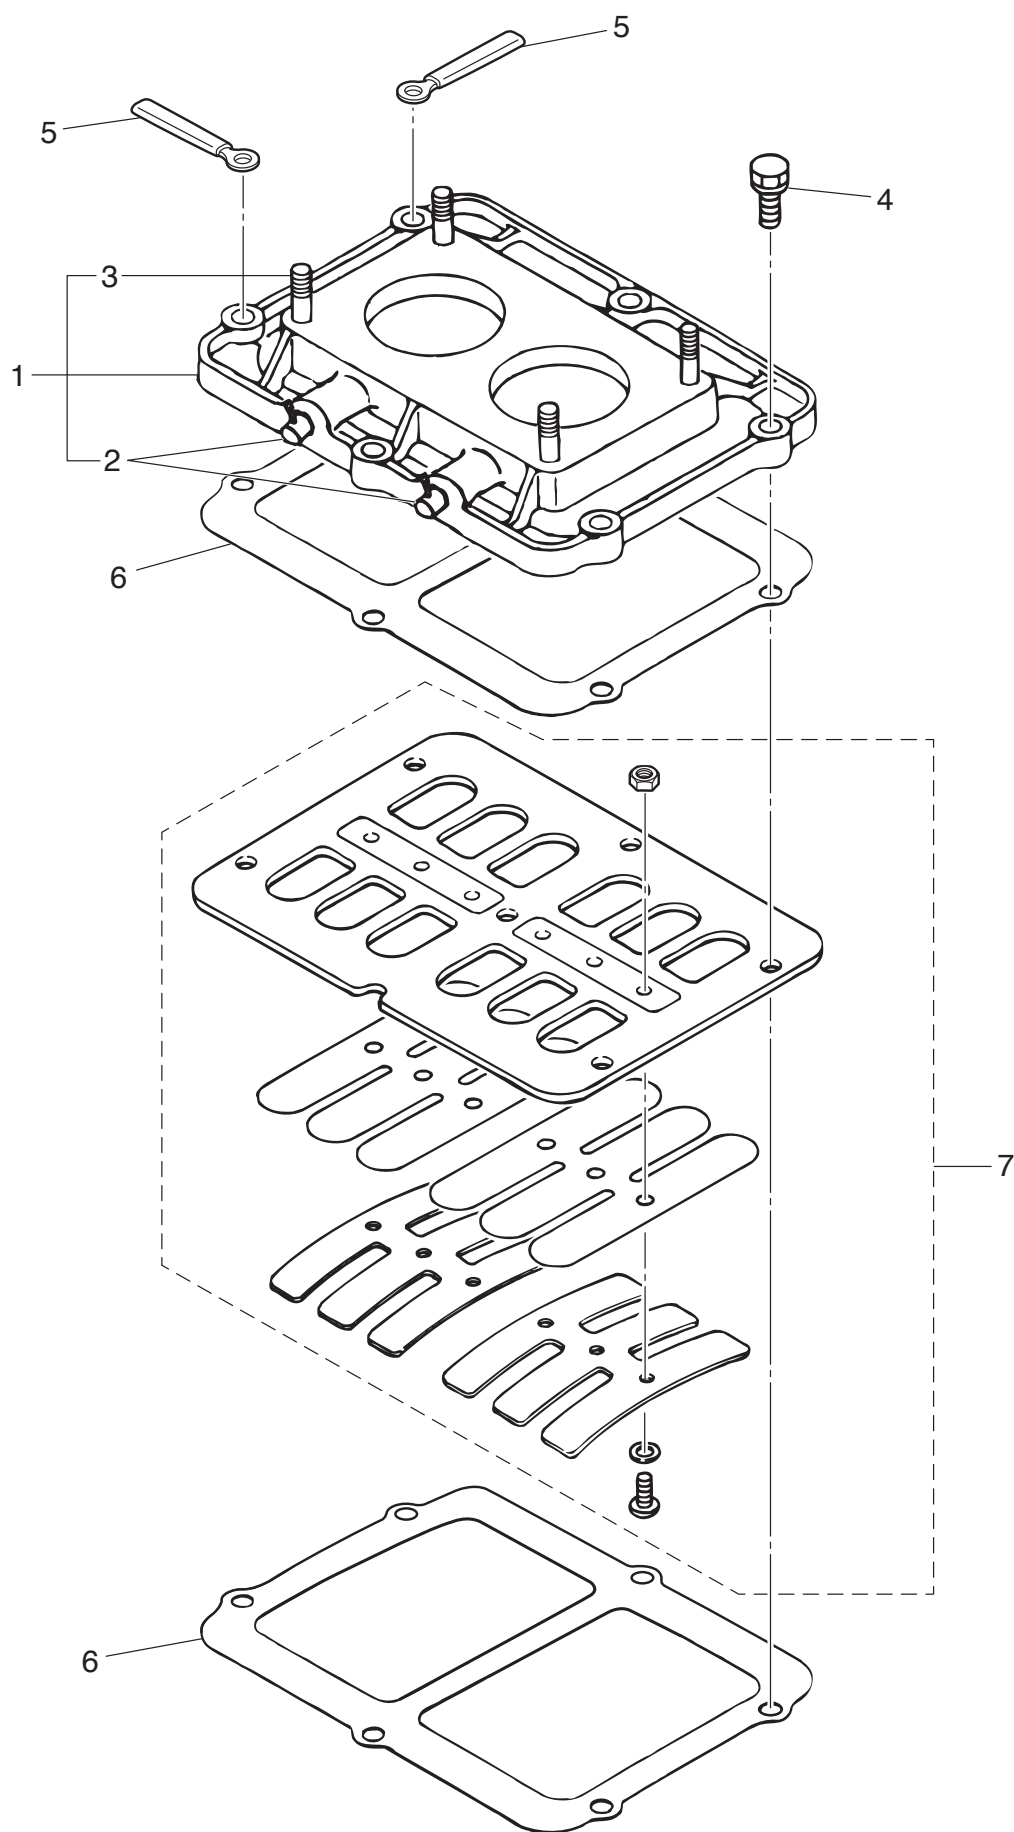



Fig. 5 CARBURETOR
キャブレタ

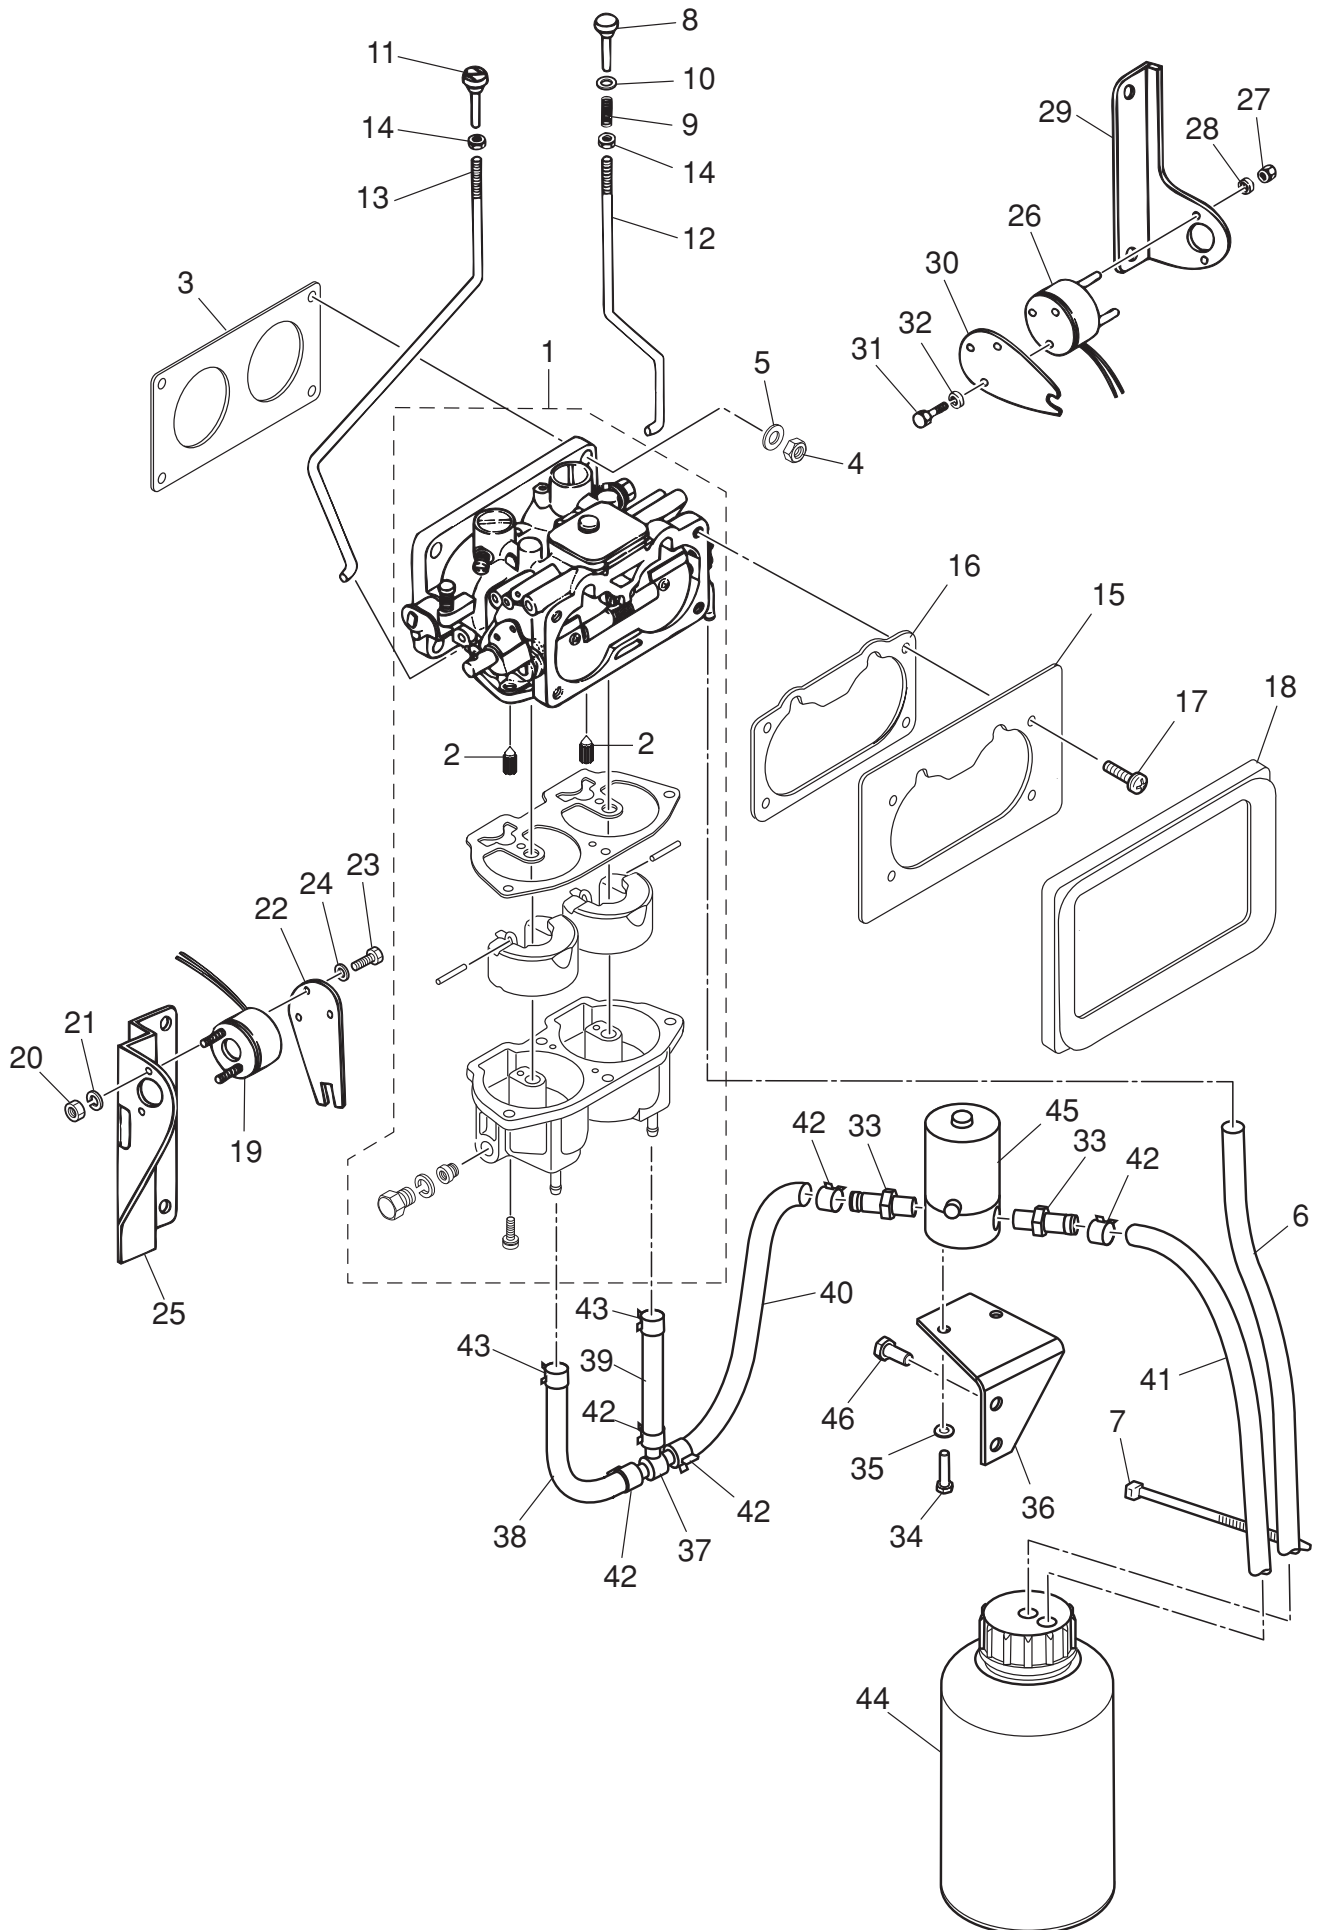

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
5-1	1A1-03000-1	CARBURETOR SUB-ASSY キャブレタサブアッシ	1	●	●	●	
5-2	1H1-03040-0	* FLOAT VALVE * フロートバルブ	2	●	●	●	
5-3	658-02011-1	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	1	●	●	●	
5-4	930121-0600	NUT ナット	4	●	●	●	
5-5	940121-0600	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	
5-6	658-03201-0	OVERFLOW PIPE L=480 オーバーフローパイプ キャブレタ L=480	1	●	●	●	Carburetor-Pot
5-7	353-84398-0	BAND 100 バンド リードワイヤ 100	1	●	●	●	
5-8	660-02701-0	KNOB ノブ チョーク	1	●	●	●	Tickler Side
5-9	151-02702-0	SPRING スプリング ノブ	1	●	●	●	
5-10	940121-0600	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	
5-11	638-02703-0	KNOB ノブ チョーク	1	●	●	●	Choke Side
5-12	1A1-02712-0	ROD ロッド テイクラコントロール	1	●	●	●	
5-13	1A1-02711-0	ROD ロッド チョークコントロール	1	●	●	●	
5-14	930121-0400	NUT ナット	2	●	●	●	
5-15	1A1-02614-0	SPACER スぺーサ エアクリーナ	1	●	●	●	
5-16	658-02615-1	GASKET ガスケット エアクリーナスぺーサ	1	●	●	●	
5-17	921521-5610	SCREW スクリュ	4	●	●	●	
5-18	1A1-02606-0	GASKET ガスケット エアサイレンサ	1	●	●	●	
5-19	185-06571-1	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1	●	●	●	Choke Side
5-20	930121-0300	NUT ナット	2	●	●	●	
5-21	941322-0300	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	●	●	●	
5-22	185-06574-0	CHOKE LEVER チョークレバー	1	●	●	●	
5-23	921521-2605	SCREW スクリュ	3	●	●	●	
5-24	940121-2600	WASHER ワッシャ	A	●	●	●	
5-25	658-06572-1	BRACKET ブラケット チョークソレノイド	1	●	●	●	
5-26	185-06561-1	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1	●	●	●	Tickler Side
5-27	930121-0300	NUT ナット	2	●	●	●	
5-28	941322-0300	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	●	●	●	
5-29	658-06562-0	BRACKET ブラケット テイクラソレノイド	1	●	●	●	
5-30	658-06563-0	TICKLER LEVER ティクラレバー	1	●	●	●	
5-31	921521-2605	SCREW スクリュ	3	●	●	●	
5-32	940121-2600	WASHER ワッシャ	A	●	●	●	
5-33	601-06615-0	NIPPLE ニップル A ソレノイドバルブ	2	●	●	●	Fuel Solenoid B
5-34	910121-0408	BOLT ボルト	2	●	●	●	
5-35	941322-0400	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	●	●	●	

[illegible]

Fig. 6 MUFFLER
マフラー

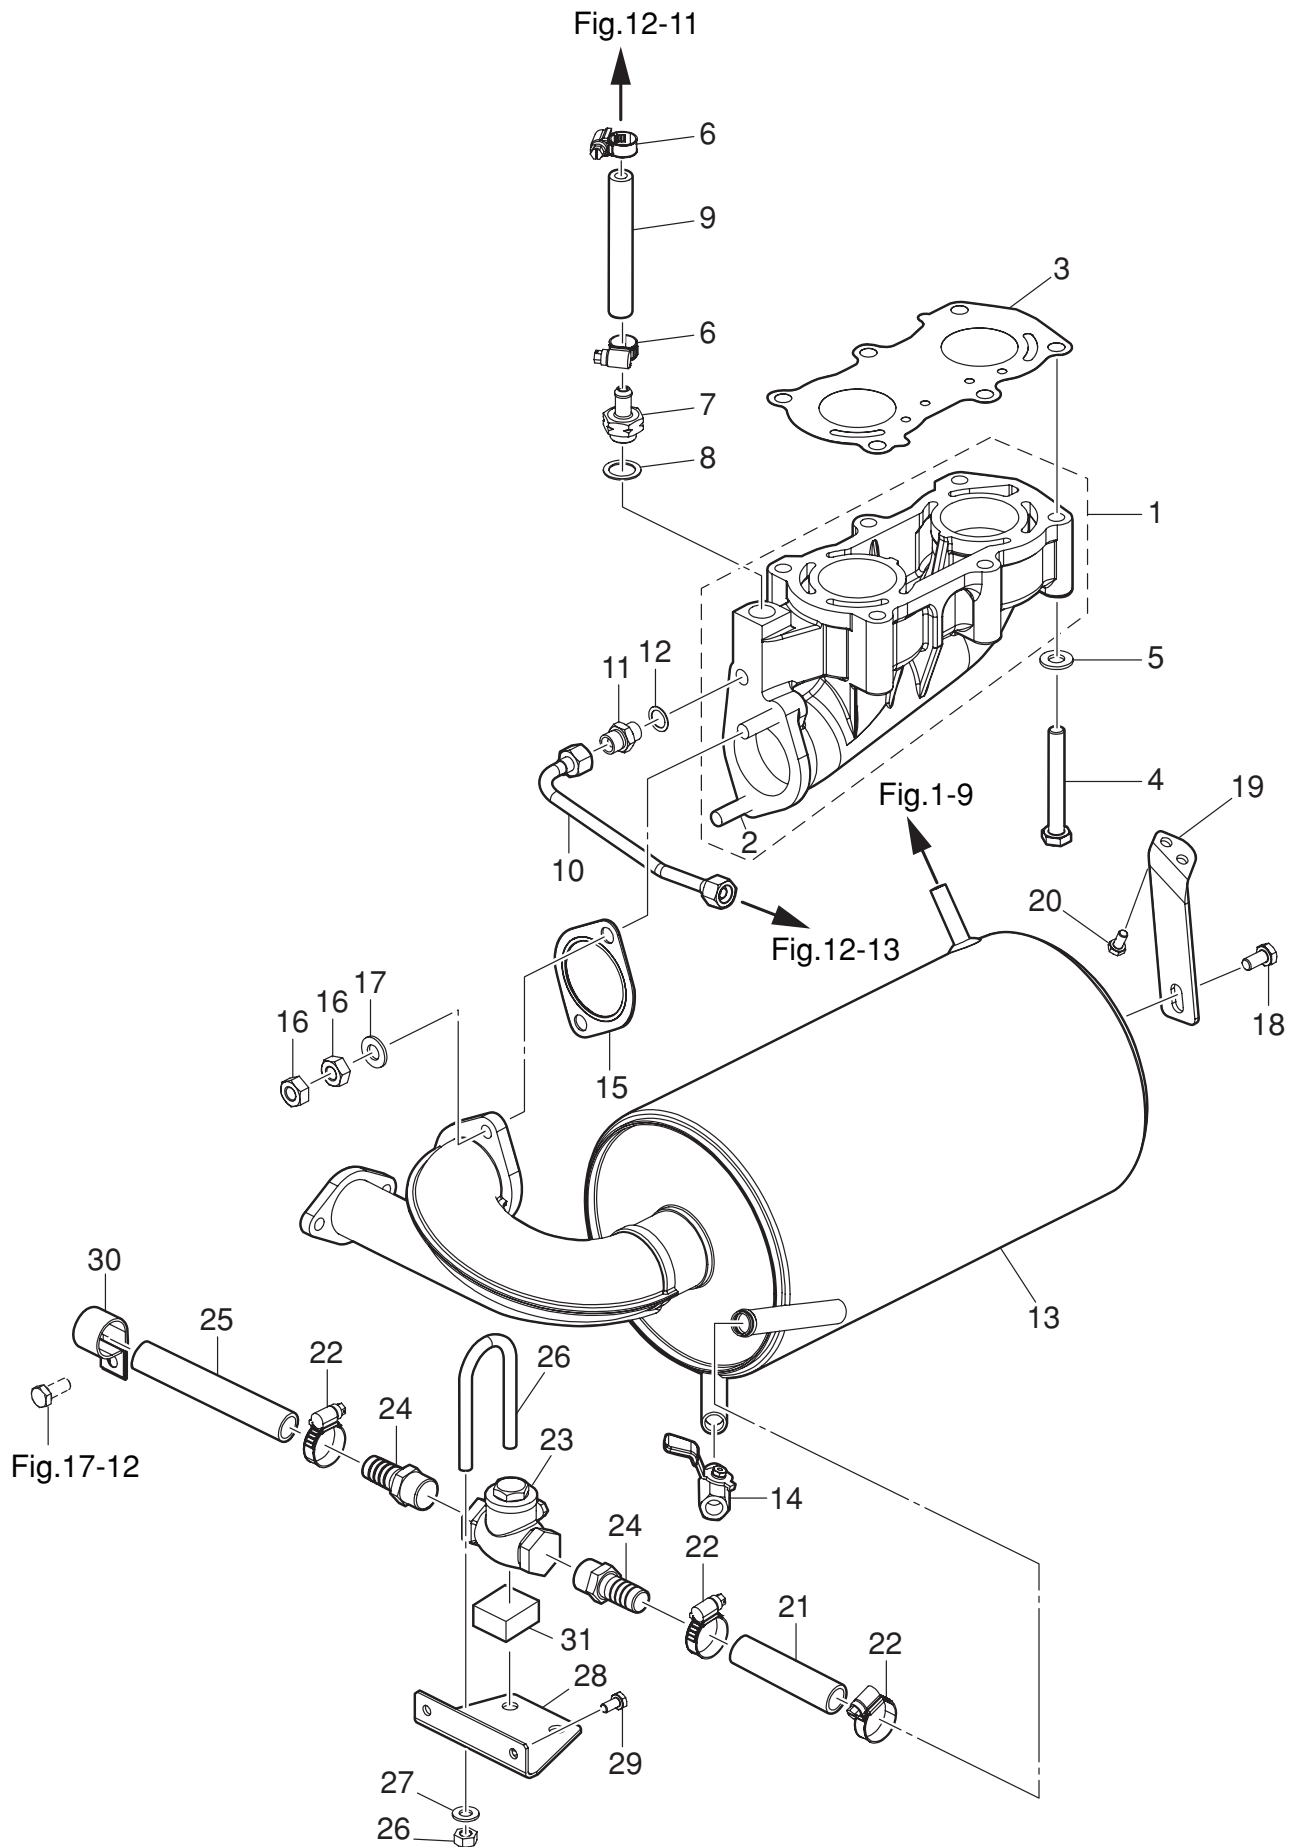

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/対応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
6-1	658-02330-0	EXHAUST MANIFOLD エキゾーストマニホールド	1	●	●	●	
6-2	172-02332-0	* STUD BOLT * スタットボルト	2	●	●	●	
6-3	658-02331-2	GASKET ガスケット エキゾーストマニホールド	1	●	●	●	
6-4	910124-1075	BOLT ボルト	6	●	●	●	
6-5	940121-1000	WASHER ワッシャ	6	●	●	●	
6-6	1C7-01634-1	HOSE CLAMP φ16 ホースクランプ φ16	2	●	●	●	
6-7	1E0-01611-0	NIPPLE 10-G3/8 ニップル C 10-G3/8	1	●	●	●	
6-8	172-01614-0	GASKET 17-24-1 ガスケット 17-24-1	1	●	●	●	
6-9	98AG-95-300	HOSE ゴムホース	1	●	●	●	98AG-951000
6-10	180-01640-1	CYLINDER BLOCK DRAIN PIPE ASSY シリンダブロックドレンパイプアッシー	1	●	●	●	
6-11	151-01641-0	NIPPLE 1/4 ニップル 1/4	1	●	●	●	
6-12	152-01612-0	GASKET 12.1-17-0.5 ガスケット 12.1-17-0.5	1	●	●	●	
6-13	1J6-02320-1	MUFFLER マフラー	1	●	●	●	
6-14	6B3-30001-0	BALL VALVE 1/4 ボールバルブ 1/4	1	●	●	●	
6-15	151-02321-0	GASKET ガスケット マフラー	1	●	●	●	
6-16	931121-1000	NUT 10-P1.25 ナット 10-P1.25	4	●	●	●	
6-17	940121-1000	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	
6-18	910121-5816	BOLT ボルト	1	●	●	●	
6-19	1H1-02329-0	HOLDER ホルダー マフラー	1	●	●	●	
6-20	910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	
6-21	99AB15-0260	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	99AB15-1000
6-22	1A6-02374-1	HOSE CLAMP φ27 ホースクランプ φ27	3	●	●	●	
6-23	1J0-02401-0	CHECK VALVE 1/2 チェックバルブ 1/2	1	●	●	●	
6-24	1J0-02402-0	NIPPLE 1/2 ニップル 1/2	2	●	●	●	
6-25	99AB15-0280	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	99AB15-1000
6-26	1K0-02405-0	U-BOLT Uボルト	2	●	●	●	with Nut(16/5 Inxh)
6-27	940121-0800	WASHER ワッシャ	4	●	●	●	
6-28	1K0-02407-0	STAY CHECK VALVE ステーチェックバルブ	1	●	●	●	
6-29	910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	
6-30	128-31202-1	CLAMP クランプ アウトレットパイプ	1	●	●	●	
6-31	1K0-37055-0	CAP キャップ	1	●	●	●	

Fig. 7 RECOIL STARTER
リコイルスタータ


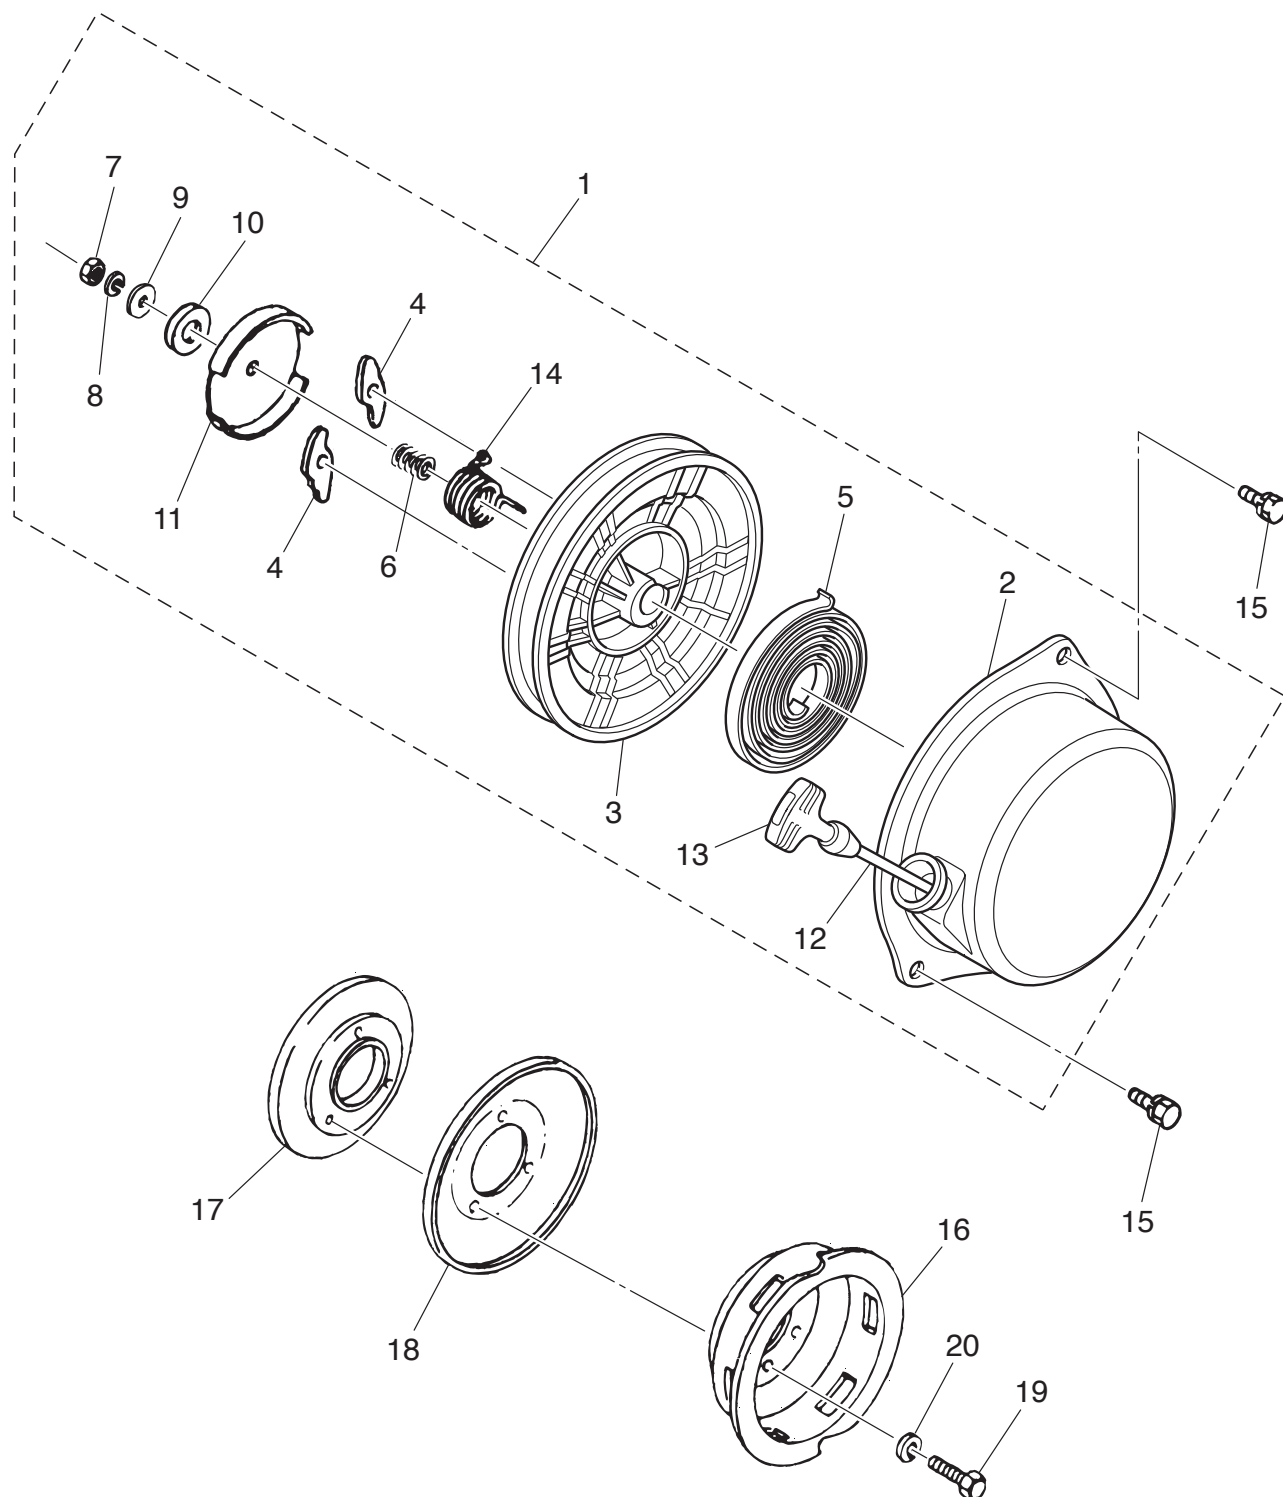


Fig. 8 GOVERNOR
ガバナ

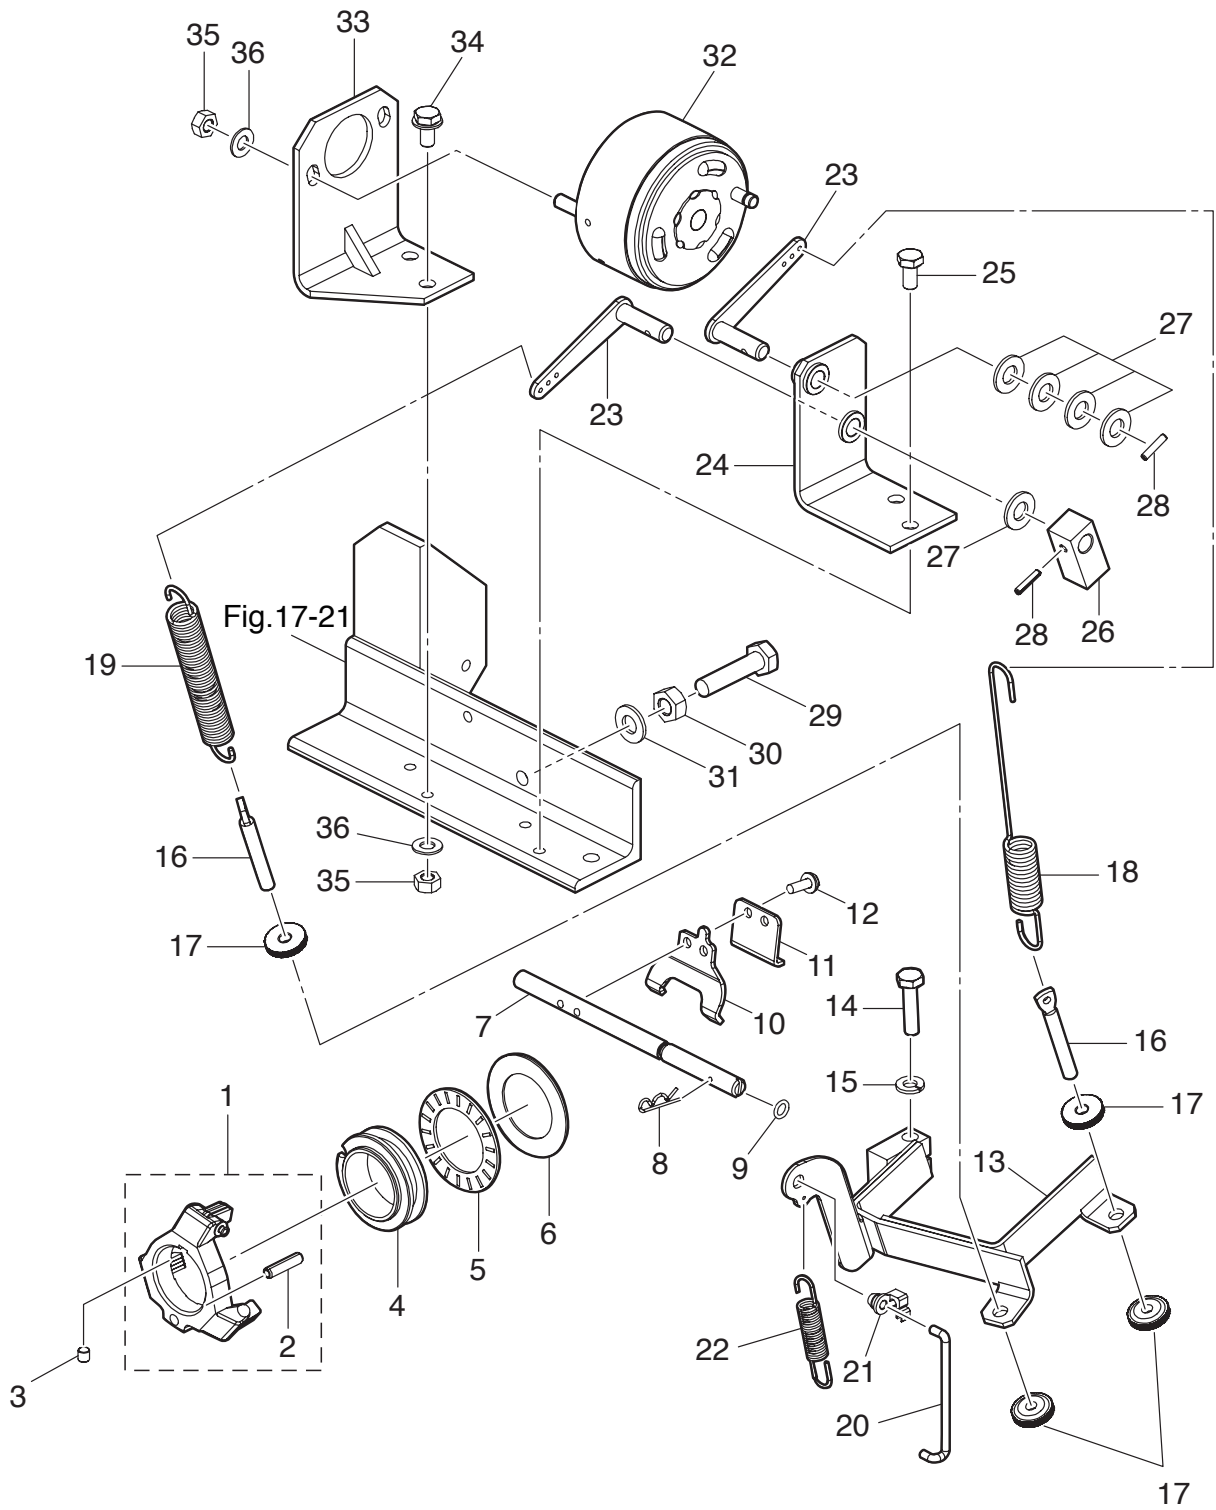

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TFC-1M-20B	TFC-1M-28B	TFC-2MK-10B	
8-1	658-07100-0	GOVERNOR WEIGHT ASSY ガバナウエイトアッシ	1	●	●	●	
8-2	951407-0520	* SPRING PIN 5-20 * スプリングピン 5-20	1	●	●	●	
8-3	151-07101-0	PIN 5-5 ピン 5-5	1	●	●	●	
8-4	171-07103-0	SLIDER スライダ	1	●	●	●	
8-5	171-07112-0	THRUST BEARING スラストベアリング ガバナ	1	●	●	●	
8-6	171-07113-0	THRUST WASHER スラストワッシャ ガバナ	1	●	●	●	
8-7	1H1-07121-0	GOVERNOR SHAFT ガバナシャフト	1	●	●	●	
8-8	951622-0600	SNAP PIN d=6 Rピン d=6	1	●	●	●	
8-9	151-07122-0	O-RING 1.5-5.5 Oリング 1.5-5.5	1	●	●	●	
8-10	1H1-07102-0	GOVERNOR ARM ガバナアーム	1	●	●	●	
8-11	1H1-07117-0	STOPPER ストッパ ガバナ	1	●	●	●	
8-12	921521-6412	SCREW スクリュー	2	●	●	●	
8-13	1A1-07131-1	GOVERNOR LEVER ガバナレバー	1	●	●	●	
8-14	916124-0625	BOLT ボルト	1	●	●	●	Governor Lever
8-15	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	Governor Lever
8-16	151-07141-0	ADJUSTING BOLT アジャストボルト ガバナ	2	●	●	●	
8-17	151-07142-0	ADJUSTING NUT アジャストナット ガバナ	4	●	●	●	
8-18	180-07143-0	GOVERNOR SPRING ガバナスプリング	1	●	●	●	Throttle Solenoid
8-19	1A1-07143-0	GOVERNOR SPRING ガバナスプリング	1	●	●	●	Governor
8-20	658-07147-0	ROD ロッド ガバナシャフト	1	●	●	●	
8-21	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	●	●	●	
8-22	180-07148-1	SPRING サポースプリング	1	●	●	●	
8-23	601-07170-0	THROTTLE LEVER スロットルレバー	2	●	●	●	
8-24	1K0-07176-0	BRACKET ブラケット スロットルレバー	1	●	●	●	
8-25	910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	
8-26	601-07177-0	THROTTLE ARM スロットルアーム	1	●	●	●	
8-27	940121-0800	WASHER ワッシャ	5	●	●	●	Governor, Solenoid
8-28	951407-0314	SPRING PIN 3-14 スプリングピン 3-14	2	●	●	●	
8-29	601-07178-1	BOLT 8-35 ボルト 8-35	1	●	●	●	
8-30	930103-0800	NUT ナット	1	●	●	●	
8-31	940103-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	
8-32	1A1-06541-1	ROTARY SOLENOID ロータリソレノイド	1	●	●	●	Throttle Side
8-33	1K0-06542-0	BRACKET ブラケット ソレノイド	1	●	●	●	
8-34	910121-5612	BOLT ボルト	2	●	●	●	
8-35	930121-0600	NUT ナット	4	●	●	●	Throttle Solenoid Bracket

Fig. 8 GOVERNOR
ガバナ

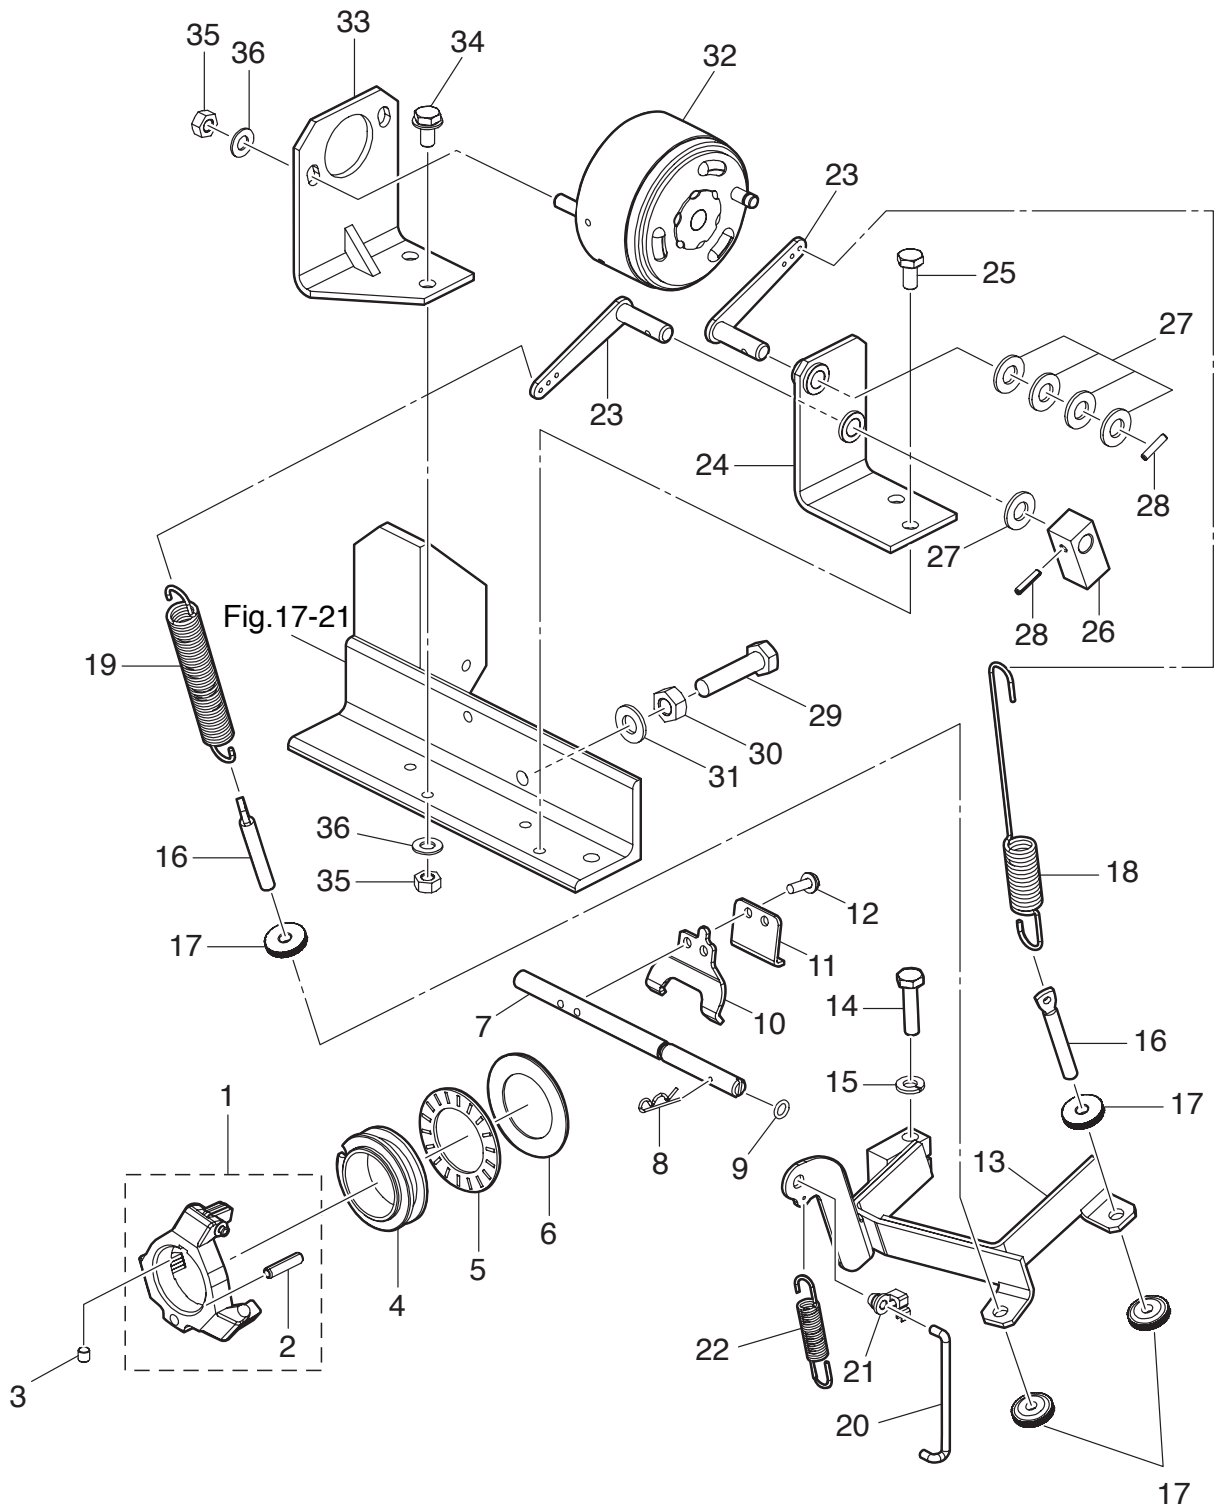


Fig. 9 MAGNETO
マグネト

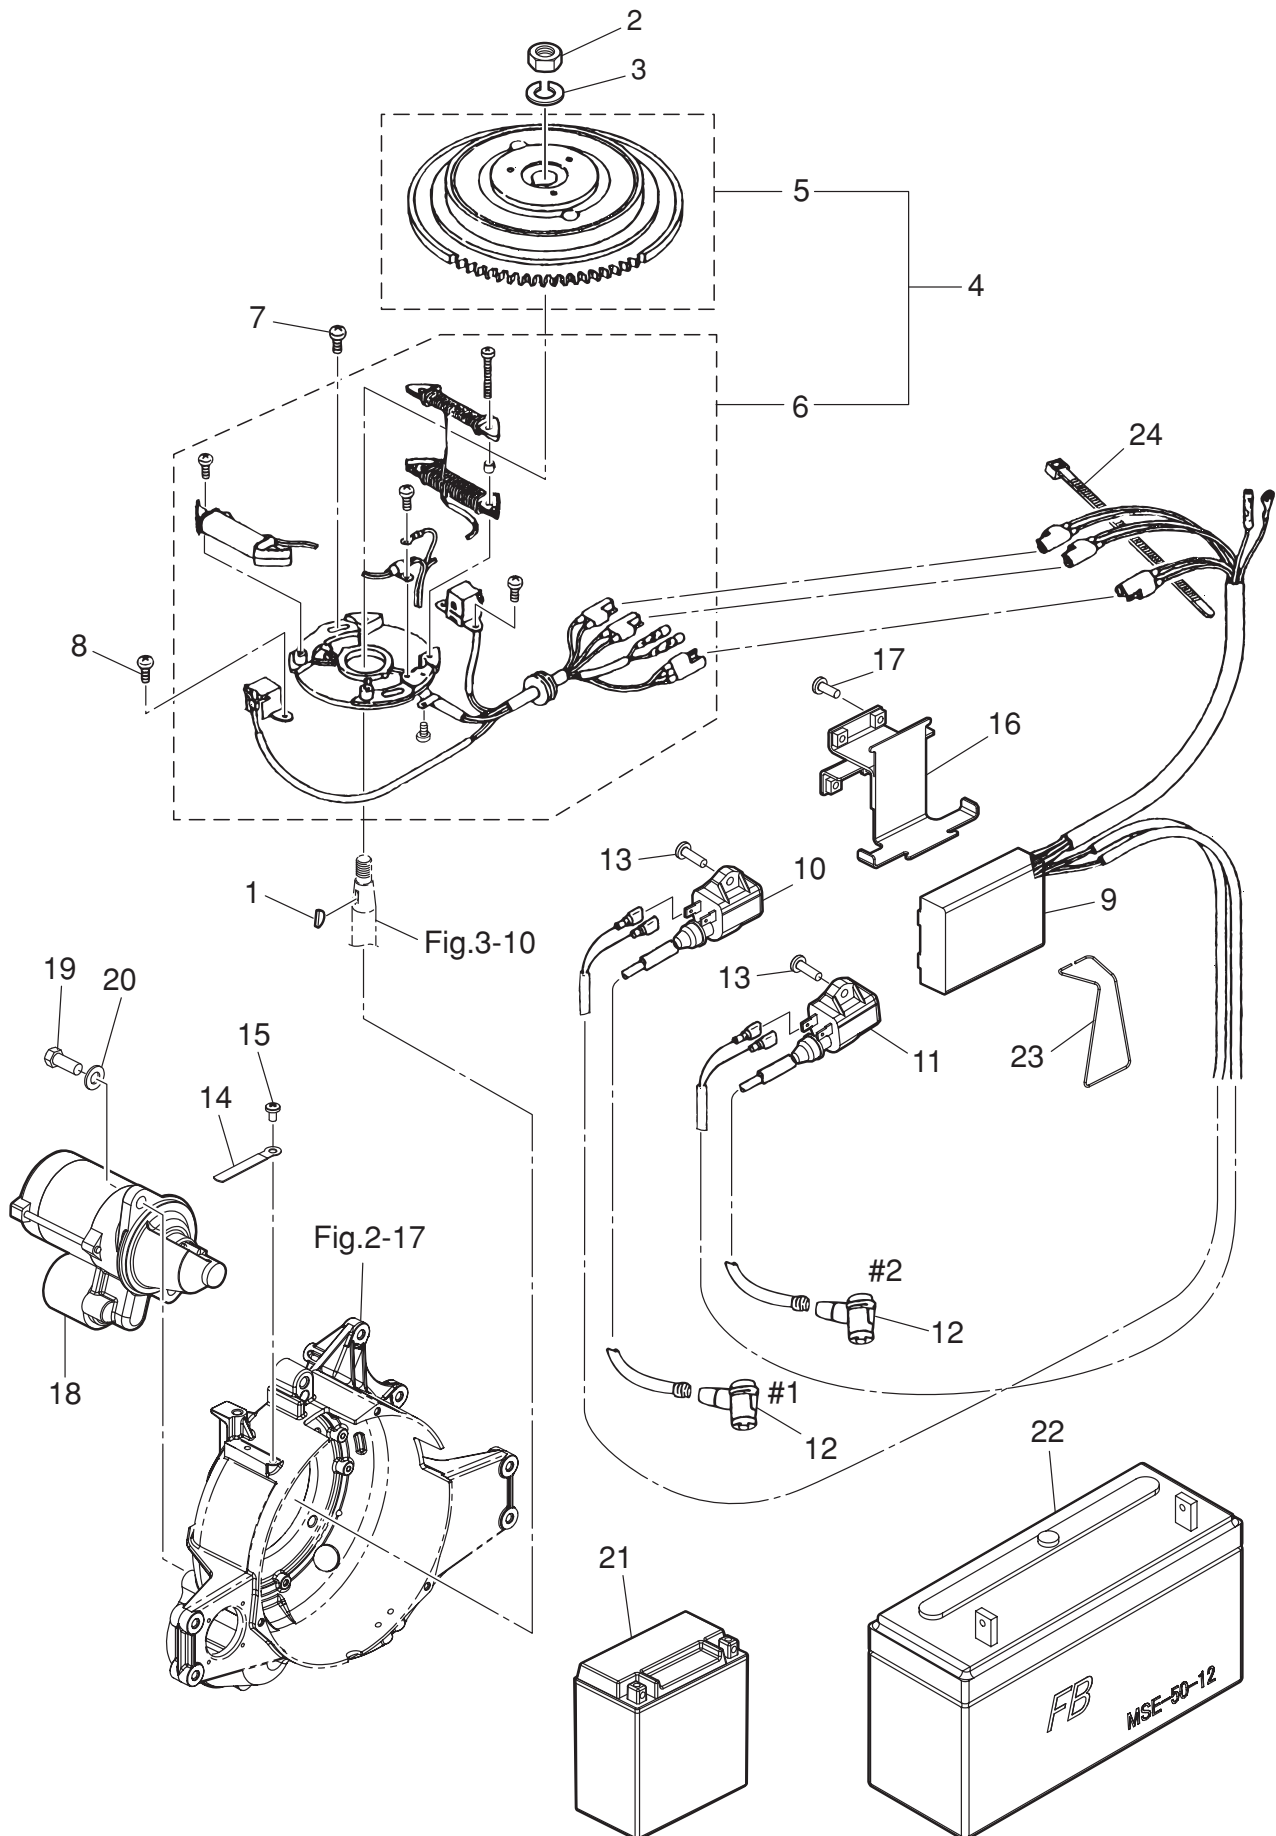


Fig. 10A ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ

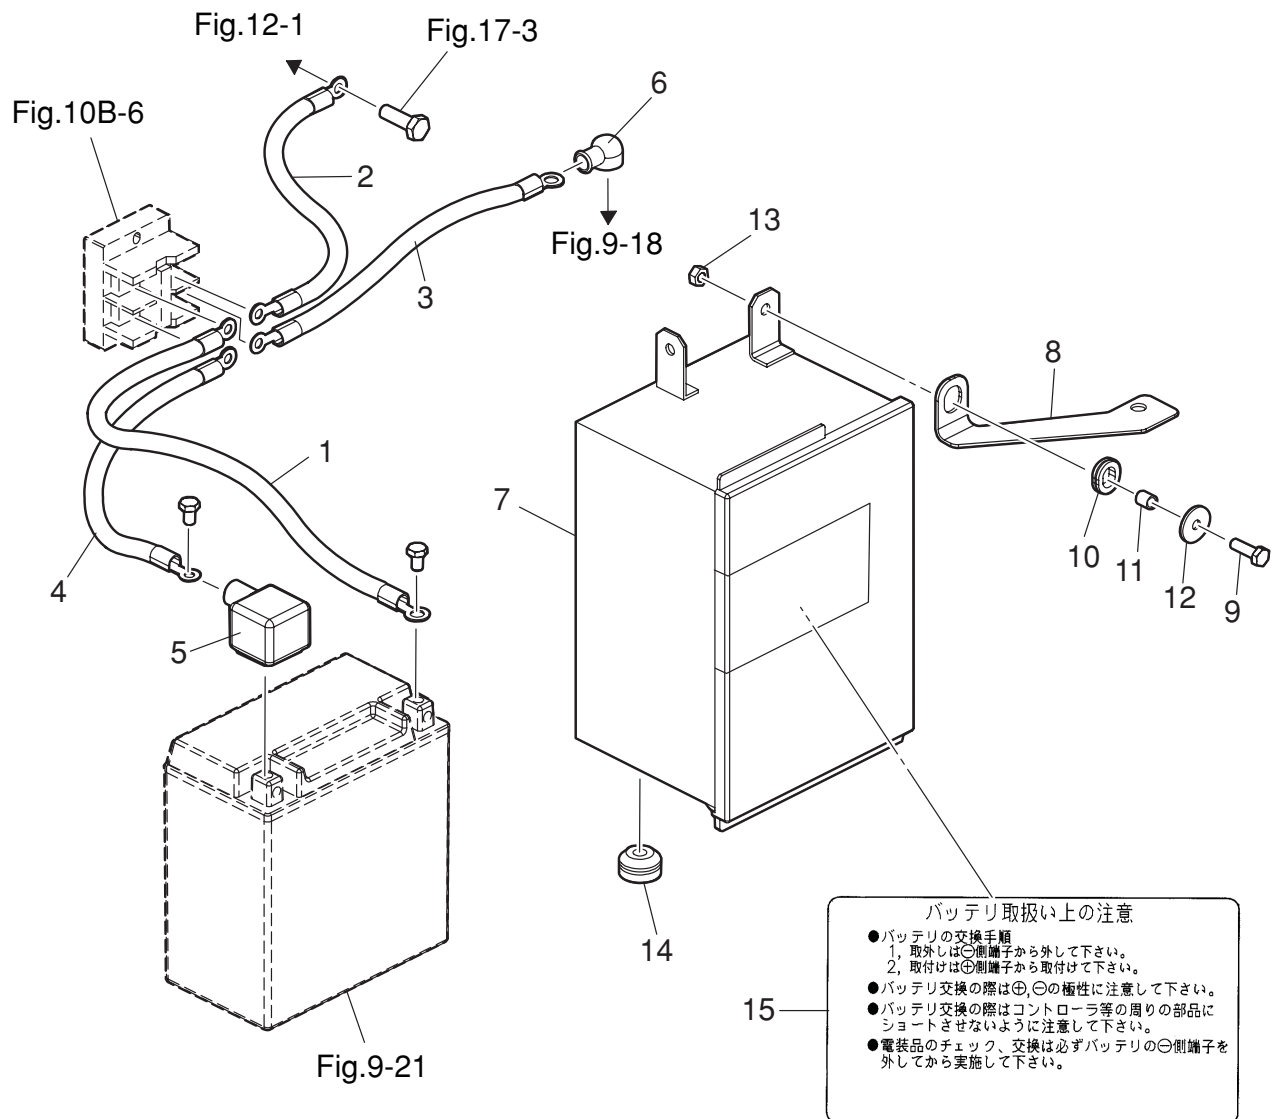


Fig. 10B ELECTRIC PARTS
エレクトリックパーツ



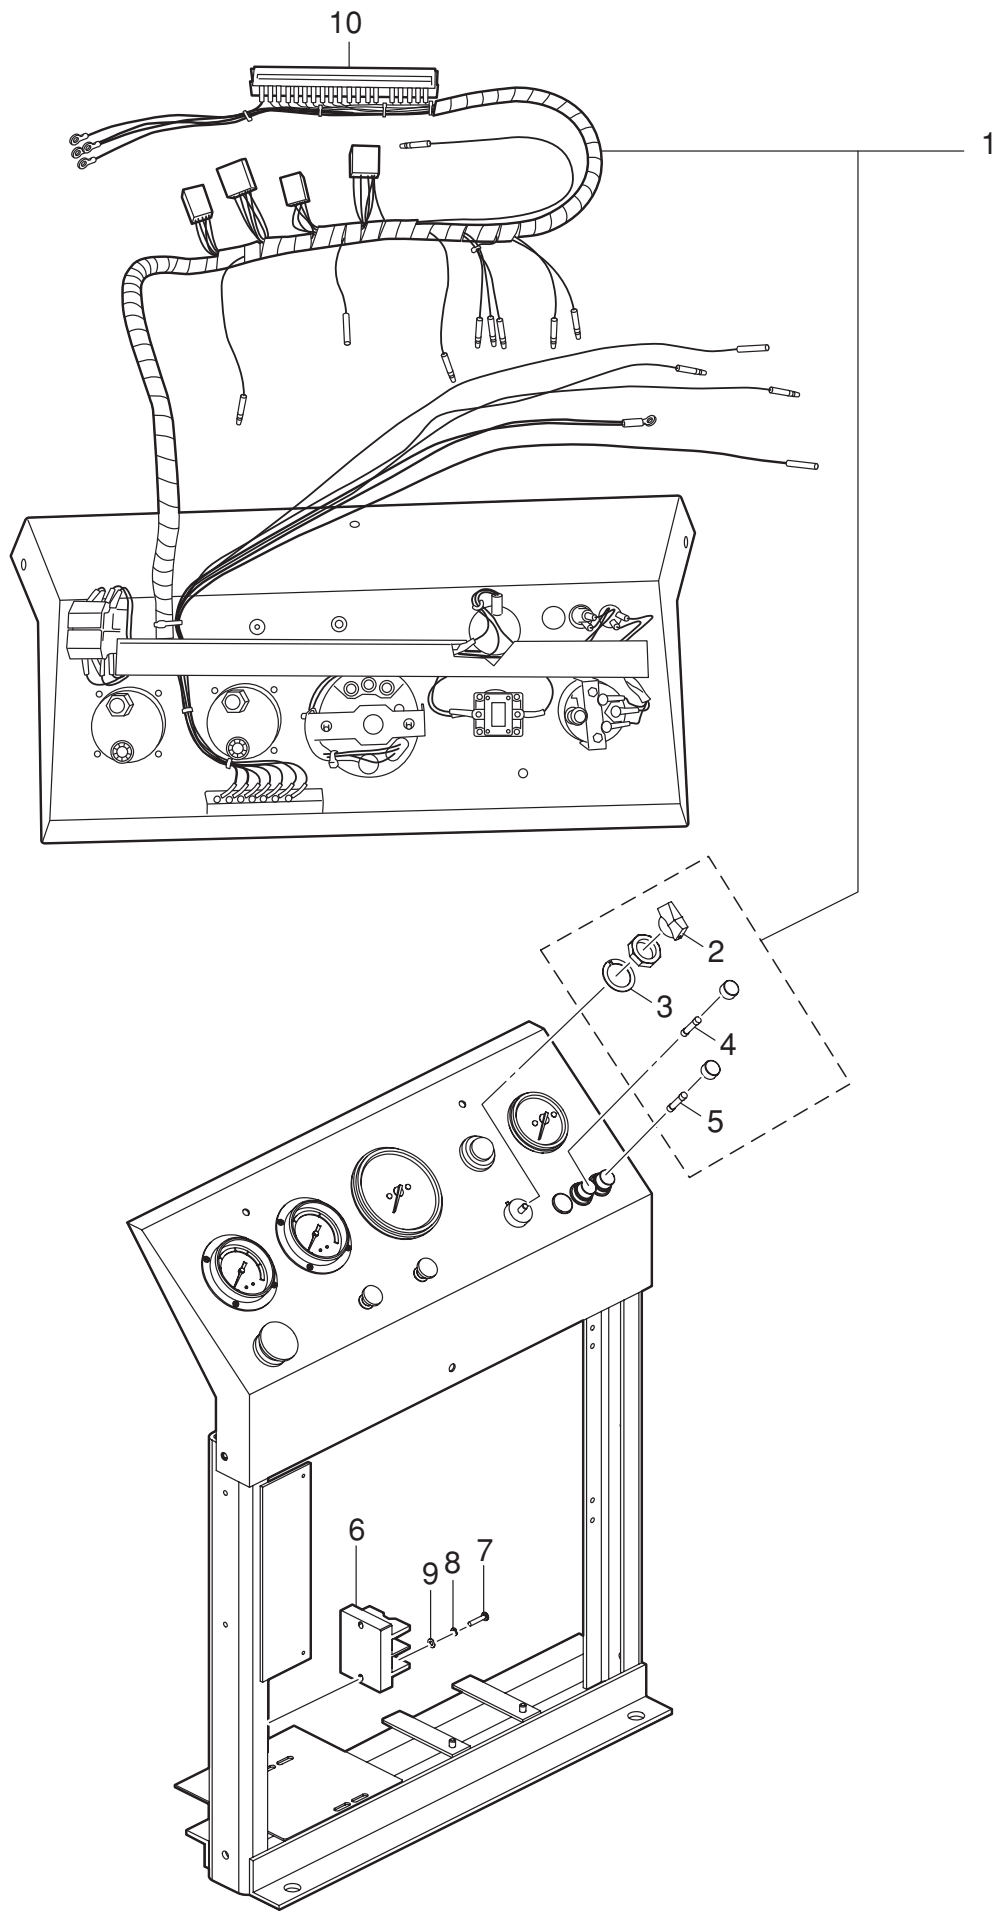


Fig. 11 OIL PUMP
オイルポンプ

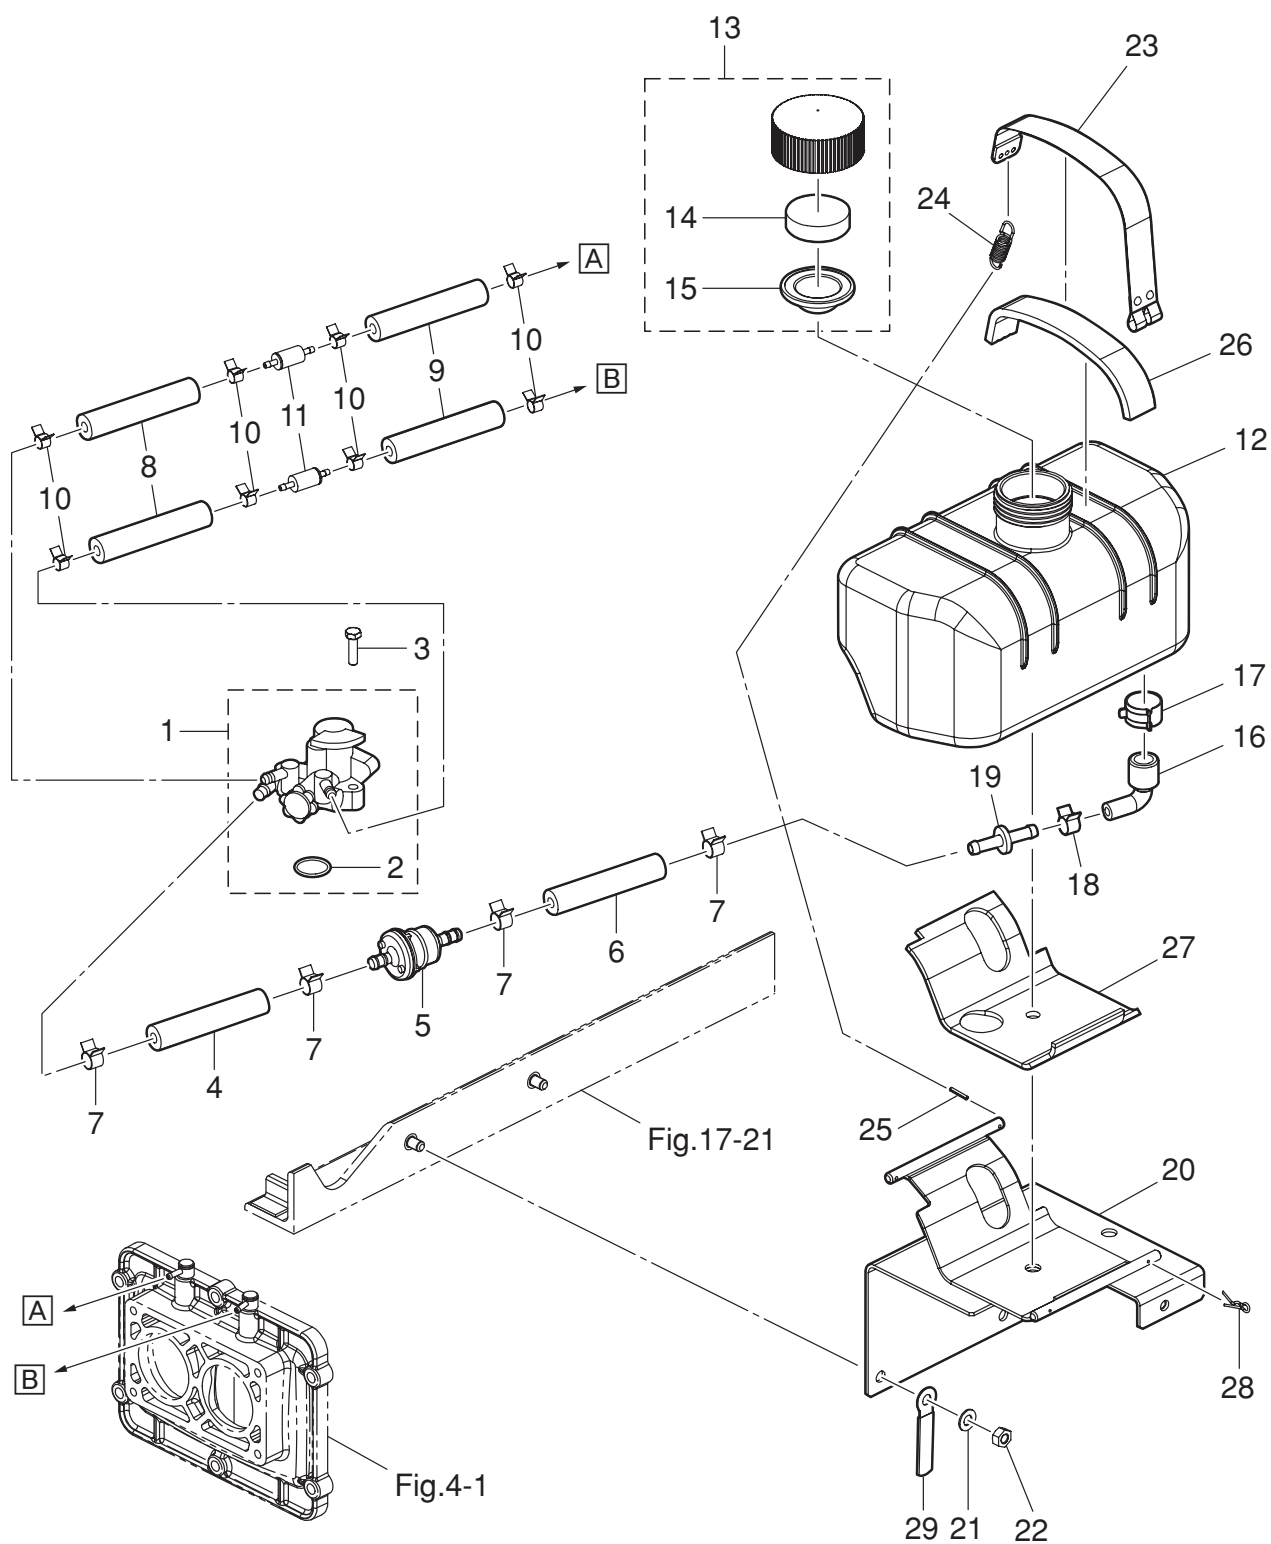

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
11-1	1E2-09000-0	OIL PUMP ASSY オイルポンプアッシー	1	●	●	●	
11-2	3B7-09002-0	* O-RING 1.6-19.2 * Oリング 1.6-19.2	1	●	●	●	
11-3	910921-5518	BOLT アッソートボルト	2	●	●	●	
11-4	99AA-6-0370	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	99AA-6-1000
11-5	1C5-71030-0	OIL FILTER ASSY オイルフィルタアッシー	1	●	●	●	
11-6	99AA-6-0150	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	99AA-6-1000
11-7	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	4	●	●	●	
11-8	99AA-2-0060	PIPE ビニルパイプ	2	●	●	●	99AA-2-1000
11-9	99AA-2-0140	PIPE パイプ	2	●	●	●	99AA-2-1000
11-10	369-70098-2	CLIP φ7 クリップ φ7	8	●	●	●	
11-11	3B7-09075-1	CHECK VALVE COMPLETE チェックバルブコンプリート	2	●	●	●	
11-12	106-35001-1	FUEL TANK フュエルタンク	1	●	●	●	Oil Tank
11-13	1T9-35020-0	CAP ASSY キャップアッシー	1	●	●	●	
11-14	103-35023-0	* TANK FILLER CAP GASKET * タンクフィラキャップガスケット	1	●	●	●	
11-15	128-35024-0	* INNER PLATE * インナプレート キャップ	1	●	●	●	
11-16	105-35141-1	FUEL PIPE フュエルパイプ	1	●	●	●	Oil Pipe
11-17	3R0-07737-1	CLIP φ15.5 クリップ φ15.5	1	●	●	●	
11-18	3GT-35143-0	CLIP φ9.4 クリップ φ9.4	1	●	●	●	
11-19	1E2-09008-0	CONNECTOR コネクタ	1	●	●	●	
11-20	1K0-35040-0	BRACKET ブラケット オイルタンク	1	●	●	●	
11-21	940121-0600	WASHER ワッシャー	2	●	●	●	
11-22	930121-0600	NUT ナット	2	●	●	●	
11-23	103-35071-0	BAND バンド フュエルタンク	2	●	●	●	Oil Tank
11-24	103-35072-0	SPRING スプリング	2	●	●	●	
11-25	951403-2212	SPRING PIN スプリングピン	2	●	●	●	
11-26	103-35083-0	RUBBER MOUNT t=5.0 ラバーマウント フュエルタンク t=5.0	2	●	●	●	Oil Tank
11-27	106-35084-1	DAMPER RUBBER ダンパラバー フュエルタンク	1	●	●	●	Oil Tank
11-28	105-35074-0	CLIP PIN d=6 クリップピン フュエルタンクバンド d=6	2	●	●	●	Oil Tank
11-29	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	●	●	●	

Fig. 12 PUMP CASE
ポンプ ケース

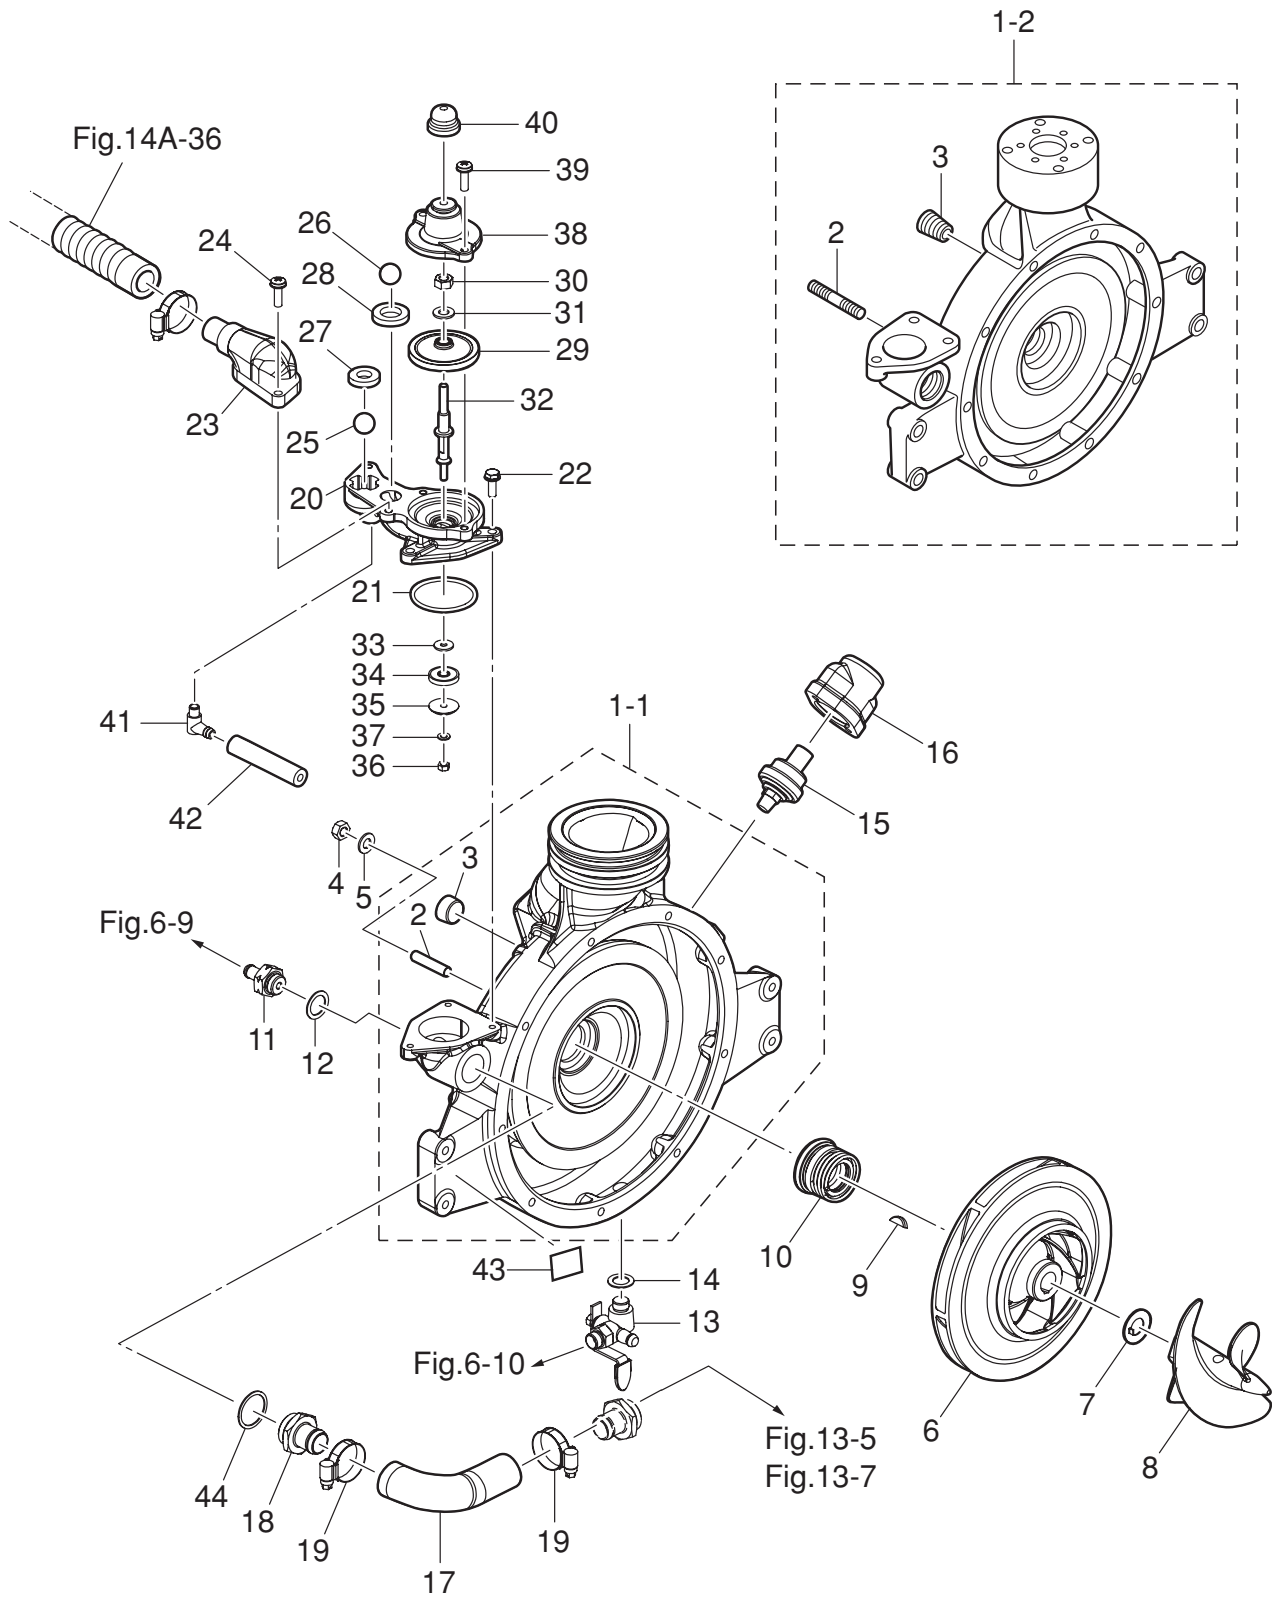

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/適応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
12-1	1	1H7-30000-0 PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1	●		●	
12-1	2	1K0-30000-0 PUMP CASE ASSY ポンプケースアッシー	1		●		
12-2		915324-0822 * STUD * スタットボルト	4	●	●	●	
12-3		1K1-30087-0 * PLUG * プラグ	1	●	●	●	
12-4		930121-0800 NUT ナット	4	●	●	●	
12-5		940121-0800 WASHER ワッシャー	4	●	●	●	
12-6	1	171-30040-0 IMPELLER インペラ	1	●		●	
12-6	2	196-30040-0 IMPELLER インペラ	1		●		
12-7		171-30041-0 LOCKING PLATE φ14 ロッキングプレート φ14	1	●	●	●	
12-8	1	174-30051-0 INDUCER インデュース	1	●		●	
12-8	2	1K0-30051-0 INDUCER インデュース	1		●		
12-9		658-30061-1 KEY キー	1	●	●	●	
12-10		1C6-30071-0 MECHANICAL SEAL メカニカルシール	1	●	●	●	
12-11		1E0-01611-0 NIPPLE 10-G3/8 ニップル C 10-G3/8	1	●	●	●	
12-12		172-01614-0 GASKET 17-24-1 ガスケット 17-24-1	1	●	●	●	
12-13		174-30200-1 BALL VALVE ボールバルブ ホンフトレン	1	●	●	●	
12-14	1	151-30162-0 GASKET 13.2-21-1 ガスケット 13.2-21-1	A	●	●	●	
12-14	2	1K0-30162-0 GASKET 13.2-21-0.5 ガスケット 13.2-21-0.5	A	●	●	●	
12-15		660-30171-0 PRESSURE SWITCH プレッシャスイッチ	1	●	●	●	
12-16		660-30172-1 COVER カバー プレッシャスイッチ	1	●	●	●	
12-17		1E0-31240-0 VACUUM PIPE バキュームパイプ	1	●	●	●	
12-18		1E0-31257-0 NIPPLE 20.5-24 ニップル 20.5-24	1	●	●	●	
12-19		1E0-31248-1 HOSE CLAMP φ32 ホースクランプ φ32	2	●	●	●	
12-20		1E0-30602-1 STOP VALVE CASE ウォーターストップバルブケース	1	●	●	●	
12-21		345-65015-0 O-RING 3.2-47 Oリング 3.2-47	1	●	●	●	
12-22		910421-5618 BOLT ボルト	3	●	●	●	
12-23		1E0-30601-0 CHECK VALVE CASE チェックバルブケース VP	1	●	●	●	
12-24		921521-5620 SCREW スクリュー	2	●	●	●	
12-25		965006-0805 BALL 5/8 ボール スチール 5/8	1	●	●	●	
12-26		965006-0403 BALL 3/4 プラスボール 3/4	1	●	●	●	
12-27		151-30101-0 RUBBER SEAT 12-25-5 ラバーシート 12-25-5	1	●	●	●	
12-28		159-30616-2 RUBBER SEAT 17-29-5 ラバーシート 17-29-5	1	●	●	●	
12-29		159-30631-0 DIAPHRAGM ダイヤフラム	1	●	●	●	
12-30		930406-0800 NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	●	●	●	
12-31		940146-0800 WASHER ワッシャー	1	●	●	●	

ポンプ ケース



Fig. 13 PUMP COVER
ポンプ カバー


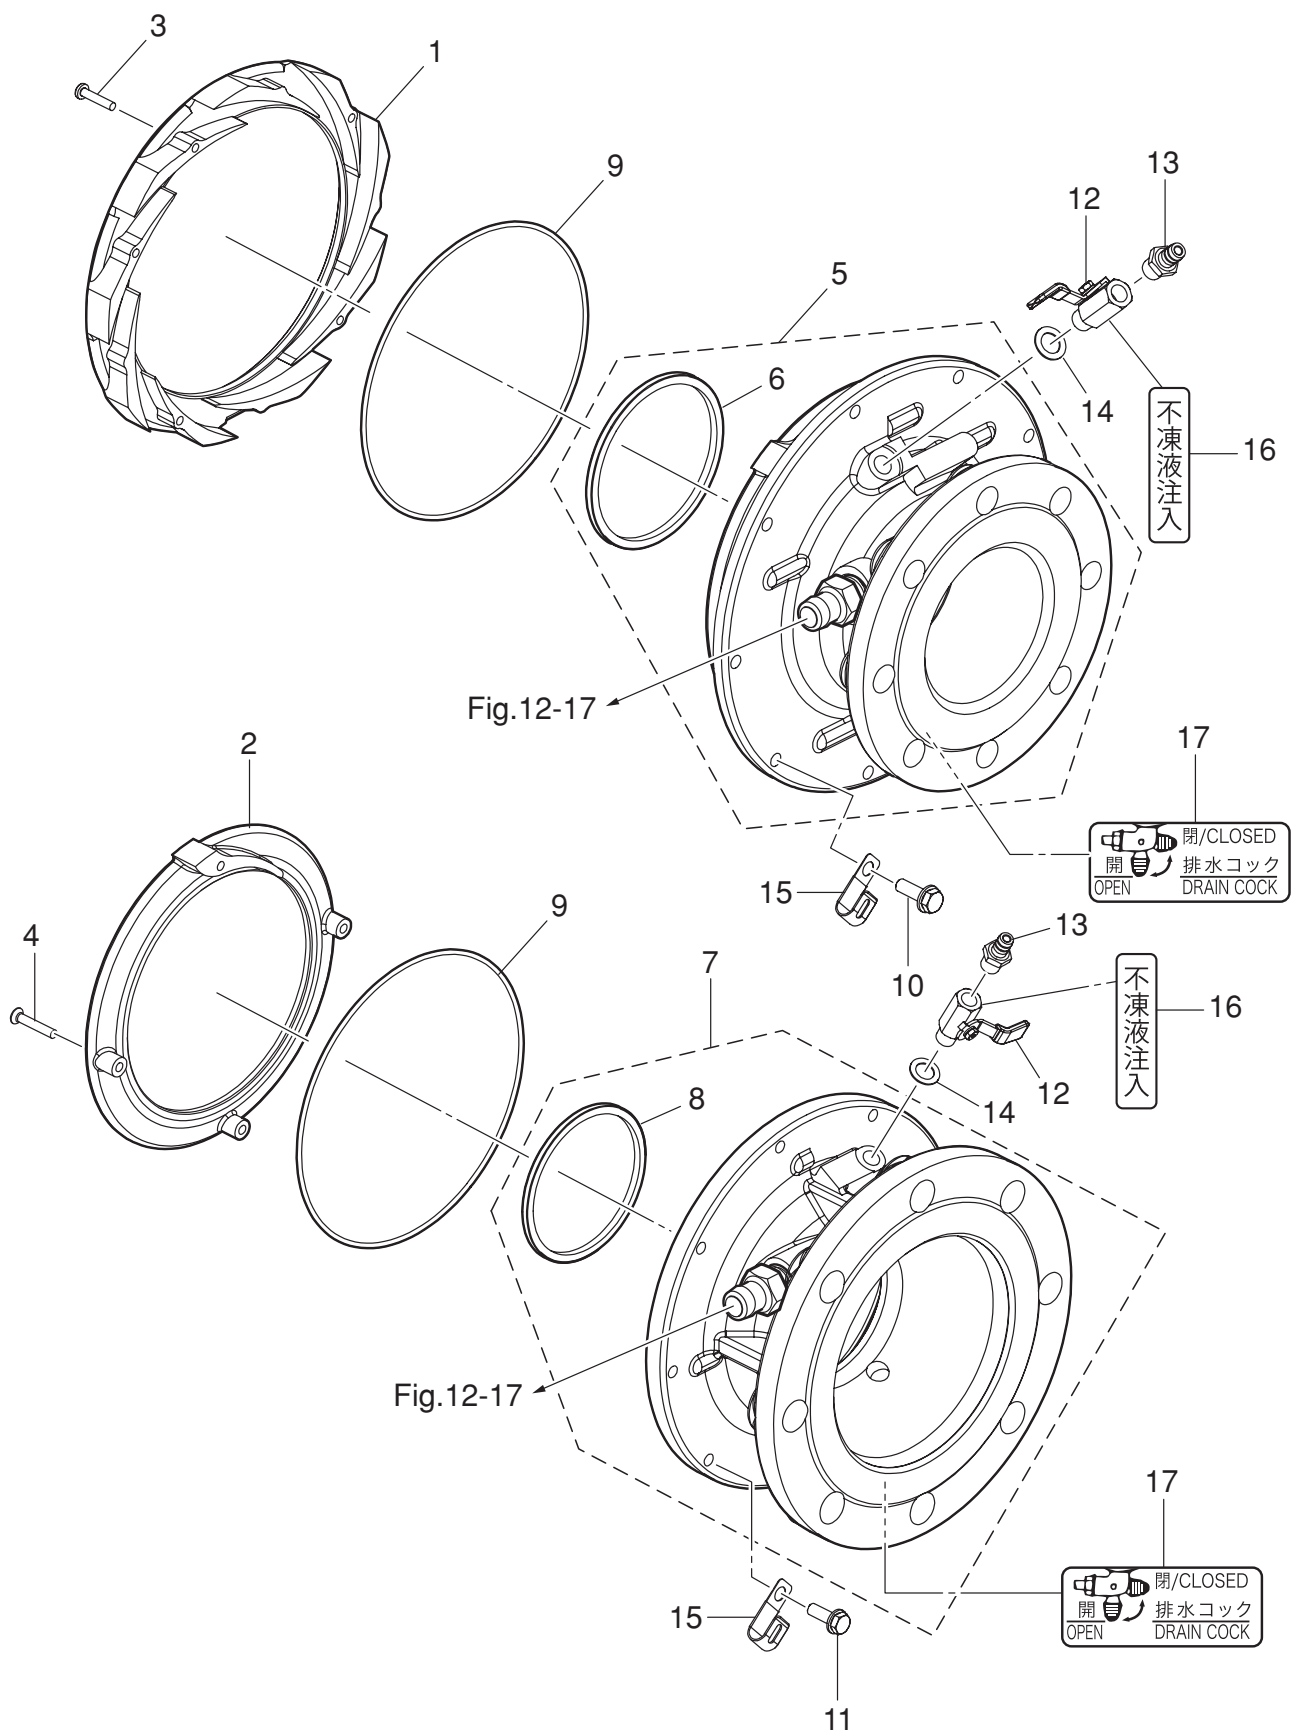


Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ

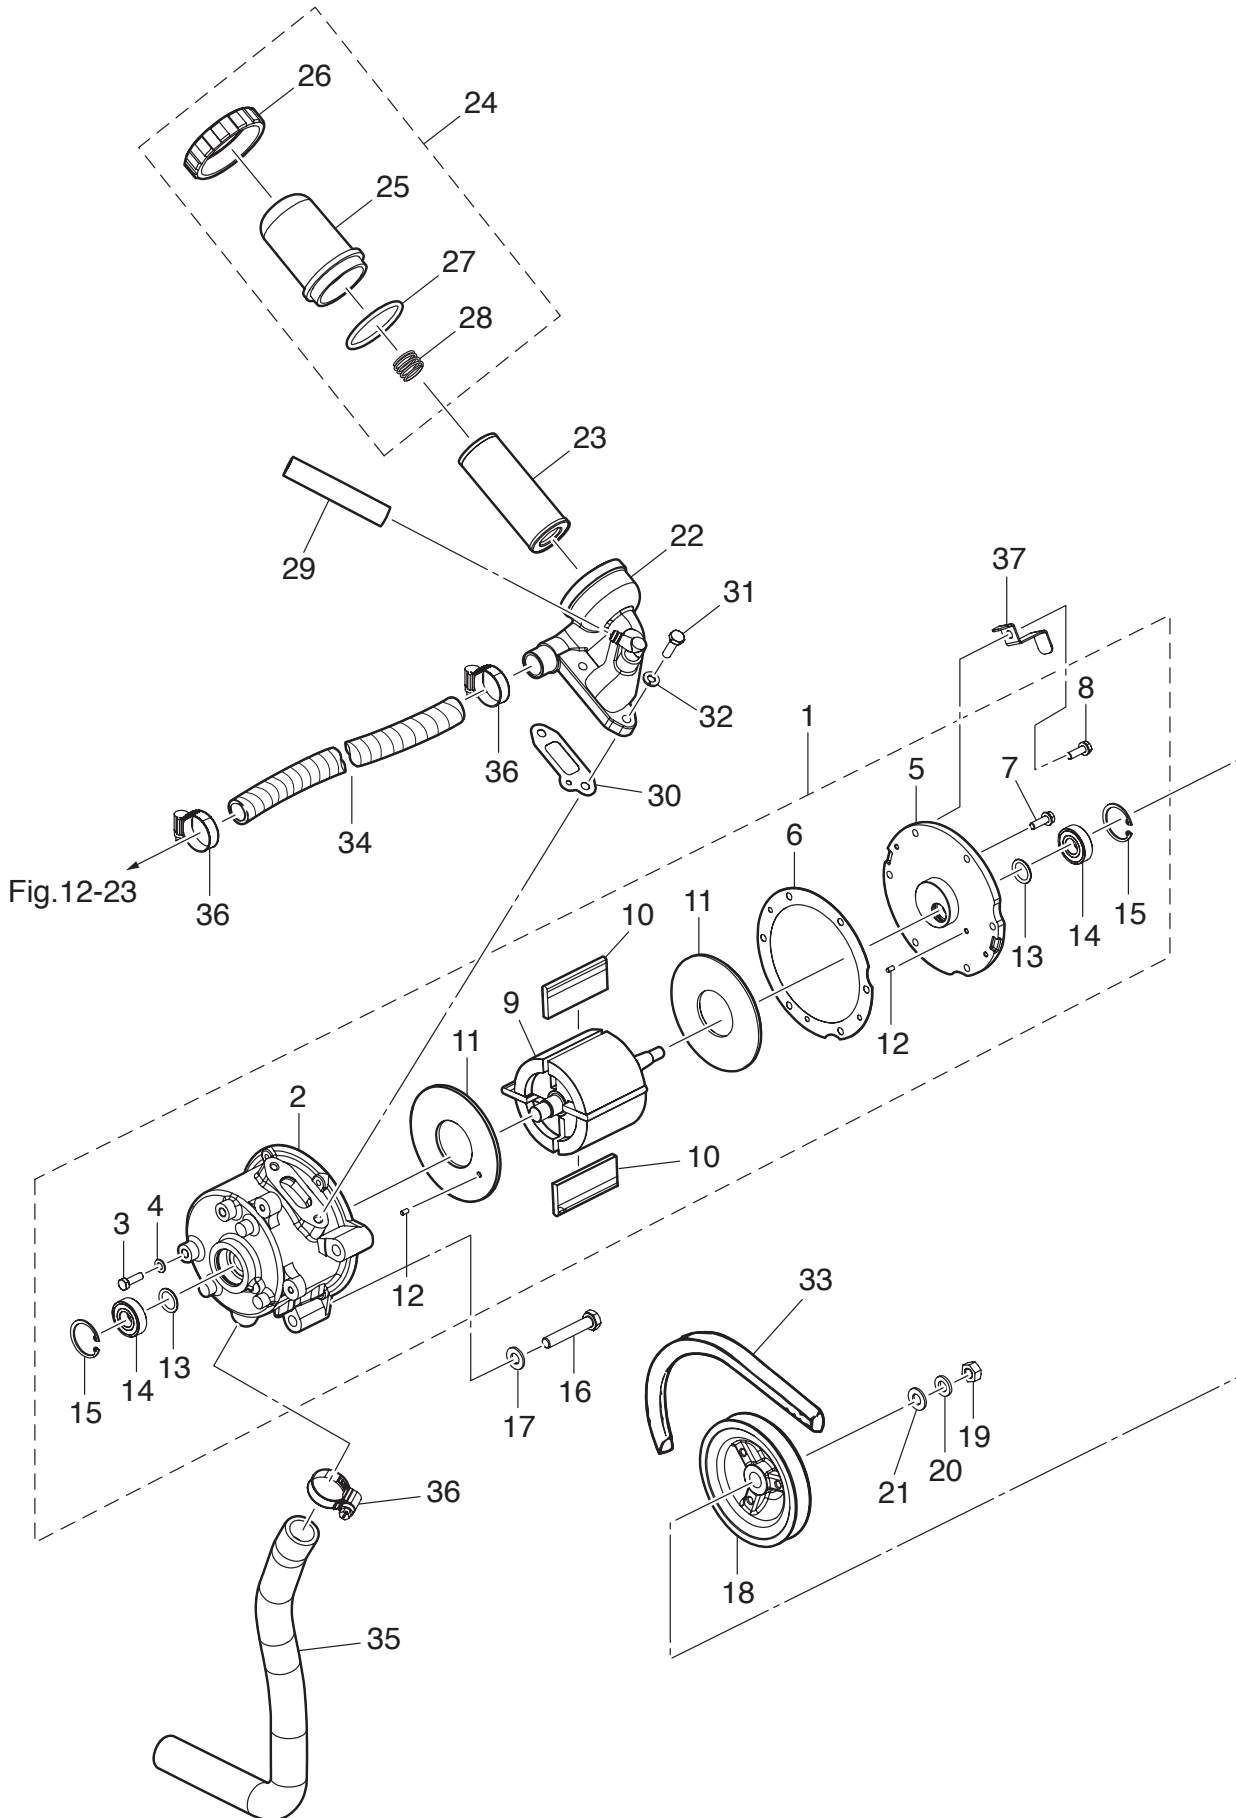

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/対応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
14A-1	680-31000-1	VACUUM PUMP ASSY ハキュームポンプアッソ (オイルレス)	1	●	●	●	
14A-2	680-31091-0	* VACUUM PUMP CASE * ハキュームポンプケース	1	●	●	●	
14A-3	910103-0508	* BOLT * ボルト	2	●	●	●	
14A-4	680-31098-0	* GASKET 5.2-10-0.8 * ガasket 5.2-10-0.8	2	●	●	●	
14A-5	680-31094-0	* VACUUM PUMP COVER * ハキュームポンプカバー	1	●	●	●	
14A-6	1 161-31039-1	* GASKET t=0.03 * ガasket ハキュームポンプ t=0.03	A	●	●	●	
14A-6	2 680-31039-1	* GASKET t=0.06 * ガasket ハキュームポンプ t=0.06	A	●	●	●	
14A-7	910121-6516	* BOLT * ボルト	5	●	●	●	
14A-8	910421-6516	* BOLT * アフセットボルト	1	●	●	●	
14A-9	680-31097-0	* ROTOR SHAFT ASSY * ロータシャフトアッソ	1	●	●	●	
14A-10	680-31041-1	* VANE * ベーン	4	●	●	●	
14A-11	680-31045-0	* SIDE PLATE * サイドプレート	2	●	●	●	
14A-12	951103-0306	* PARALLEL PIN 3-6 * パラレルピン 3-6	2	●	●	●	
14A-13	151-31021-0	* O-RING 2.4-13.8 * オリング 2.4-13.8	2	●	●	●	
14A-14	680-31048-0	* BALL BEARING 12-28-8 * ボールベアリング 12-28-8	2	●	●	●	
14A-15	945003-2800	* C-RING d=28 * Cリング d=28	2	●	●	●	
14A-16	916124-0845	BOLT ボルト	2	●	●	●	
14A-17	940121-0800	WASHER ワッシャ	2	●	●	●	
14A-18	680-31109-0	V-PULLEY Vプーリ (Mタイプ)	1	●	●	●	
14A-19	930121-0800	NUT ナット	1	●	●	●	
14A-20	941322-0800	SPRING WASHER スプリングワッシャ	1	●	●	●	
14A-21	940121-0800	WASHER ワッシャ	1	●	●	●	
14A-22	1E0-31530-0	STRAINER CASE ASSY ストレーナケースアッソ	1	●	●	●	
14A-23	680-31541-3	STRAINER L=87 ストレーナ L=87	1	●	●	●	
14A-24	680-31542-0	CUP ASSY カップアッソ ストレーナ	1	●	●	●	
14A-25	680-31546-0	* CUP * カップ	1	●	●	●	
14A-26	680-31543-0	* RING NUT * リングナット	1	●	●	●	
14A-27	680-31544-0	* O-RING * オリング	1	●	●	●	
14A-28	680-31545-0	* SPRING * スプリング	1	●	●	●	
14A-29	991007-0660	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	991007-1000
14A-30	151-31341-0	GASKET ガasket VPインレットエルボ	1	●	●	●	
14A-31	910124-0620	BOLT ボルト	2	●	●	●	
14A-32	941322-0600	SPRING WASHER スプリングワッシャ	2	●	●	●	
14A-33	9751-4-0030	BELT (M-30) Vベルト (M-30)	1	●	●	●	
14A-34	99AC19-0290	PIPE ビニルパイプ	1	●	●	●	99AC19-1000

Fig. 14A VACUUM PUMP
バキュームポンプ

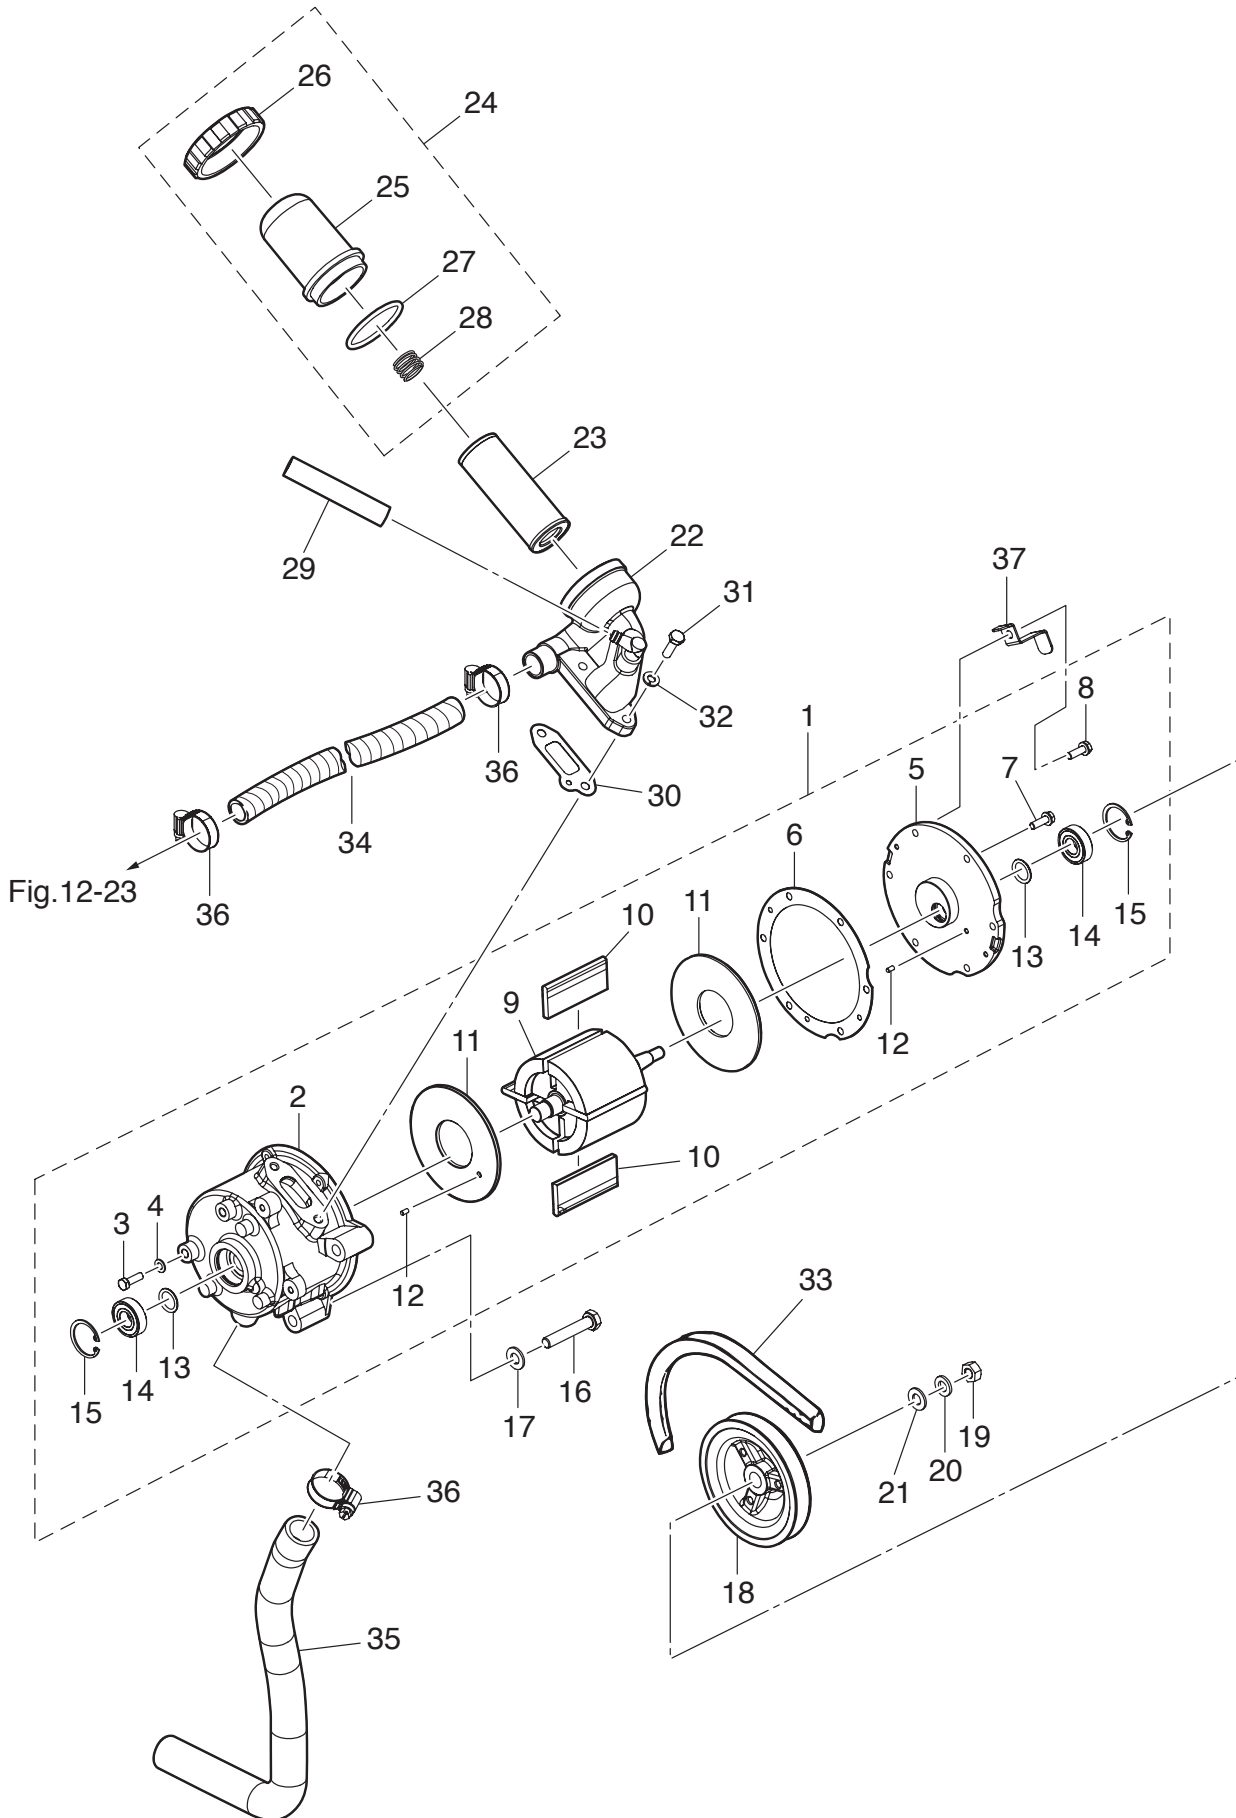


Fig. 14B VACUUM PUMP
バキュームポンプ

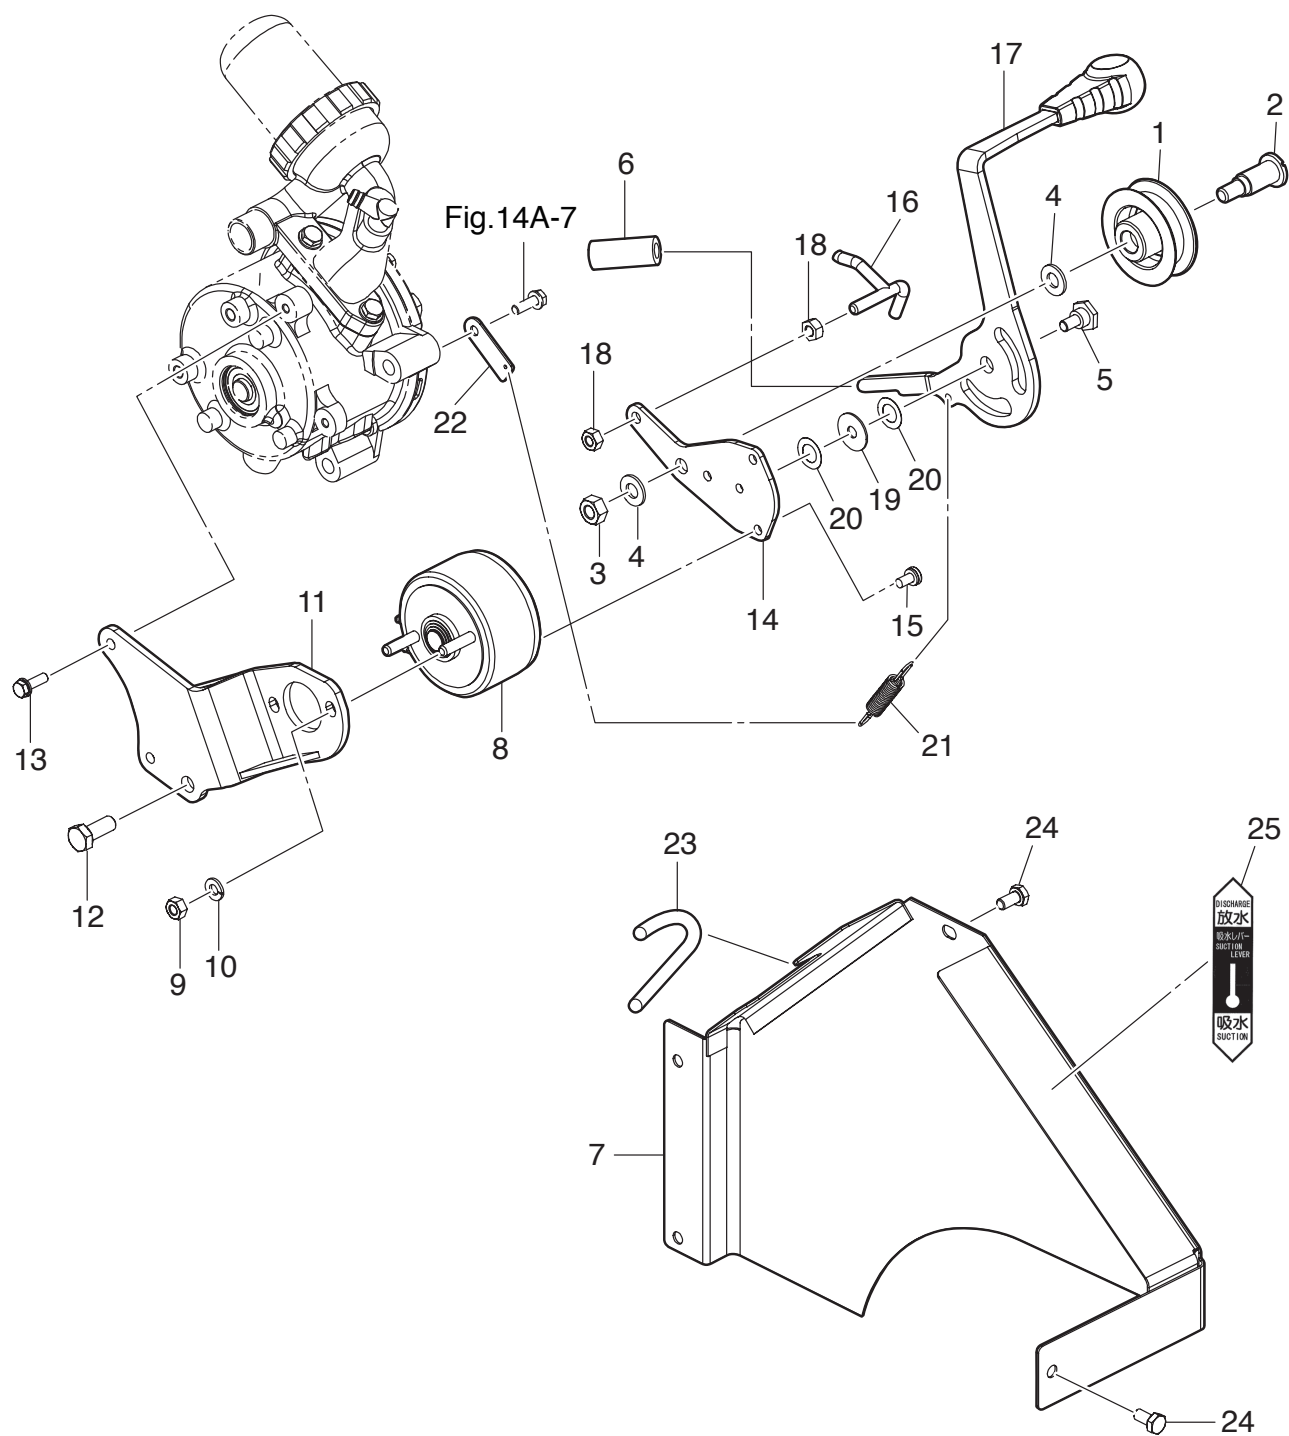


Fig. 15 DISCHARGE VALVE CHAMBER
 ディスチャージバルブチャンバ

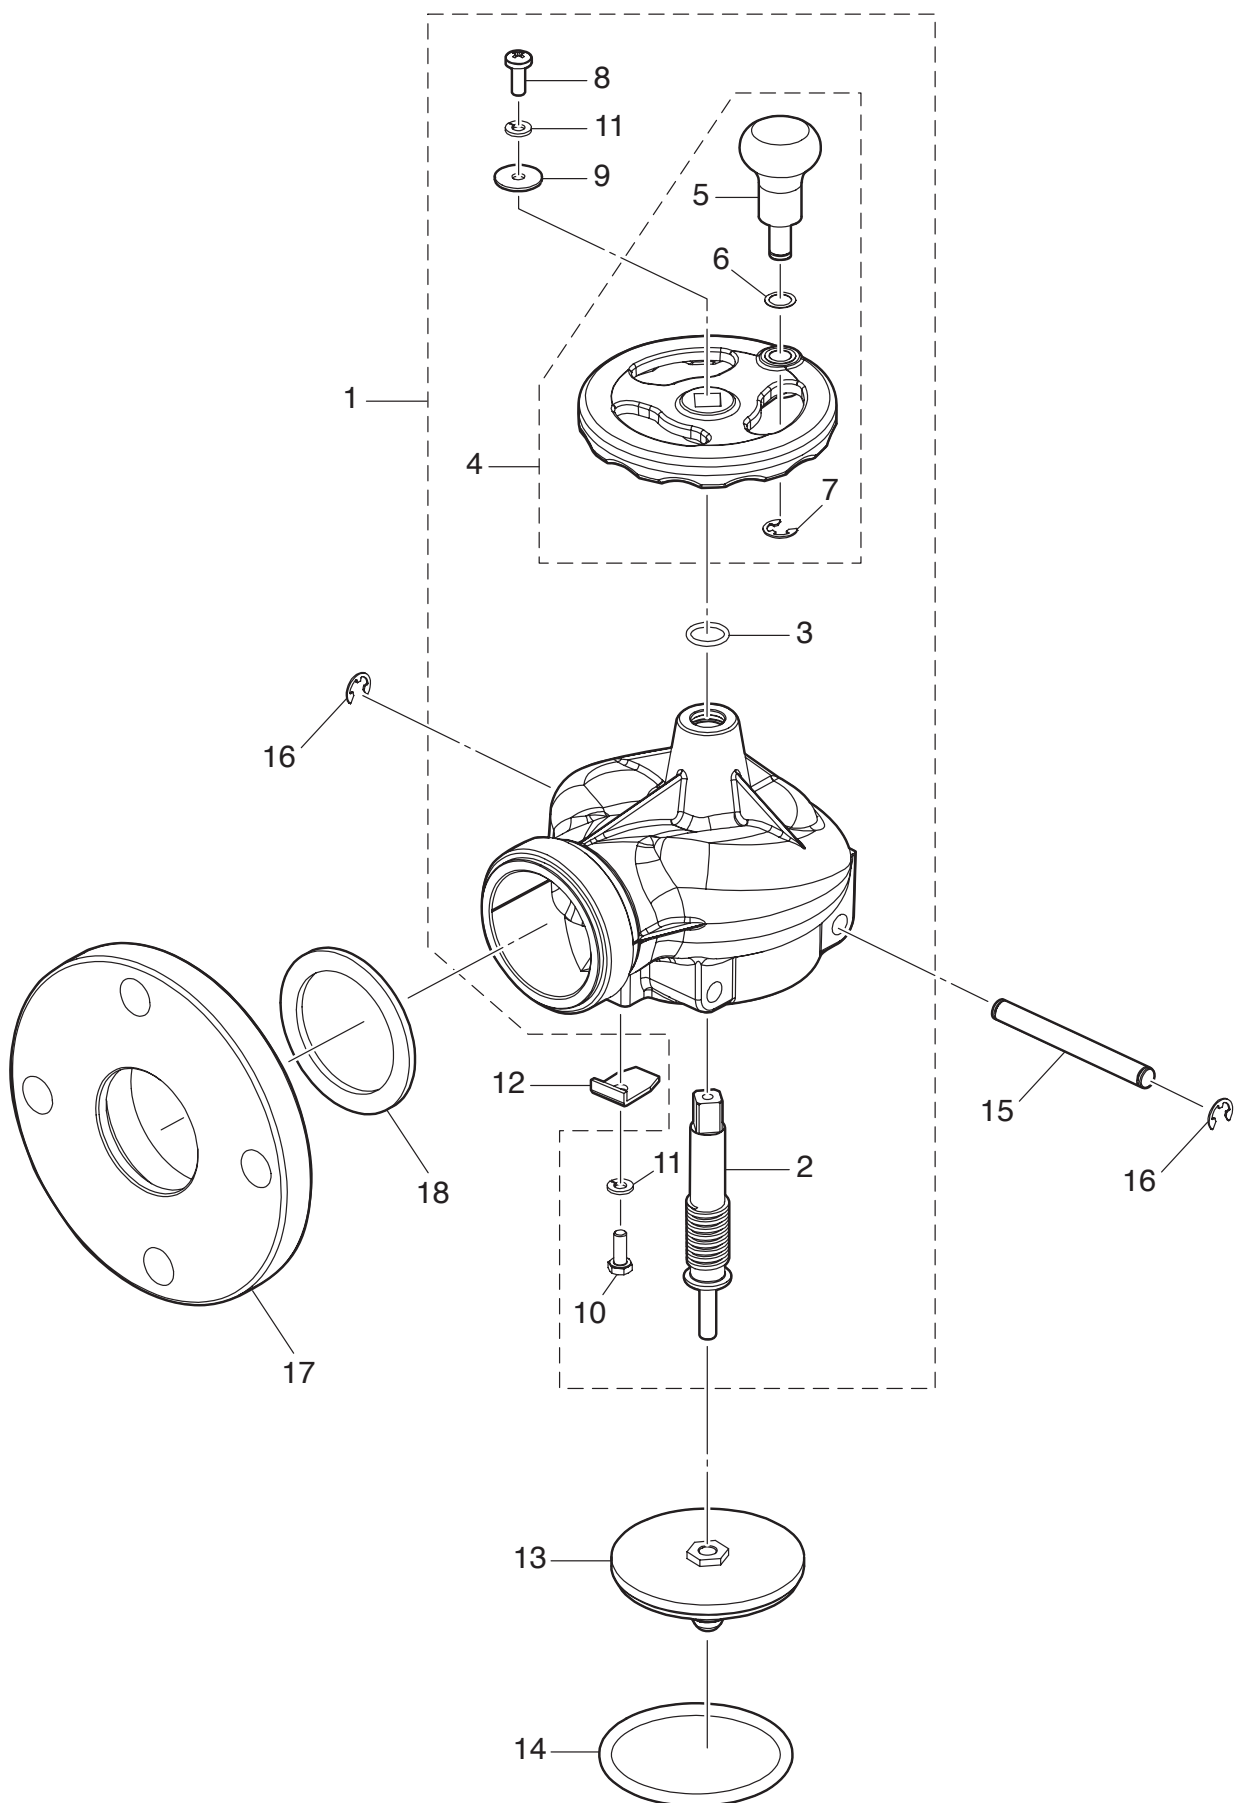


Fig. 16 DISCHARGE PORT
ディスチャージポート

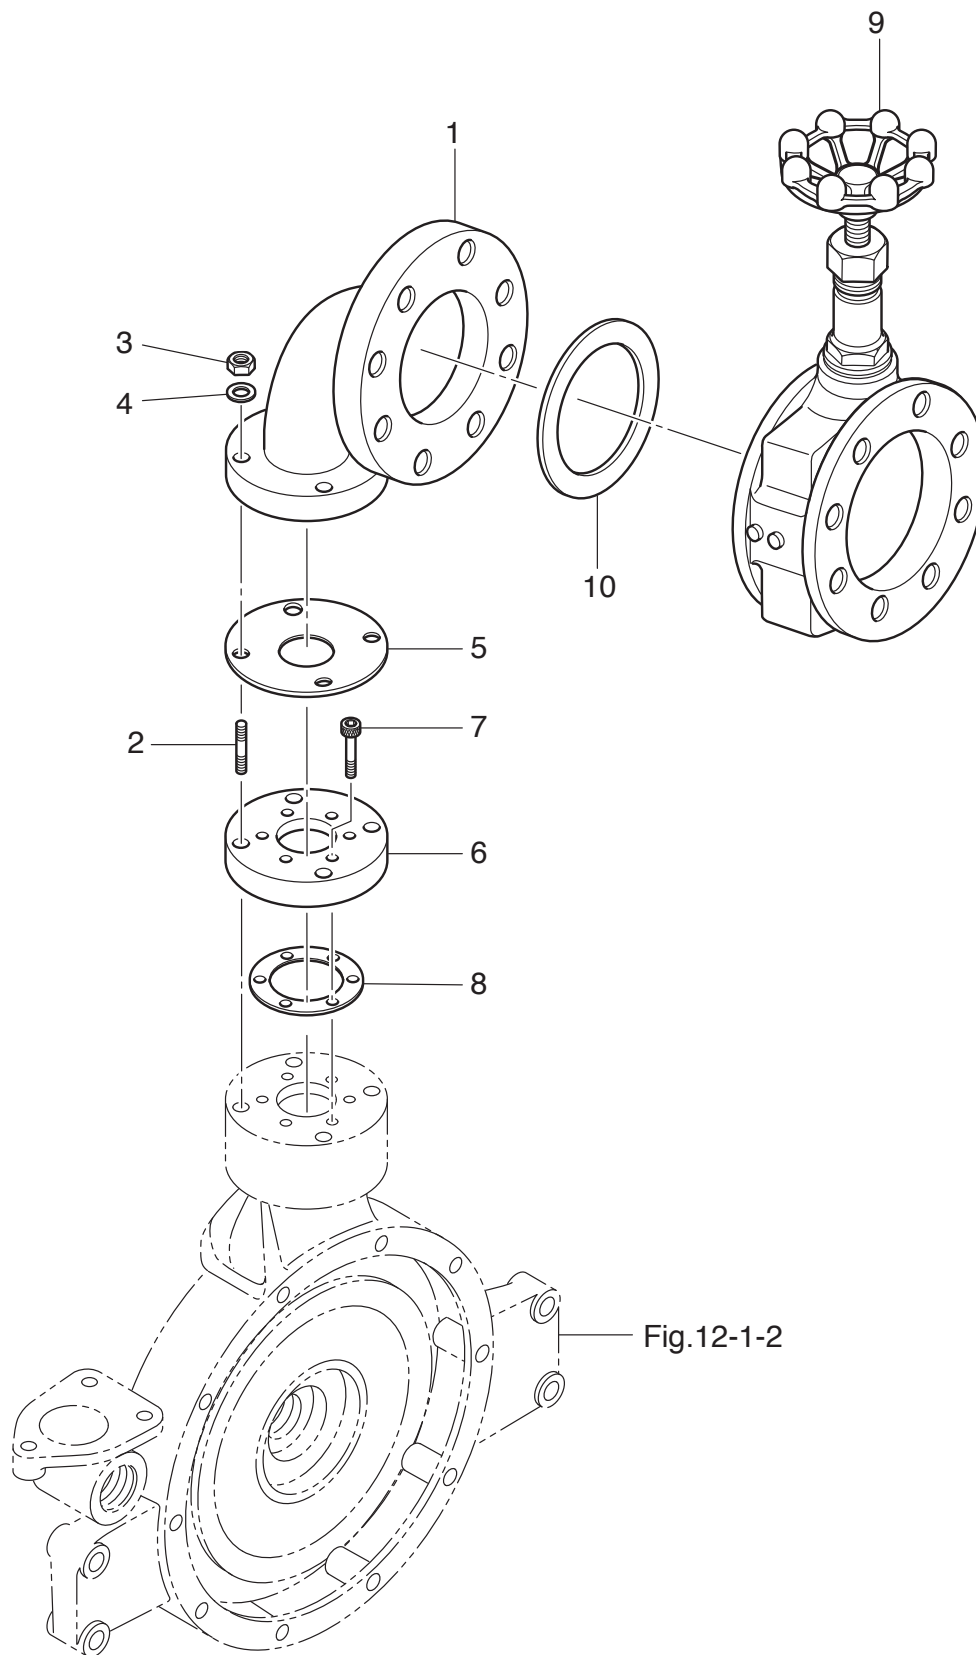


Fig. 17 FRAME
フレーム


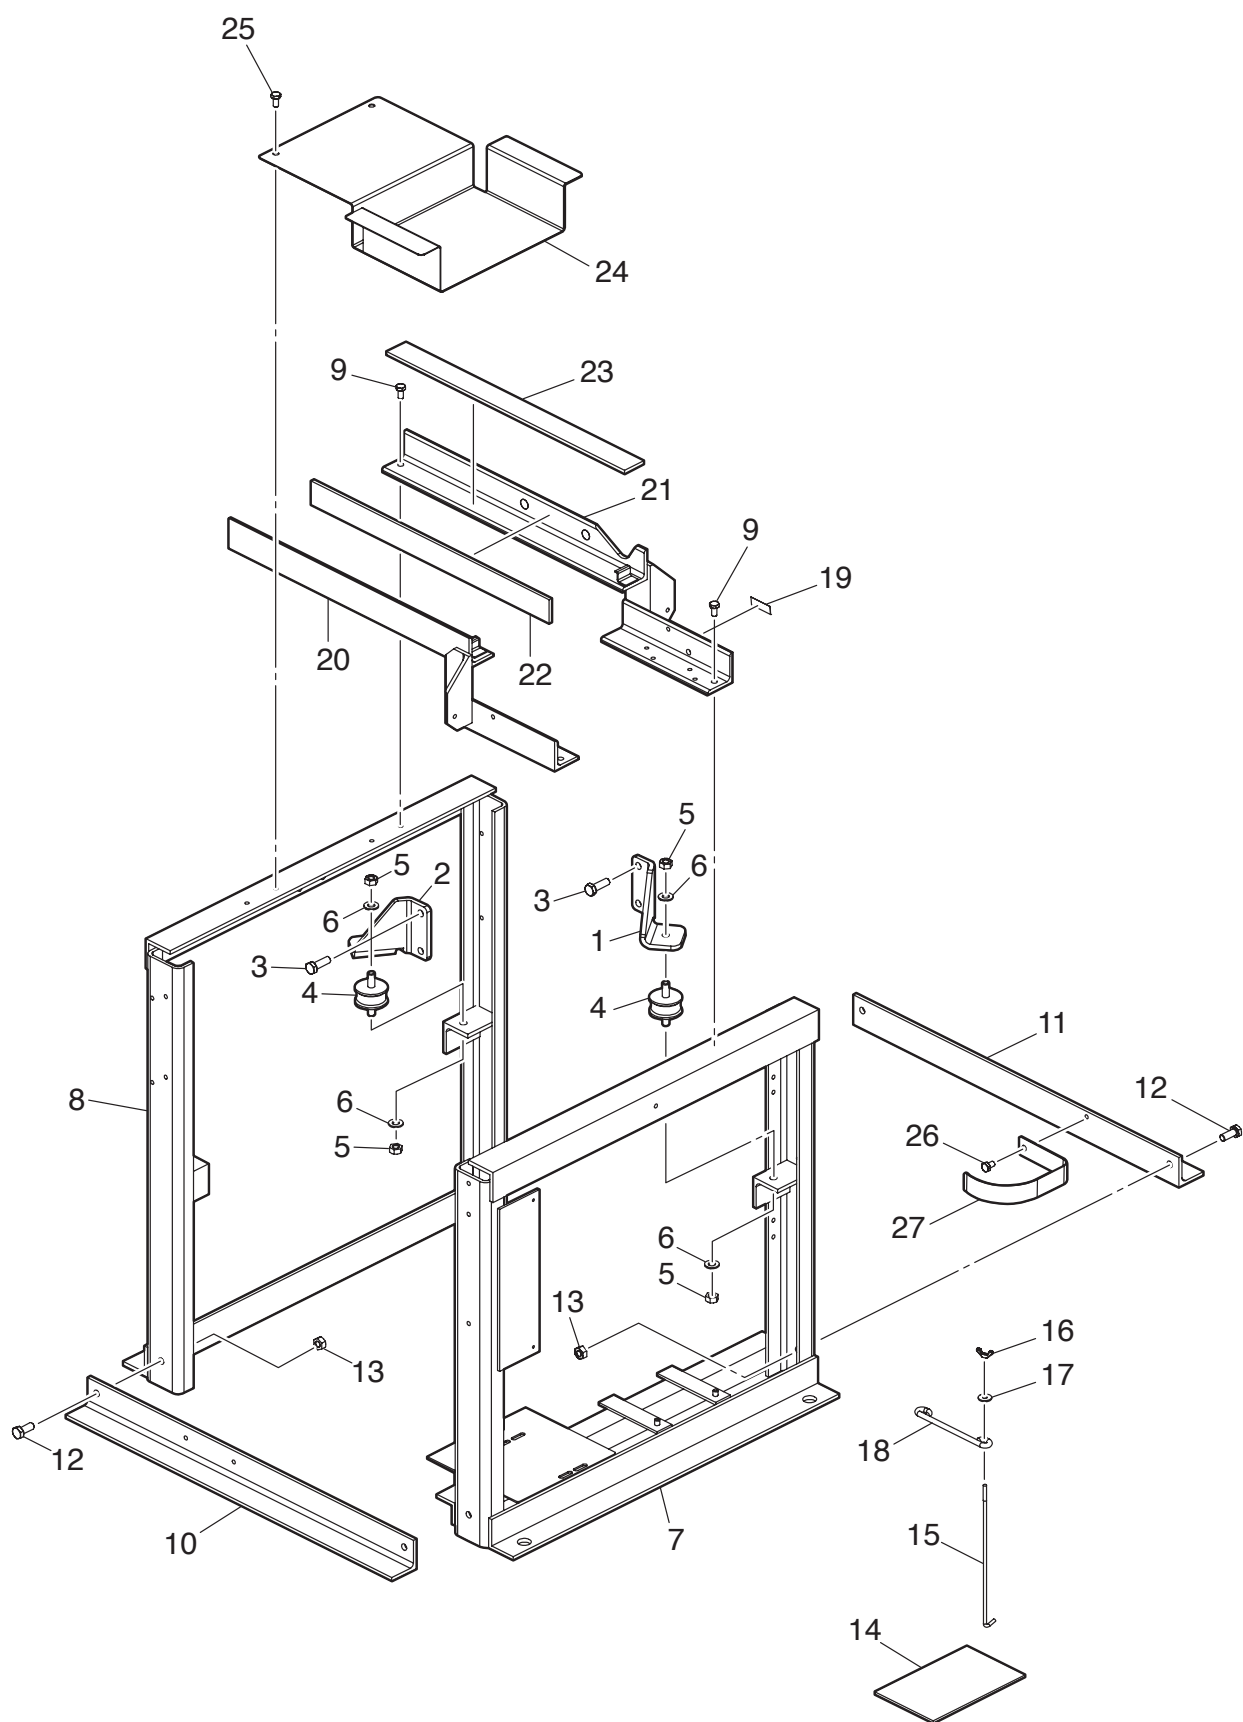


Fig. 18 CONTROL PANEL
コンロコントロールパネル

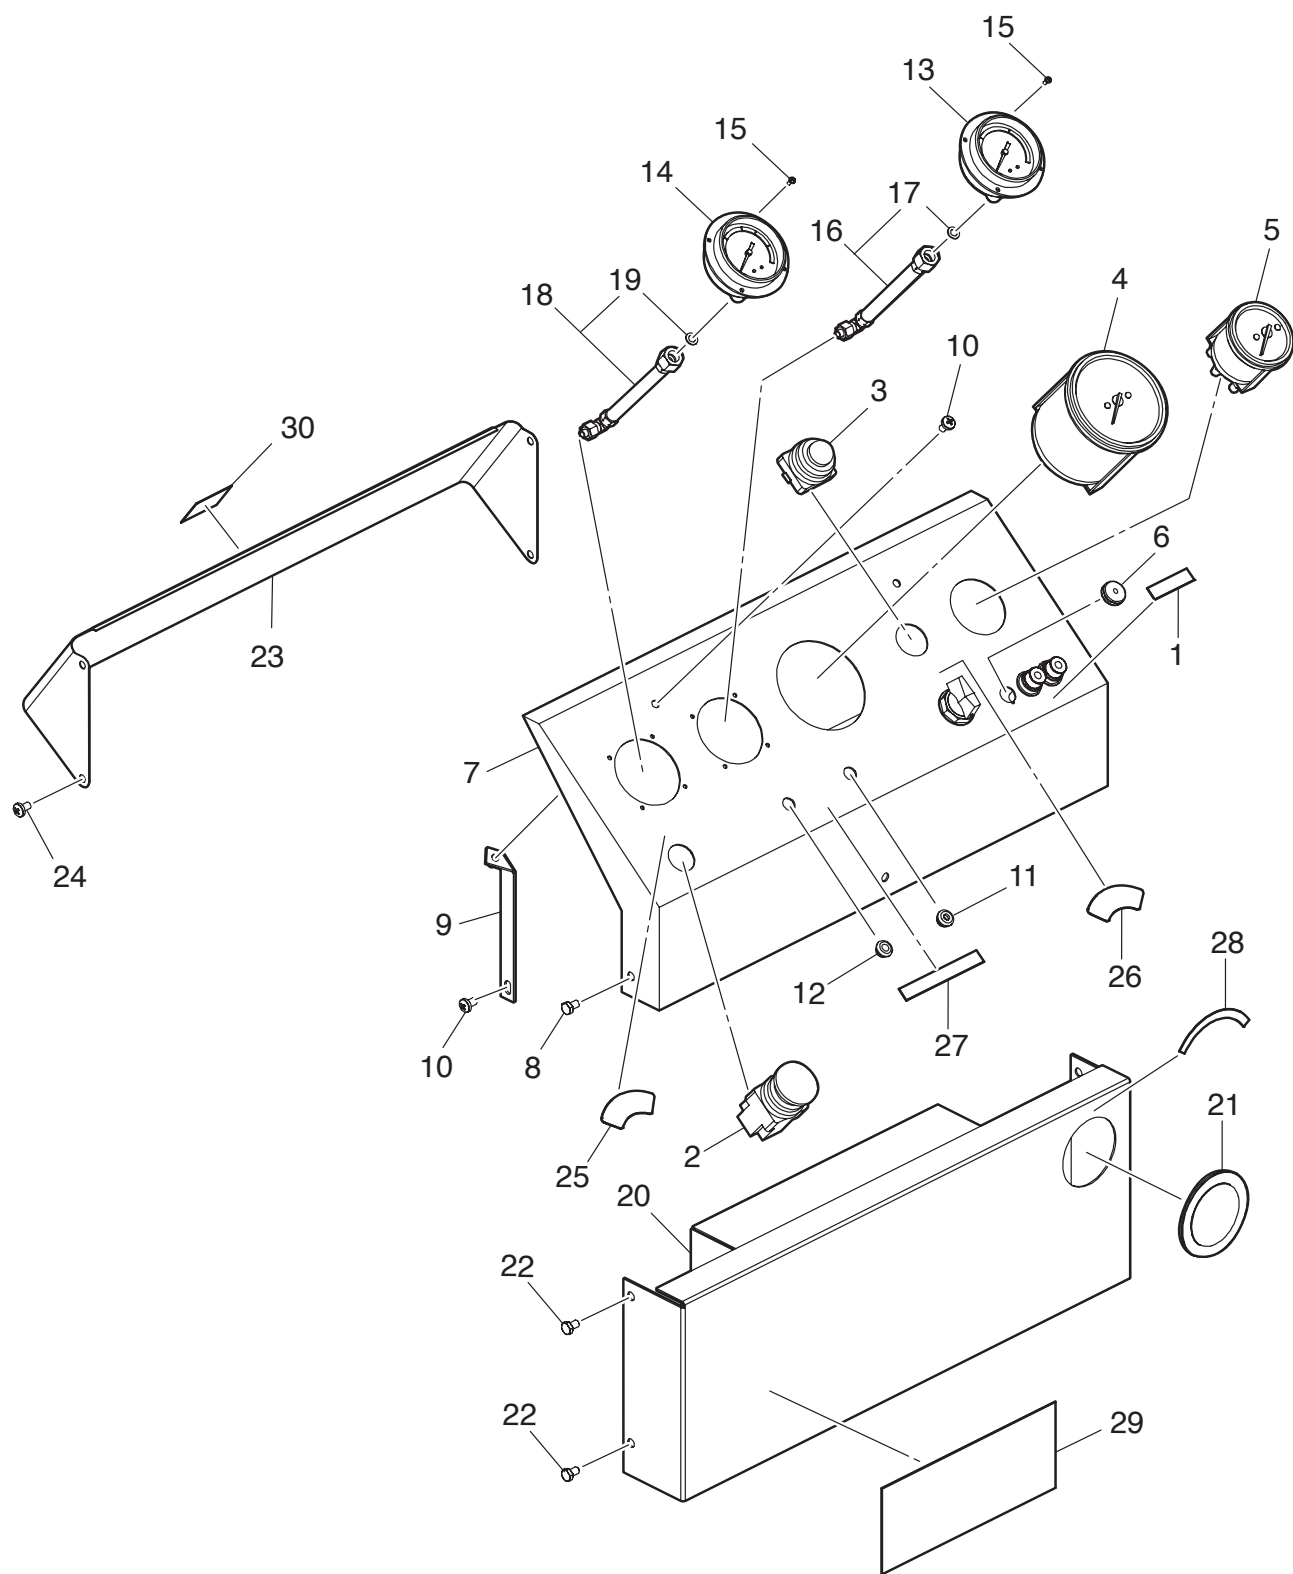

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部 品 名	Applicable Model/対応モデル				Remarks 備 考
			Q'ty 個数	TRC-1M-20B	TRC-1M-28B	TRC-2MK-10B	
18-1	1A1-38016-1	FUSE LABEL ヒューズラベル	1	●	●	●	
18-2	1A1-34035-1	STOP SWITCH ストップスイッチ	1	●	●	●	
18-3	1A1-34066-0	LAMP ランプ メインスイッチ	1	●	●	●	
18-4	3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッセン	1	●	●	●	
18-5	3E0-72597-0	WATER TEMPERATURE METER ASSY ウォーターテンプレータアッセン	1	●	●	●	
18-6	345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	1	●	●	●	
18-7	1K0-33004-0	CONTROL PANEL コントロールパネル	1	●	●	●	
18-8	910121-5610	BOLT ボルト	3	●	●	●	
18-9	1A1-33005-0	BRACKET ブラケット コントロールパネル	2	●	●	●	
18-10	921521-5610	SCREW スクリュー	4	●	●	●	
18-11	151-33019-0	GUIDE ガイド	1	●	●	●	
18-12	621-33018-0	GROMMET グロメット チョークレバー	1	●	●	●	
18-13	659-33110-2	PRESSURE GAUGE 1.5MPa プレッシャゲージ 1.5MPa	1	●	●	●	1.5MPa Gauge
18-14	659-33120-2	VACUUM GAUGE 0.6MPa バキュームゲージ 0.6MPa	1	●	●	●	0.6MPa Gauge
18-15	921521-6306	SCREW スクリュー	8	●	●	●	
18-16	1K0-33140-0	PIPE ASSY パイプアッセン プレッシャゲージ	1	●	●	●	Pressure Gauge
18-17	151-33159-0	* GASKET 6.2-11-1 * ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	
18-18	1K0-33142-0	PIPE ASSY パイプアッセン バキュームゲージ	1	●	●	●	Vacuum Gauge
18-19	151-33159-0	* GASKET 6.2-11-1 * ガasket 6.2-11-1	1	●	●	●	
18-20	1K0-33045-0	FRONT COVER フロントカバー	1	●	●	●	
18-21	127-33003-0	GROMMET 63.5-1 グロメット 63.5-1	1	●	●	●	
18-22	910121-5610	BOLT ボルト	4	●	●	●	
18-23	1K0-36090-0	PLUG COVER プラグカバー	1	●	●	●	
18-24	921521-5610	SCREW スクリュー	4	●	●	●	
18-25	1A1-38112-0	STOP SWITCH LABEL ストップスイッチラベル	1	●	●	●	
18-26	1A1-38006-0	SWITCH LABEL スイッチラベル	1	●	●	●	
18-27	1A1-38103-0	OPERATION LABEL オペレーションラベル	1	●	●	●	
18-28	1A1-38025-0	SOLENOID LABEL ソレノイドラベル	1	●	●	●	
18-29	1A1-38148-0	FRONT MARK (TRC) フロントマーク (TRC)	1	●	●	●	
18-30	1A6-38503-0	HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL スパークプラグコーションラベル	1	●	●	●	

Fig. 19 FUEL TANK
 フュエルタンク

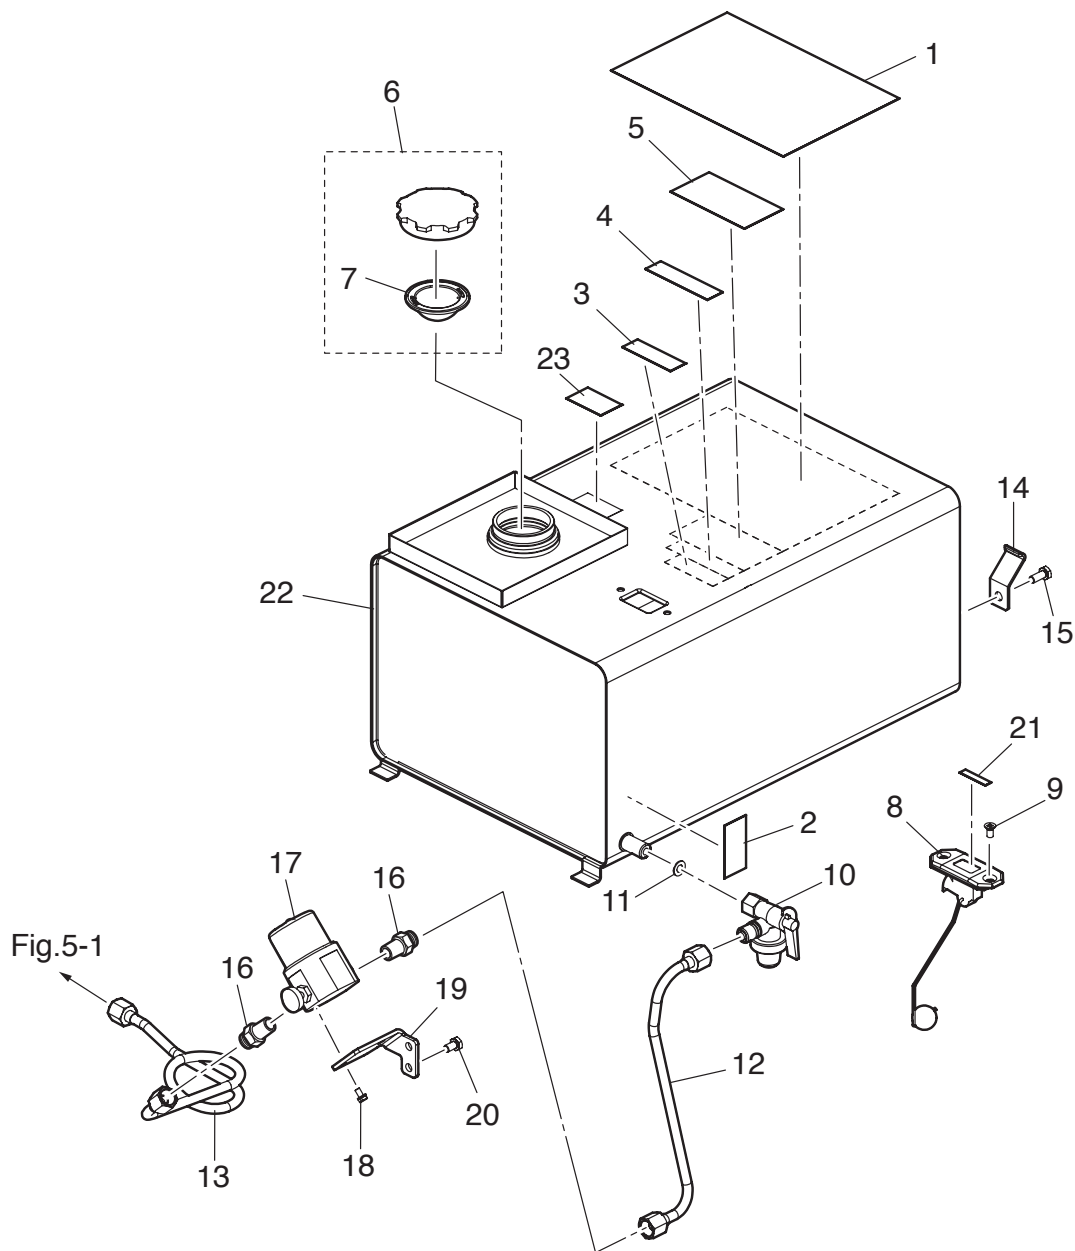


Fig. 20A ATTACHMENTS
付属品






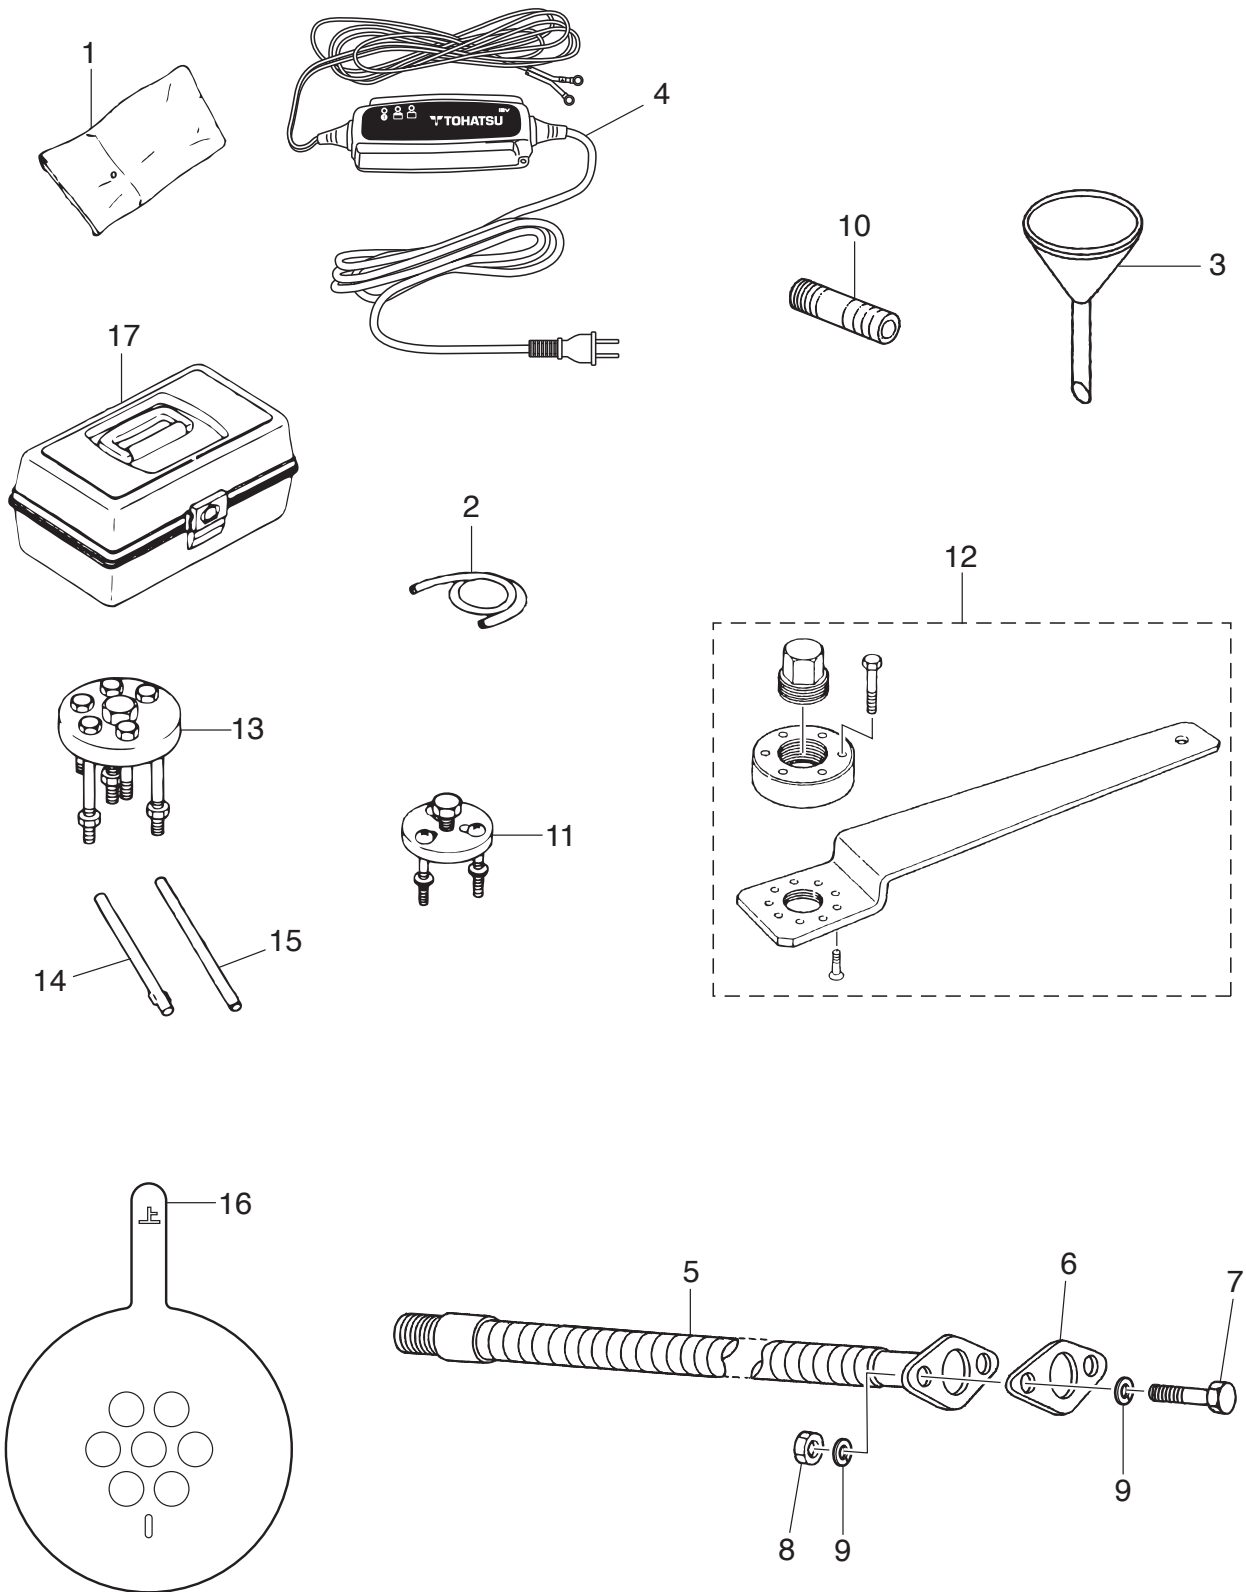


Fig. 20B ATTACHMENTS
付属品

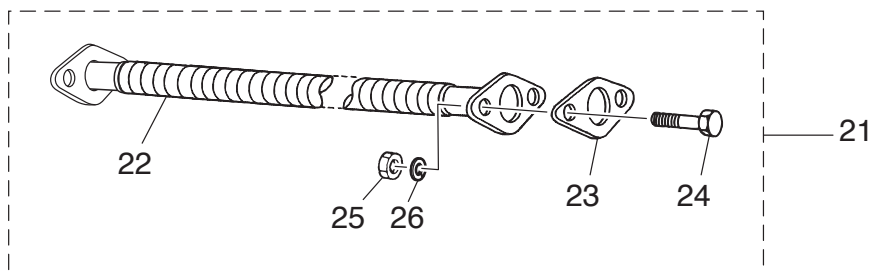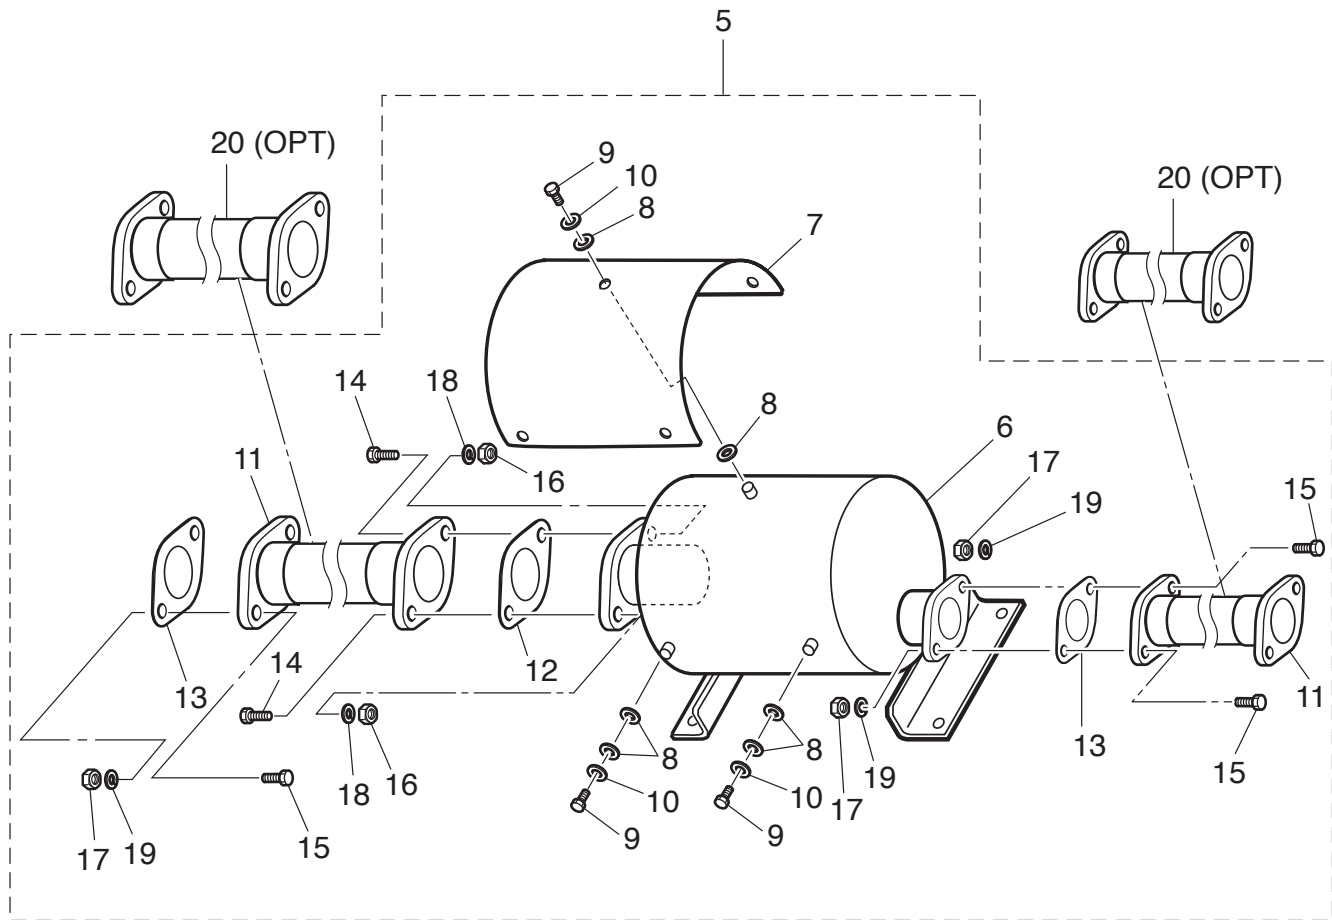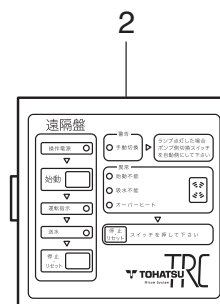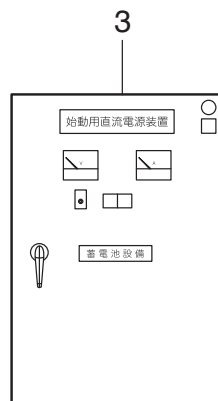

4
注意！ メガーテストによる
点検はしないで下さい

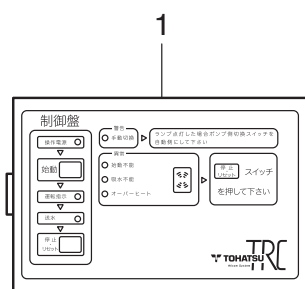

索引

<C>	
CDユニット	9-9
Cリング d=28	14A-15
<E>	
Eリング d=8	15-7
Eリング d=8	15-16
<O>	
Oリング	14A-27
Oリング 1.5-5.5	8-9
Oリング 1.6-19.2	11-2
Oリング 2.2-235	13-9
Oリング 2.3-15.7	15-3
Oリング 2.4-13.8	14A-13
Oリング 2-74.5	3-18
Oリング 3.2-47	12-21
Oリング 5.7-84.6	15-14
Oリング ディスチャージポート	16-5
<R>	
Rピン d=6	8-8
<U>	
Uボルト	6-26
<V>	
Vブーリ (Mタイプ)	14A-18
Vベルト (M-30)	14A-33
<A>	
アジャストナット ガバナ	8-17
アジャストボルト ガバナ	8-16
アプセットボルト	11-3
アプセットボルト	14A-8
<I>	
イグニッションコイル (#1)	9-10
イグニッションコイルアッシ (#2)	9-11
インジェクションラベル	13-16
インストラクションラベル	19-1
インテークマニホールドアッシ	4-1
インテークマニホールドガasket	4-6
インデューサ	12-8-1
インデューサ	12-8-2
インナプレート キャップ	11-15
インペラ	12-6-1
インペラ	12-6-2
<ウ>	
ウイングナット 4-P0.7	17-16
ウェーブワッシャ d=10	15-6
ウエハチェックバルブ	16-9
ウォーターストップバルブケース	12-20
ウォータテンブセンサ	1-14
ウォータテンブメータアッシ	18-5
<エ>	
エキゾーストパイプ	20A-5
エキゾーストパイプ 50A	20B-11
エキゾーストパイプ 50A	20B-20
エキゾーストパイプ 50A	20B-21
エキゾーストパイプ 50A	20B-22
エキゾーストマニホールド	6-1
エンジンカバー	17-24
<オ>	
オイルシール 25-40-6	2-25
オイルシール 35-80-12	3-22
オイルフィルタアッシ	11-5
オイルポンプアッシ	11-1
オイルポンプドライブギヤ	3-19
オイルポンプドリブンギヤ	2-30
オイルレベルゲージ	2-29
オートバッテリーチャージャ	20A-4
オートバッテリーチャージャ	20B-3
オーバーヒートセンサアッシ	1-15
オーバーフローパイプ キャブレタ L=480	5-6
オペレーションラベル	18-27
<カ>	
ガイド	18-11
ガイドベーン	13-1
ガイドベーン	13-2
ガasket 100A-10K	16-10
ガasket 12.1-17-0.5	6-12
ガasket 13.2-21-0.5	12-14-2
ガasket 13.2-21-0.5	13-14-2
ガasket 13.2-21-1	12-14-1
ガasket 13.2-21-1	13-14-1
ガasket 17-24-1	1-7
ガasket 17-24-1	6-8
ガasket 17-24-1	12-12
ガasket 26.7-32-1	12-44
ガasket 5.2-10-0.8	14A-4
ガasket 6.2-11-1	18-17
ガasket 6.2-11-1	18-19
ガasket 6.2-11-1	20B-8
ガasket 63-82-4	15-18
ガasket 7-14.2-1	19-11
ガasket VPインレットエルボ	14A-30
ガasket エアクリーナスペーサ	5-16

ガasket エアサイレンサ	5-18
ガasket エキゾーストマニホールド	6-3
ガasket ガバナケース	2-22
ガasket バキュームポンプ t=0.03	14A-6-1
ガasket バキュームポンプ t=0.06	14A-6-2
ガasket ポンプケース	16-8
ガasket マフラ	6-15
ガasket マフラ	20A-6
ガasket マフラ	20B-12
ガasket マフラ	20B-13
ガasket マフラ	20B-23
カップ	14A-25
カップアシストレーナ	14A-24
カバー ウォーターストップバルブ	12-40
カバー プレッシュスイッチ	12-16
ガバナアーム	8-10
ガバナウェイタアッシ	8-1
ガバナケースリッド	2-21
ガバナシャフト	8-7
ガバナスプリング	8-18
ガバナスプリング	8-19
ガバナレバー	8-13
<キ>	
キー	9-1
キー	12-9
キャップ	6-31
キャップ ウォーターストップバルブ	12-38
キャップコード	10A-6
キャップバッテリー	10A-5
キャップアッシ	11-13
キャップアッシフュエルタンク	19-6
キャブレタガasket	5-3
キャブレタサブアッシ	5-1
<ク>	
クランクケースアッシ	2-1
クランクシャフト A	3-10
クランクシャフト B	3-11
クランクシャフト C	3-12
クランクシャフト D	3-13
クランクシャフトアッシ W/ギヤ	3-6
クランクピン	3-14
クランプ 6.5-47.5P	11-29
クランプ 6.5-67P	9-14
クランプ 7-80P	4-5
クランプ 9-12U	2-20
クランプ 9-12U	13-15
クランプアウトレットパイプ	6-30
クランプ バッテリーサポータ L=175	17-15
クリップ φ11.3	5-42
クリップ φ15.5	11-17
クリップ φ7	11-10
クリップ φ7.8	2-10
クリップ φ9.4	5-43
クリップ φ9.4	11-7
クリップ φ9.4	11-18
グリップ ディスチャージバルブ	15-5
グリップピンフュエルタンクバンド d=6	11-28
グロメット 17-10-1	10A-10
グロメット 17-2.7	18-6
グロメット 63.5-1	18-21
グロメット チョークレバー	18-12
<コ>	
コイルプレートアッシ W/オルタネータ	9-6
コネクタ	11-19
ゴムホース	1-9
ゴムホース	5-38
ゴムホース	5-39
ゴムホース	5-41
ゴムホース	6-9
ゴムホース	14B-6
コントロールアッシ (MR-1-C4)	10A-7
コントロールパネル	18-7
コントロールボックス	20B-1
コンロッドアッシ	3-7
<サ>	
サイドプレート	14A-11
サクシジョンラベル	14B-25
サブマフラ	20B-6
サブマフラアッシ	20B-5
サブマフラカバー	20B-7
サポータ バッテリ	17-18
サポータスプリング	8-22
<シ>	
シートプレート メインスイッチ	10B-3
シム t=0.05	14B-20-1
シム t=0.1	14B-20-2
シム t=0.2	14B-20-3
シャフト ディスチャージバルブ	15-2
ショルダボルト 6-9	14B-5
シリンダブロックアッシ	1-10
シリンダブロックガasket	1-11

シリンダブロックドレンパイプアッシ.	6-10	ターミナル 2P	10B-6
シリンダヘッドアッシ.	1-1	ダイヤフラム	12-29
シリンダヘッドガスケット	1-2	ダウエルピン 6-12	2-3
シールパ-L=200	14B-23	タコメータアッシ.	18-4
<ス>		タンクフィラキャップガスケット	11-14
スイッチラベル	18-26	タンクフィラキャップガスケット	19-7
スクリュ.	1-17	ダンバラバー	17-4
スクリュ.	2-27	ダンバラバー フュエルタンク	11-27
スクリュ.	5-17	<チ>	
スクリュ.	5-23	チェックバルブ	2-9
スクリュ.	5-31	チェックバルブ 1/2	6-23
スクリュ.	8-12	チェックバルブケース VP	12-23
スクリュ.	9-7	チェックバルブコンプリート	11-11
スクリュ.	9-8	チョークレバー	5-22
スクリュ.	9-13	<ツ>	
スクリュ.	9-15	ツールキット	20A-1
スクリュ.	9-17	ツールボックス	20A-17
スクリュ.	10B-7	<テ>	
スクリュ.	12-24	ディクラレバー	5-30
スクリュ.	12-39	ディスチャージバルブアッシ.	15-13
スクリュ.	13-3	ディスチャージバルブハンドルアッシ.	15-4
スクリュ.	13-4	ディスチャージバルブボディアッシ.	15-1
スクリュ.	14B-15	テストコーションラベル	20B-4-1
スクリュ.	15-8	テストコーションラベル	20B-4-2
スクリュ.	18-10	テンションアーム ブーリー	14B-14
スクリュ.	18-15	テンションハンドルアッシ.	14B-17
スクリュ.	18-24	テンションブーリー	14B-1
スクリュ 5-10	19-9	<ト>	
スタータケース	7-2	ドライブブーリー	7-16
スタータケーブルL=150	10A-4	ドライブブーリー B	7-18
スタータケーブルL=370	10A-3	ドレンバルブラベル	13-17
スタータスプリング	7-5	<ナ>	
スタータハンドル	7-13	ナイロンナット 5-P0.8	12-36
スタータブーリー A	7-17	ナイロンナット 8-P1.25	12-30
スタータモータアッシ.	9-18	ナット	2-11
スタータリール	7-3	ナット	5-4
スタータロープ	7-12	ナット	5-14
スタッドボルト	2-2	ナット	5-20
スタッドボルト	2-4	ナット	5-27
スタッドボルト	4-3	ナット	7-7
スタッドボルト	6-2	ナット	8-30
スタッドボルト	12-2	ナット	8-35
スタッドボルト	16-2	ナット	10A-13
ステーチェックバルブ	6-28	ナット	11-22
ストッパ オーバーヒートセンサ	1-16	ナット	12-4
ストッパ ガバナ	8-11	ナット	14A-19
ストッパ ディスチャージバルブ	15-12	ナット	14B-3
ストッパピン ディスチャージバルブ	15-15	ナット	14B-9
ストップスイッチ	18-2	ナット	14B-18
ストップスイッチラベル	18-25	ナット	17-5
ストレーナL=87	14A-23	ナット	17-13
ストレーナケースアッシ	14A-22	ナット	20A-8
スパークプラグ (BPR7HS-10)	1-5	ナット	20B-16
スパークプラグコーションラベル	18-30	ナット	20B-17
スピンドル ウォーターストップバルブ	12-32	ナット	20B-25
スプリング	11-24	ナット 10-P1.25	1-12
スプリング	14A-28	ナット 10-P1.25	6-16
スプリング	14B-21	ナット 10-P1.25	16-3
スプリング ノブ	5-9	ナット 16-P1.5	9-2
スプリングピン	11-25	<ニ>	
スプリングピン 3-14	8-28	ニッブル 1/2	6-24
スプリングピン 3-8	3-17	ニッブル 1/4	6-11
スプリングピン 5-20	8-2	ニッブル 20.5-24	12-18
スプリングピンツール A	20A-14	ニッブル 5.5-5	2-5
スプリングピンツール B	20A-15	ニッブル A 10-PF3/8	1-6
スプリングワッシャ	1-13	ニッブル A ソレノイドバルブ	5-33
スプリングワッシャ	5-21	ニッブル C 10-G3/8	6-7
スプリングワッシャ	5-28	ニッブル C 10-G3/8	12-11
スプリングワッシャ	5-35	ニッブル L	4-2
スプリングワッシャ	7-8	ニッブル L	12-41
スプリングワッシャ	7-20	ニッブル PT3/8-17	20A-10
スプリングワッシャ	8-15	ニッブル インジェクション	13-13
スプリングワッシャ	10B-8	ニッブル ソレノイドバルブ	19-16
スプリングワッシャ	14A-20	<ノ>	
スプリングワッシャ	14A-32	ノブ チョーク	5-8
スプリングワッシャ	14B-10	ノブ チョーク	5-11
スプリングワッシャ	15-11	ノブ メインスイッチ	10B-2
スプリングワッシャ	16-4	<ハ>	
スプリングワッシャ	20B-18	パイプ	11-9
スプリングワッシャ	20B-19	パイプアッシ A フュエル	19-12
スプリングワッシャ	20B-26	パイプアッシ B フュエル	19-13
スベーサ 6-8-8.5	10A-11	パイプアッシ バキュームゲージ	18-18
スベーサ エアクリーナ	5-15	パイプアッシ プレッシュャゲージ	18-16
スベーサ ディスチャージポート (ハンマートン)	16-6	パイプジョイント 4-4	5-37
スベーサ メインベアリング 35-50-7	3-20	バキュームゲージ 0.6MPa	18-14
スライダ	8-4	バキュームパイプ	12-17
スラストプレート φ56	3-21	バキュームポンプアッシ (オイルレス)	14A-1
スラストベアリング ガバナ	8-5	バキュームポンプカバー	14A-5
スラストワッシャ ガバナ	8-6	バキュームポンプケース	14A-2
スロットルアーム	8-26	バッテリー FTZ16-BS	9-21
スロットルラベル	17-19	バッテリー MSE-50-12	9-22
スロットルレバー	8-23	バッテリーケーブル (アース) L=190	10A-2
<タ>		バッテリーケーブル (アース) L=250	10A-1
ターミナル 20P	10B-10	バッテリーコーションラベル	10A-15

パラレルピン 3-6	14A-12	ボール スチール 5/8	12-25
バルブボディ ディスチャージポート	16-1	ボールバルブ 1/4	6-14
バンド フュエルタンク	11-23	ボールバルブ 1/4	13-12
バンド リードワイヤ 100	2-28	ボールバルブ ポンプドレン	12-13
バンド リードワイヤ 100	5-7	ボールベアリング 12-28-8	14A-14
<ヒ>		ボールベアリング 6205	2-24
ピストン	3-1	ボット フュエル	5-44
ピストンピン	3-2	ホルダ	9-23
ピストンピンクリップ	3-3	ホルダ ベアリング	2-26
ピストンリング	3-4	ホルダ マフラ	6-19
ビッグエンドベアリングワッシャ 30.1-52-1	3-9	ボルト	1-3
ビニルパイプ	2-6	ボルト	2-12
ビニルパイプ	2-7	ボルト	2-13
ビニルパイプ	2-8	ボルト	2-15
ビニルパイプ	6-21	ボルト	2-18
ビニルパイプ	6-25	ボルト	2-19
ビニルパイプ	11-4	ボルト	2-23
ビニルパイプ	11-6	ボルト	4-4
ビニルパイプ	11-8	ボルト	5-34
ビニルパイプ	12-42	ボルト	5-46
ビニルパイプ	14A-29	ボルト	6-4
ビニルパイプ	14A-34	ボルト	6-18
ビニルパイプ	14A-35	ボルト	6-20
ビニルパイプ	20A-2	ボルト	6-29
ヒューズ 15A	10B-4	ボルト	7-15
ヒューズ 20A	10B-5	ボルト	7-19
ヒューズラベル	18-1	ボルト	8-14
ピン 5-5	8-3	ボルト	8-25
<フ>		ボルト	8-34
ブーラ	20A-11	ボルト	10A-9
ブーラ インペラ	20A-13	ボルト	12-22
ブーリシャフト	14B-2	ボルト	13-10
フォームラバー	17-22	ボルト	13-11
フォームラバー (パッファベルト)	17-23	ボルト	14A-3
フックプレート スプリング t=1.2	14B-22	ボルト	14A-7
ブッシング 9-20-20.8	2-31	ボルト	14A-16
フュエル&エキゾーストコージェンラベル	19-5	ボルト	14A-31
フュエルゲージ	19-8	ボルト	14B-12
フュエルソレノイドバルブアッシ	5-45	ボルト	14B-13
フュエルソレノイドバルブアッシ	19-17	ボルト	14B-24
フュエルソレノイドラベル	18-28	ボルト	15-10
フュエルタンク	11-12	ボルト	17-3
フュエルタンクアッシ	19-22	ボルト	17-9
フュエルパイプ	11-16	ボルト	17-12
フュエルバルブ	19-10	ボルト	17-25
フュエルバルブラベル	19-2	ボルト	17-26
フュエルラベル	19-23	ボルト	18-8
フライホイール	9-5	ボルト	18-22
フライホイールマグネットアッシ	9-4	ボルト	19-15
プラグ	12-3	ボルト	19-18
プラグカバー	18-23	ボルト	19-20
プラグキャップ W/レジスタンス	9-12	ボルト	20A-7
ブラケット A エンジン	17-1	ボルト	20B-9
ブラケット B エンジン	17-2	ボルト	20B-14
ブラケット VPロータリソレノイド	14B-11	ボルト	20B-15
ブラケット エレクトリック	9-16	ボルト	20B-24
ブラケット オイルタンク	11-20	ボルト 10-25	9-19
ブラケット コントローラ	10A-8	ボルト 8-35	8-29
ブラケット コントロールパネル	18-9	ボルト ディスチャージポート	16-7
ブラケット スロットルレバー	8-24	ボンピングプレート	20A-16
ブラケット ソレノイド	8-33	ボンブカバーアッシ	13-5
ブラケット ソレノイド	19-19	ボンブカバーアッシ	13-7
ブラケット ソレノイドドレン	5-36	ボンブケースアッシ	12-1-1
ブラケット タンク	19-14	ボンブケースアッシ	12-1-2
ブラケット チョークソレノイド	5-25	<マ>	
ブラケット ティクラソレノイド	5-29	マウスリング	13-6
ブラケット ボット	17-27	マウスリング	13-8
プラスボール 3/4	12-26	マウントラバー A	10A-14
フランジ 65A	15-17	マグネットケース	2-17
フリクションスプリング	7-6	マグネットブーラアッシ	20A-12
フリクションプレート	7-11	マニュアルリファレンスラベル	19-4
フレーム アッパ L	17-21	マフラ	6-13
フレーム アッパ R	17-20	マフラコージェンラベル (DO)	12-43
フレーム ロウ L	17-11	<メ>	
フレーム ロウ R	17-10	メカニカルシール	12-10
プレッシャゲージ 1.5MPa	18-13	<ラ>	
プレッシャスイッチ	12-15	ラチェット	7-4
フロートバルブ	5-2	ラバーシート 12-25-5	12-27
フロントカバー	18-20	ラバーシート 17-29-5	12-28
フロントフレームアッシ	17-7	ラバーシート ウォータストップバルブ	12-34
フロントマーク (TRC)	18-29	ラバーシート バッテリ t=3.0	17-14
<ヘ>		ラバーマウント フュエルタンク t=5.0	11-26
ベアリング 6307	3-15	ラビリンスパッキン	3-16
ベーン	14A-10	ラベルフュエルゲージ	19-21
ベルトガイド	14B-16	ランプ メインスイッチ	18-3
ベルトガイド (Vベルト)	14A-37	<リ>	
ベルトカバー (Vベルト)	14B-7	リードバルブセット	4-7
<ホ>		リードワイヤバンド 300	9-24
ホース	5-40	リコイルスタータアッシ	7-1
ホースクランプ φ16	1-8	リターンズプリング	7-14
ホースクランプ φ16	6-6	リモートコントロールボックス	20B-2
ホースクランプ φ27	6-22	リヤフレームアッシ	17-8
ホースクランプ φ27	14A-36	リングナット	14A-26
ホースクランプ φ32	12-19	<ロ>	

ロータシャフトアッシ	14A-9
ロータリソレノイド	5-19
ロータリソレノイド	5-26
ロータリソレノイド	8-32
ロータリソレノイド	14B-8
ロート	20A-3
ローラベアリング 20-25-28	3-5
ローラベアリング 30-40-20	3-8
ロッキングプレート φ14	12-7
ロッド ガバナシャフト	8-20
ロッド チョークコントロール	5-13
ロッド ティクラコントロール	5-12
ロッドスナップ 3.5-2	8-21
<ワ>	
ワーニングラベル	19-3
ワイヤハーネス	10B-1
ワッシャ	1-4
ワッシャ	2-14
ワッシャ	2-16
ワッシャ	5-5
ワッシャ	5-10
ワッシャ	5-24
ワッシャ	5-32
ワッシャ	6-5
ワッシャ	6-17
ワッシャ	6-27
ワッシャ	8-27
ワッシャ	8-31
ワッシャ	8-36
ワッシャ	9-3
ワッシャ	9-20
ワッシャ	10B-9
ワッシャ	11-21
ワッシャ	12-5
ワッシャ	12-31
ワッシャ	12-37
ワッシャ	14A-17
ワッシャ	14A-21
ワッシャ	14B-4
ワッシャ	17-6
ワッシャ	20A-9
ワッシャ	20B-10
ワッシャ 4.3-16-1.5	17-17
ワッシャ 5.2-15.5-1.5	12-33
ワッシャ 5.2-24-3	12-35
ワッシャ 6.5-21-1	14B-19
ワッシャ 6-22-1.6	10A-12
ワッシャ 6-22-1.6	15-9
ワッシャ A	7-9
ワッシャ B	7-10

INDEX

<A>			
ADJUSTING BOLT	8-16	BRACKET	19-14
ADJUSTING NUT	8-17	BRACKET	19-19
AUTO BATTERY CHARGER	20A-4	BUSHING 9-20-20.8	2-31
AUTO BATTERY CHARGER	20B-3	<C>	
		CAP	6-31
BALL 3/4	12-26	CAP	10A-5
BALL 5/8	12-25	CAP	10A-6
BALL BEARING 12-28-8	14A-14	CAP	12-38
BALL BEARING 6205	2-24	CAP ASSY	11-13
BALL BEARING 6307	3-15	CAP ASSY	19-6
BALL VALVE	12-13	CARBURETOR GASKET	5-3
BALL VALVE 1/4	6-14	CARBURETOR SUB-ASSY	5-1
BALL VALVE 1/4	13-12	CD UNIT	9-9
BAND	11-23	CHECK VALVE	2-9
BAND 100	2-28	CHECK VALVE	16-9
BAND 100	5-7	CHECK VALVE 1/2	6-23
BATTERY CABLE L=190	10A-2	CHECK VALVE CASE	12-23
BATTERY CABLE L=250	10A-1	CHECK VALVE COMPLETE	11-11
BATTERY CAUTION LABEL	10A-15	CHOKE LEVER	5-22
BATTERY FTZ16-B5	9-21	CLAMP	6-30
BATTERY MSE-50-12	9-22	CLAMP 6.5-47.5P	11-29
BELT (M-30)	14A-33	CLAMP 6.5-67P	9-14
BELT COVER	14B-7	CLAMP 7-80P	4-5
BELT GUIDE	14A-37	CLAMP 9-12U	2-20
BELT GUIDE	14B-16	CLAMP 9-12U	13-15
BIG END BEARING WASHER 30.1-52-1	3-9	CLAMP L=175	17-15
BOLT	1-3	CLIP PIN d=6	11-28
BOLT	2-12	CLIP ϕ 11.3	5-42
BOLT	2-13	CLIP ϕ 15.5	11-17
BOLT	2-15	CLIP ϕ 7	11-10
BOLT	2-18	CLIP ϕ 7.8	2-10
BOLT	2-19	CLIP ϕ 9.4	5-43
BOLT	2-23	CLIP ϕ 9.4	11-7
BOLT	4-4	CLIP ϕ 9.4	11-18
BOLT	5-34	COIL PLATE ASSY W/ALTERNATOR	9-6
BOLT	5-46	CONNECTING ROD ASSY	3-7
BOLT	6-4	CONNECTOR	11-19
BOLT	6-18	CONTROL BOX	20B-1
BOLT	6-20	CONTROL PANEL	18-7
BOLT	6-29	CONTROLLER ASSY (MR-1-C4)	10A-7
BOLT	7-15	COVER	12-16
BOLT	7-19	COVER	12-40
BOLT	8-14	CRANK PIN	3-14
BOLT	8-25	CRANKCASE ASSY	2-1
BOLT	8-34	CRANKSHAFT A	3-10
BOLT	10A-9	CRANKSHAFT ASSY W/GEAR	3-6
BOLT	11-3	CRANKSHAFT B	3-11
BOLT	12-22	CRANKSHAFT C	3-12
BOLT	13-10	CRANKSHAFT D	3-13
BOLT	13-11	C-RING d=28	14A-15
BOLT	14A-3	CUP	14A-25
BOLT	14A-7	CUP ASSY	14A-24
BOLT	14A-8	CYLINDER BLOCK ASSY	1-10
BOLT	14A-16	CYLINDER BLOCK DRAIN PIPE ASSY	6-10
BOLT	14A-31	CYLINDER BLOCK GASKET	1-11
BOLT	14B-12	CYLINDER HEAD ASSY	1-1
BOLT	14B-13	CYLINDER HEAD GASKET	1-2
BOLT	14B-24	<D>	
BOLT	15-10	DAMPER	17-4
BOLT	16-7	DAMPER RUBBER	11-27
BOLT	17-3	DIAPHRAGM	12-29
BOLT	17-9	DISCHARGE VALVE ASSY	15-13
BOLT	17-12	DISCHARGE VALVE BODY ASSY	15-1
BOLT	17-25	DOWEL PIN 6-12	2-3
BOLT	17-26	DRAIN LABEL	13-17
BOLT	18-8	DRIVE PULLEY	7-16
BOLT	18-22	DRIVE PULLEY	7-18
BOLT	19-15	<E>	
BOLT	19-18	ENGINE COVER	17-24
BOLT	19-20	E-RING d=8	15-7
BOLT	20A-7	E-RING d=8	15-16
BOLT	20B-9	EXHAUST MANIFOLD	6-1
BOLT	20B-14	EXHAUST PIPE	20A-5
BOLT	20B-15	EXHAUST PIPE 50A	20B-11
BOLT	20B-24	EXHAUST PIPE 50A	20B-20
BOLT 10-25	9-19	EXHAUST PIPE 50A	20B-21
BOLT 8-35	8-29	EXHAUST PIPE 50A	20B-22
BRACKET	5-25	<F>	
BRACKET	5-29	FLANGE 65A	15-17
BRACKET	5-36	FLOAT VALVE	5-2
BRACKET	8-24	FLYWHEEL	9-5
BRACKET	8-33	FLYWHEEL MAGNETO ASSY	9-4
BRACKET	9-16	FOAM RUBBER	17-22
BRACKET	10A-8	FOAM RUBBER	17-23
BRACKET	11-20	FRAME	17-10
BRACKET	14B-11	FRAME	17-11
BRACKET	17-1	FRAME	17-20
BRACKET	17-2	FRAME	17-21
BRACKET	17-27	FRICTION PLATE	7-11
BRACKET	18-9	FRICTION SPRING	7-6
		FRONT COVER	18-20
		FRONT FRAME ASSY	17-7
		FRONT MARK (TRC)	18-29
		FUEL & EXHAUST CAUTION LABEL	19-5
		FUEL GAUGE	19-8
		FUEL LABEL	19-23
		FUEL PIPE	11-16
		FUEL TANK	11-12
		FUEL TANK ASSY	19-22
		FUEL VALVE	19-10
		FUEL VALVE LABEL	19-2
		FUSE 15A	10B-4
		FUSE 20A	10B-5
		FUSE LABEL	18-1
		<G>	
		GASKET	2-22
		GASKET	5-16
		GASKET	5-18
		GASKET	6-3
		GASKET	6-15
		GASKET	14A-30
		GASKET	16-8
		GASKET	20A-6
		GASKET	20B-12
		GASKET	20B-13
		GASKET	20B-23
		GASKET 100A-10K	16-10
		GASKET 12.1-17-0.5	6-12
		GASKET 13.2-21-0.5	12-14-2
		GASKET 13.2-21-0.5	13-14-2
		GASKET 13.2-21-1	12-14-1
		GASKET 13.2-21-1	13-14-1
		GASKET 17-24-1	1-7
		GASKET 17-24-1	6-8
		GASKET 17-24-1	12-12
		GASKET 26.7-32-1	12-44
		GASKET 5.2-10-0.8	14A-4
		GASKET 6.2-11-1	18-17
		GASKET 6.2-11-1	18-19
		GASKET 6.2-11-1	20B-8
		GASKET 63-82-4	15-18
		GASKET 7-14.2-1	19-11
		GASKET t=0.03	14A-6-1
		GASKET t=0.06	14A-6-2
		GOVERNOR ARM	8-10
		GOVERNOR CASE LID	2-21
		GOVERNOR LEVER	8-13
		GOVERNOR SHAFT	8-7
		GOVERNOR SPRING	8-18
		GOVERNOR SPRING	8-19
		GOVERNOR WEIGHT ASSY	8-1
		GRIP	15-5
		GROMMET	18-12
		GROMMET 17-10-1	10A-10
		GROMMET 17-2.7	18-6
		GROMMET 63.5-1	18-21
		GUIDE	18-11
		GUIDE VANE	13-1
		GUIDE VANE	13-2
		<H>	
		HIGH TEMPERATURE CAUTION LABEL	12-43
		HIGH VOLTAGE CAUTION LABEL	18-30
		HOLDER	2-26
		HOLDER	6-19
		HOLDER	9-23
		HOOK PLATE t=1.2	14B-22
		HOSE	1-9
		HOSE	5-38
		HOSE	5-39
		HOSE	5-40
		HOSE	5-41
		HOSE	6-9
		HOSE	14B-6
		HOSE CLAMP ϕ 16	1-8
		HOSE CLAMP ϕ 16	6-6
		HOSE CLAMP ϕ 27	6-22
		HOSE CLAMP ϕ 27	14A-36
		HOSE CLAMP ϕ 32	12-19
		<I>	
		IGNITION COIL	9-10
		IGNITION COIL ASSY	9-11
		IMPELLER	12-6-1
		IMPELLER	12-6-2
		INDUCER	12-8-1
		INDUCER	12-8-2
		INJECTION LABEL	13-16
		INNER PLATE	11-15
		INSTRUCTION LABEL	19-1
		INTAKE MANIFOLD ASSY	4-1
		INTAKE MANIFOLD GASKET	4-6
		<K>	
		KEY	9-1

KEY	12-9
KNOB	5-8
KNOB	5-11
KNOB	10B-2
<L>	
LABEL	19-21
LABYRINTH PACKING	3-16
LAMP	18-3
LEAD WIRE BAND 300	9-24
LOCKING PLATE φ 14	12-7
<M>	
MAGNETO CASE	2-17
MANUAL REFERENCE LABEL	19-4
MECHANICAL SEAL	12-10
MOUNT RUBBER	10A-14
MOUTH RING	13-6
MOUTH RING	13-8
MUFFLER	6-13
MUFFLER COVER	20B-7
<N>	
NIPPLE	5-33
NIPPLE	13-13
NIPPLE	19-16
NIPPLE 1/2	6-24
NIPPLE 1/4	6-11
NIPPLE 10-G3/8	6-7
NIPPLE 10-G3/8	12-11
NIPPLE 10-PF3/8	1-6
NIPPLE 20.5-24	12-18
NIPPLE 3.5-6L	4-2
NIPPLE 5.5-5	2-5
NIPPLE 8.5-5.6-8	12-41
NIPPLE PT3/8-17	20A-10
NUT	2-11
NUT	5-4
NUT	5-14
NUT	5-20
NUT	5-27
NUT	7-7
NUT	8-30
NUT	8-35
NUT	10A-13
NUT	11-22
NUT	12-4
NUT	14A-19
NUT	14B-3
NUT	14B-9
NUT	14B-18
NUT	17-5
NUT	17-13
NUT	20A-8
NUT	20B-16
NUT	20B-17
NUT	20B-25
NUT 10-P1.25	1-12
NUT 10-P1.25	6-16
NUT 10-P1.25	16-3
NUT 16-P1.5	9-2
NYLON NUT 5-P0.8	12-36
NYLON NUT 8-P1.25	12-30
<O>	
OIL FILTER ASSY	11-5
OIL LEVEL GAUGE	2-29
OIL PUMP ASSY	11-1
OIL PUMP DRIVE GEAR	3-19
OIL PUMP DRIVEN GEAR	2-30
OIL SEAL 25-40-6	2-25
OIL SEAL 35-80-12	3-22
OPERATION LABEL	18-27
O-RING	14A-27
O-RING	16-5
O-RING 1.5-5.5	8-9
O-RING 1.6-19.2	11-2
O-RING 2.2-235	13-9
O-RING 2.3-15.7	15-3
O-RING 2.4-13.8	14A-13
O-RING 2-74.5	3-18
O-RING 3.2-47	12-21
O-RING 5.7-84.6	15-14
OVERFLOW PIPE L=480	5-6
OVERHEAT SENSOR ASSY	1-15
<P>	
PARALLEL PIN 3-6	14A-12
PIN 5-5	8-3
PIPE	2-6
PIPE	2-7
PIPE	2-8
PIPE	6-21
PIPE	6-25
PIPE	11-4
PIPE	11-6
PIPE	11-8
PIPE	11-9
PIPE	12-42

PIPE	14A-29
PIPE	14A-34
PIPE	14A-35
PIPE	20A-2
PIPE ASSY	18-16
PIPE ASSY	18-18
PIPE ASSY	19-12
PIPE ASSY	19-13
PIPE JOINT 4-4	5-37
PISTON	3-1
PISTON PIN	3-2
PISTON PIN CLIP	3-3
PISTON RING	3-4
PLATE	10B-3
PLUG	12-3
PLUG CAP W/RESISTANCE	9-12
PLUG COVER	18-23
POT	5-44
PRESSURE GAUGE 1.5MPa	18-13
PRESSURE SWITCH	12-15
PULLER	20A-11
PULLER	20A-13
PULLER ASSY	20A-12
PULLEY SHAFT	14B-2
PUMP CASE ASSY	12-1-1
PUMP CASE ASSY	12-1-2
PUMP COVER ASSY	13-5
PUMP COVER ASSY	13-7
PUMPING PLATE	20A-16
<R>	
RATCHET	7-4
REAR FRAME ASSY	17-8
RECOIL STARTER ASSY	7-1
REED VALVE SET	4-7
REMOTE CONTROL BOX	20B-2
RETURN SPRING	7-14
RING NUT	14A-26
ROD	5-12
ROD	5-13
ROD	8-20
ROD SNAP 3.5-2	8-21
ROLLER BEARING 20-25-28	3-5
ROLLER BEARING 30-40-20	3-8
ROTARY SOLENOID	5-19
ROTARY SOLENOID	5-26
ROTARY SOLENOID	8-32
ROTARY SOLENOID	14B-8
ROTOR SHAFT ASSY	14A-9
RUBBER MOUNT t=5.0	11-26
RUBBER SEAT	12-34
RUBBER SEAT 12-25-5	12-27
RUBBER SEAT 17-29-5	12-28
RUBBER SEAT t=3.0	17-14
<S>	
SCREW	1-17
SCREW	2-27
SCREW	5-17
SCREW	5-23
SCREW	5-31
SCREW	8-12
SCREW	9-7
SCREW	9-8
SCREW	9-13
SCREW	9-15
SCREW	9-17
SCREW	10B-7
SCREW	12-24
SCREW	12-39
SCREW	13-3
SCREW	13-4
SCREW	14B-15
SCREW	15-8
SCREW	18-10
SCREW	18-15
SCREW	18-24
SCREW 5-10	19-9
SEAL RUBBER L=200	14B-23
SHAFT	15-2
SHIM t=0.05	14B-20-1
SHIM t=0.1	14B-20-2
SHIM t=0.2	14B-20-3
SHOULDER BOLT 6-9	14B-5
SIDE PLATE	14A-11
SLIDER	8-4
SNAP PIN d=6	8-8
SOLENOID LABEL	18-28
SOLENOID VALVE ASSY	5-45
SOLENOID VALVE ASSY	19-17
SPACER	5-15
SPACER	16-6
SPACER 35-50-7	3-20
SPACER 6-8-8.5	10A-11
SPARK PLUG (BPR7HS10)	1-5
SPINDLE	12-32

SPRING	5-9
SPRING	8-22
SPRING	11-24
SPRING	14A-28
SPRING	14B-21
SPRING PIN	11-25
SPRING PIN 3-14	8-28
SPRING PIN 3-8	3-17
SPRING PIN 5-20	8-2
SPRING PIN TOOL	20A-14
SPRING PIN TOOL	20A-15
SPRING WASHER	1-13
SPRING WASHER	5-21
SPRING WASHER	5-28
SPRING WASHER	5-35
SPRING WASHER	7-8
SPRING WASHER	7-20
SPRING WASHER	8-15
SPRING WASHER	10B-8
SPRING WASHER	14A-20
SPRING WASHER	14A-32
SPRING WASHER	14B-10
SPRING WASHER	15-11
SPRING WASHER	16-4
SPRING WASHER	20B-18
SPRING WASHER	20B-19
SPRING WASHER	20B-26
STARTER CABLE L=150	10A-4
STARTER CABLE L=370	10A-3
STARTER CASE	7-2
STARTER HANDLE	7-13
STARTER MOTOR ASSY	9-18
STARTER PULLEY	7-17
STARTER REEL	7-3
STARTER ROPE	7-12
STARTER SPRING	7-5
STAY CHECK VALVE	6-28
STOP SWITCH	18-2
STOP SWITCH LABEL	18-25
STOP VALVE CASE	12-20
STOPPER	1-16
STOPPER	8-11
STOPPER	15-12
STOPPER PIN	15-15
STRAINER CASE ASSY	14A-22
STRAINER L=87	14A-23
STUD	2-2
STUD	2-4
STUD	4-3
STUD	12-2
STUD BOLT	6-2
STUD BOLT	16-2
SUB-MUFFLER	20B-6
SUB-MUFFLER ASSY	20B-5
SUCTION LABEL	14B-25
SUPPORTER	17-18
SWITCH LABEL	18-26
<T>	
TACHOMETER ASSY	18-4
TANK FILLER CAP GASKET	11-14
TANK FILLER CAP GASKET	19-7
TENSION ARM	14B-14
TENSION HANDLE ASSY	14B-17
TENSION PULLEY	14B-1
TERMINAL	10B-6
TERMINAL	10B-10
TEST CAUTION LABEL	20B-4-1
TEST CAUTION LABEL	20B-4-2
THROTTLE ARM	8-26
THROTTLE LABEL	17-19
THROTTLE LEVER	8-23
THRUST BEARING	8-5
THRUST PLATE φ 56	3-21
THRUST WASHER	8-6
TICKLER LEVER	5-30
TOOL BOX	20A-17
TOOL KIT	20A-1
<U>	
U-BOLT	6-26
<V>	
VACUUM GAUGE 0.6MPa	18-14
VACUUM PIPE	12-17
VACUUM PUMP ASSY	14A-1
VACUUM PUMP CASE	14A-2
VACUUM PUMP COVER	14A-5
VALVE BODY	16-1
VALVE HANDLE ASSY	15-4
VANE	14A-10
V-PULLEY	14A-18
<W>	
WARNING LABEL	19-3
WASHER	1-4
WASHER	2-14
WASHER	2-16

WASHER	5-5
WASHER	5-10
WASHER	5-24
WASHER	5-32
WASHER	6-5
WASHER	6-17
WASHER	6-27
WASHER	7-9
WASHER	7-10
WASHER	8-27
WASHER	8-31
WASHER	8-36
WASHER	9-3
WASHER	9-20
WASHER	10B-9
WASHER	11-21
WASHER	12-5
WASHER	12-31
WASHER	12-37
WASHER	14A-17
WASHER	14A-21
WASHER	14B-4
WASHER	17-6
WASHER	20A-9
WASHER	20B-10
WASHER 4.3-16-1.5	17-17
WASHER 5.2-15.5-1.5	12-33
WASHER 5.2-24-3	12-35
WASHER 6.5-21-1	14B-19
WASHER 6-22-1.6	10A-12
WASHER 6-22-1.6	15-9
WATER TEMPERATURE METER ASSY	18-5
WATER TEMPERATURE SENSOR	1-14
WATERING POT	20A-3
WAVE WASHER d=10	15-6
WING NUT 4-P0.7	17-16
WIRE HARNESS	10B-1

INDEX (Parts Number)

103-35023-0	11-14	171-30041-0	12-7	1A6-38503-0	18-30	1K0-34107-1	10B-1
103-35071-0	11-23	172-01614-0	1-7	1A6-38505-0	12-43	1K0-34416-0	10A-8
103-35072-0	11-24	172-01614-0	6-8	1A6-39115-0	20A-12	1K0-35000-0	19-22
103-35083-0	11-26	172-01614-0	12-12	1C5-09069-0	2-31	1K0-35033-0	14B-23
105-35074-0	11-28	172-02332-0	6-2	1C5-71030-0	11-5	1K0-35040-0	11-20
105-35141-1	11-16	174-01611-0	1-6	1C6-06002-0	9-6	1K0-35055-0	17-24
106-35001-1	11-12	174-30051-0	12-8-1	1C6-06060-1	9-9	1K0-35059-0	17-22
106-35084-1	11-27	174-30200-1	12-13	1C6-30071-0	12-10	1K0-36090-0	18-23
121-02321-1	20A-6	174-32050-0	15-4	1C7-01634-1	1-8	1K0-37020-1	17-7
121-02321-1	20B-13	174-32051-0	15-5	1C7-01634-1	6-6	1K0-37030-1	17-8
121-30142-0	15-18	174-34011-1	10B-2	1D7-37053-2	17-4	1K0-37035-1	17-20
121-31122-0	14B-2	174-34012-1	10B-3	1D8-05000-0	7-1	1K0-37036-0	17-21
122-05010-0	7-13	174-35011-0	10A-10	1D8-05001-0	7-2	1K0-37038-0	17-11
126-31121-2	14B-1	174-35020-2	19-6	1E0-01131-0	2-5	1K0-37055-0	6-31
126-32021-1	15-13	175-35018-0	19-8	1E0-01611-0	6-7	1K0-37061-0	17-1
126-34102-0	10A-3	175-35212-0	19-11	1E0-01611-0	12-11	1K0-37062-1	17-2
126-35063-0	10A-14	176-06300-0	9-18	1E0-06051-0	9-10	1K0-38002-0	19-1
126-38146-0	19-2	177-30009-1	13-2	1E0-06055-0	9-11	1K0-38158-0	14B-25
126-39100-0	20A-11	177-30022-0	13-8	1E0-07018-0	2-29	1K0-39312-0	20B-20
126-39105-0	20A-14	177-32222-0	16-8	1E0-30601-0	12-23	1K1-30087-0	12-3
126-39106-0	20A-15	177-32223-0	16-7	1E0-30602-1	12-20	1K1-32025-0	15-12
127-33003-0	18-21	177-32225-0	16-2	1E0-30634-0	12-33	1K9-35017-0	19-9
128-31141-1	14B-16	180-01640-1	6-10	1E0-30635-2	12-32	1K9-76172-2	1-15
128-31202-1	6-30	180-07143-0	8-18	1E0-31240-0	12-17	1L3-00050-0	3-6
128-35024-0	11-15	180-07148-1	8-22	1E0-31248-1	12-19	1N0-06600-0	5-45
151-01641-0	6-11	181-05002-0	7-3	1E0-31257-0	12-18	1N0-40001-0	15-17
151-02321-0	6-15	181-05003-0	7-4	1E0-31530-0	14A-22	1T9-35020-0	11-13
151-02321-0	20B-12	181-05004-0	7-5	1E0-35023-1	19-7	309-06972-0	11-29
151-02321-0	20B-23	181-05006-0	7-11	1E0-35053-0	9-23	345-01111-0	2-3
151-02702-0	5-9	181-05007-0	7-6	1E0-66024-0	1-16	345-05223-1	8-21
151-05901-1	7-17	181-05008-0	7-9	1E2-00051-0	3-16	345-06971-0	2-20
151-06301-0	9-19	181-05009-0	7-10	1E2-01600-0	1-10	345-06971-0	13-15
151-07000-2	2-21	181-05012-0	7-14	1E2-01700-1	2-1	345-65015-0	12-21
151-07001-0	2-22	181-05013-0	7-12	1E2-02010-0	4-1	345-67117-0	18-6
151-07003-0	2-25	181-05911-0	7-16	1E2-06000-0	9-4	345-70114-1	5-42
151-07004-0	2-26	181-05915-0	7-18	1E2-06008-0	9-5	346-06999-0	9-12
151-07101-0	8-3	181-38500-0	19-3	1E2-09000-0	11-1	346-67115-0	14B-19
151-07122-0	8-9	185-06561-1	5-26	1E2-09008-0	11-19	353-01137-1	12-41
151-07141-0	8-16	185-06571-1	5-19	1F1-01710-1	2-17	353-06972-0	4-5
151-07142-0	8-17	185-06574-0	5-22	1F1-06310-0	9-21	353-84398-0	2-28
151-30021-0	13-9	186-39046-0	10B-5	1F1-06581-1	14B-8	353-84398-0	5-7
151-30101-0	12-27	196-30040-0	12-6-2	1F1-06582-1	14B-11	369-62147-0	17-17
151-30162-0	12-14-1	196-32230-0	16-9	1F1-31136-0	14B-14	369-70098-2	11-10
151-30162-0	13-14-1	196-40023-1	16-10	1F1-31138-0	14B-21	393-01160-0	2-9
151-31021-0	14A-13	199-34101-0	10A-1	1F1-31148-0	14A-37	394-70013-0	5-37
151-31341-0	14A-30	199-34102-0	10A-4	1F1-31184-0	14B-5	398-06972-0	9-14
151-32001-0	15-3	199-39035-3	20A-4	1F1-34101-0	10A-2	3B7-09002-0	11-2
151-32053-0	10A-12	199-41250-0	20B-2	1F1-36003-0	17-14	3B7-09060-0	3-19
151-32053-0	15-9	1A0-34401-0	10B-6	1F1-36006-0	17-18	3B7-09065-0	2-30
151-32071-0	15-14	1A1-01001-0	1-1	1F1-38044-0	10A-15	3B7-09075-1	11-11
151-32091-0	15-15	1A1-02360-0	20B-5	1F1-38196-1	19-23	3B7-09078-0	4-2
151-33019-0	18-11	1A1-02362-0	20B-6	1F1-64014-0	14B-20-3	3B7-72514-0	1-14
151-33159-0	18-17	1A1-02364-0	20B-7	1F1-64015-0	14B-20-2	3B7-72530-2	18-4
151-33159-0	18-19	1A1-02606-0	5-18	1F1-64017-0	14B-20-1	3E0-72597-0	18-5
151-33159-0	20B-8	1A1-02614-0	5-15	1H1-00001-1	3-1	3GT-35143-0	5-43
151-34137-0	10A-6	1A1-02711-0	5-13	1H1-00021-0	3-2	3GT-35143-0	11-7
151-35002-0	2-10	1A1-02712-0	5-12	1H1-00031-1	3-10	3GT-35143-0	11-18
151-36005-0	17-16	1A1-03000-1	5-1	1H1-00034-0	3-13	3R0-07737-1	11-17
151-39010-2	20A-1	1A1-06541-1	8-32	1H1-02329-0	6-19	601-06615-0	5-33
151-39101-0	20A-13	1A1-06609-0	19-13	1H1-03040-0	5-2	601-07170-0	8-23
152-01612-0	6-12	1A1-06614-0	5-36	1H1-07102-0	8-10	601-07177-0	8-26
152-39041-0	10B-4	1A1-07131-1	8-13	1H1-07117-0	8-11	601-07178-1	8-29
154-32001-0	16-5	1A1-07143-0	8-19	1H1-07121-0	8-7	601-31209-0	20A-10
159-30616-2	12-28	1A1-33005-0	18-9	1H1-30005-1	13-1	601-32040-0	15-1
159-30621-1	12-38	1A1-34035-1	18-2	1H1-34136-0	10A-5	601-35006-0	5-44
159-30623-0	12-40	1A1-34066-0	18-3	1H2-31534-0	9-24	601-35007-0	17-27
159-30631-0	12-29	1A1-34401-0	10B-10	1H7-30000-0	12-1-1	601-38111-0	17-19
159-30636-0	12-34	1A1-34410-1	10A-7	1H7-30020-0	13-5	601-39302-0	20A-5
159-30638-0	12-35	1A1-35040-0	19-14	1J0-02401-0	6-23	602-06310-2	9-22
159-32014-0	15-2	1A1-35200-0	19-10	1J0-02402-0	6-24	602-06603-0	19-16
159-35003-0	19-21	1A1-37037-0	17-10	1J6-02320-1	6-13	602-35059-0	17-23
159-39001-1	20A-17	1A1-38006-0	18-26	1K0-02405-0	6-26	603-39045-0	20A-16
161-31039-1	14A-6-1	1A1-38016-1	18-1	1K0-02407-0	6-28	621-33018-0	18-12
171-00012-0	3-4	1A1-38025-0	18-28	1K0-06075-0	9-16	624-31354-0	14B-22
171-00024-0	3-3	1A1-38103-0	18-27	1K0-06542-0	8-33	624-34415-0	10A-11
171-00032-0	3-11	1A1-38112-0	18-25	1K0-06600-0	19-17	626-36004-1	17-15
171-00033-0	3-12	1A1-38148-0	18-29	1K0-06604-0	19-19	638-02703-0	5-11
171-00040-0	3-7	1A1-38177-0	13-16	1K0-06608-0	19-12	654-30023-0	13-13
171-00042-0	3-5	1A1-38181-0	20B-4-1	1K0-07176-0	8-24	654-39004-0	20A-3
171-00043-0	3-8	1A1-38181-0	20B-4-2	1K0-30000-0	12-1-2	658-00071-0	3-20
171-00045-0	3-9	1A1-39035-2	20B-3	1K0-30020-0	13-7	658-00115-1	3-21
171-00053-0	3-18	1A1-39309-0	20B-21	1K0-30051-0	12-8-2	658-01005-1	1-2
171-00061-0	3-14	1A1-39312-0	20B-11	1K0-30162-0	12-14-2	658-02011-1	5-3
171-00121-0	3-22	1A1-39314-0	20B-22	1K0-30162-0	13-14-2	658-02110-0	4-7
171-01601-0	1-11	1A1-41000-0	20B-1	1K0-31132-1	14B-17	658-02330-0	6-1
171-02104-0	4-6	1A5-32229-0	16-1	1K0-31301-0	14B-7	658-02331-2	6-3
171-07103-0	8-4	1A6-02374-1	6-22	1K0-32221-0	16-6	658-02615-1	5-16
171-07112-0	8-5	1A6-02374-1	14A-36	1K0-33004-0	18-7	658-03201-0	5-6
171-07113-0	8-6	1A6-30546-0	12-44	1K0-33045-0	18-20	658-06562-0	5-29
171-30022-0	13-6	1A6-38501-0	19-4	1K0-33140-0	18-16	658-06563-0	5-30
171-30040-0	12-6-1	1A6-38502-0	19-5	1K0-33142-0	18-18	658-06572-1	5-25

658-07100-0	8-1	921521-5620	12-39	98AB-50-095	5-38
658-07147-0	8-20	921521-6306	18-15	98AB-50-200	5-40
658-30061-1	9-1	921521-6412	8-12	98AB-50-255	5-41
658-30061-1	12-9	921521-6510	2-27	98AG-95-300	1-9
659-33110-2	18-13	921521-6510	14B-15	98AG-95-300	6-9
659-33120-2	18-14	921603-0635	13-4	991007-0300	20A-2
660-02701-0	5-8	921621-5612	1-17	991007-0660	14A-29
660-30171-0	12-15	930103-0800	8-30	991007-0880	12-42
660-30172-1	12-16	930121-0300	5-20	99AA-2-0060	11-8
660-38157-0	13-17	930121-0300	5-27	99AA-2-0140	11-9
680-31000-1	14A-1	930121-0400	5-14	99AA-4-0100	2-6
680-31039-1	14A-6-2	930121-0600	5-4	99AA-4-0250	2-7
680-31041-1	14A-10	930121-0600	8-35	99AA-4-0380	2-8
680-31045-0	14A-11	930121-0600	10A-13	99AA-6-0150	11-6
680-31048-0	14A-14	930121-0600	11-22	99AA-6-0370	11-4
680-31091-0	14A-2	930121-0600	14B-9	99AB15-0260	6-21
680-31094-0	14A-5	930121-0600	14B-18	99AB15-0280	6-25
680-31097-0	14A-9	930121-0800	12-4	99AC19-0290	14A-34
680-31098-0	14A-4	930121-0800	14A-19	99AC19-0770	14A-35
680-31109-0	14A-18	930121-0800	14B-3		
680-31541-3	14A-23	930121-0800	17-5		
680-31542-0	14A-24	930121-0800	17-13		
680-31543-0	14A-26	930121-0800	20A-8		
680-31544-0	14A-27	930121-0800	20B-17		
680-31545-0	14A-28	930121-1000	20B-16		
680-31546-0	14A-25	930121-1000	20B-25		
6B3-30001-0	6-14	930124-0800	2-11		
6B3-30001-0	13-12	930124-1600	9-2		
910103-0508	14A-3	930221-0600	7-7		
910121-0408	5-34	930406-0500	12-36		
910121-0610	20B-9	930406-0800	12-30		
910121-0616	15-10	931121-1000	1-12		
910121-0620	10A-9	931121-1000	6-16		
910121-0830	20A-7	931121-1000	16-3		
910121-0830	20B-15	940103-0800	8-31		
910121-1030	20B-14	940121-0400	10B-9		
910121-1030	20B-24	940121-0600	2-16		
910121-5516	14B-13	940121-0600	5-5		
910121-5610	14B-24	940121-0600	5-10		
910121-5610	17-25	940121-0600	8-36		
910121-5610	17-26	940121-0600	11-21		
910121-5610	18-8	940121-0600	20B-10		
910121-5610	18-22	940121-0800	2-14		
910121-5612	6-20	940121-0800	6-27		
910121-5612	6-29	940121-0800	8-27		
910121-5612	8-25	940121-0800	12-5		
910121-5612	8-34	940121-0800	14A-17		
910121-5612	17-9	940121-0800	14A-21		
910121-5614	7-15	940121-0800	17-6		
910121-5620	2-23	940121-0800	20A-9		
910121-5628	4-4	940121-1000	1-4		
910121-5816	6-18	940121-1000	6-5		
910121-5820	14B-12	940121-1000	6-17		
910121-5825	13-10	940121-1000	9-20		
910121-5825	17-12	940121-1000	14B-4		
910121-5830	2-18	940121-1600	9-3		
910121-5830	13-11	940121-2600	5-24		
910121-5830	17-3	940121-2600	5-32		
910121-5835	2-19	940146-0500	12-37		
910121-6516	14A-7	940146-0800	12-31		
910121-6610	5-46	941322-0300	5-21		
910121-6610	19-20	941322-0300	5-28		
910121-7614	19-18	941322-0400	5-35		
910121-7616	19-15	941322-0400	10B-8		
910124-0620	14A-31	941322-0600	7-8		
910124-1075	6-4	941322-0600	7-20		
910421-5618	12-22	941322-0600	8-15		
910421-6516	14A-8	941322-0600	14A-32		
910921-5518	11-3	941322-0600	14B-10		
915324-0618	4-3	941322-0600	15-11		
915324-0822	12-2	941322-0800	14A-20		
915324-0840	2-4	941322-0800	20B-19		
915324-1030	2-2	941322-1000	1-13		
916124-0625	7-19	941322-1000	16-4		
916124-0625	8-14	941322-1000	20B-18		
916124-0635	2-15	941322-1000	20B-26		
916124-0840	2-13	941407-1000	15-6		
916124-0845	14A-16	945003-2800	14A-15		
916124-0850	2-12	945327-0800	15-7		
916124-1045	1-3	945327-0800	15-16		
921503-0525	13-3	951103-0306	14A-12		
921521-0420	10B-7	951403-2212	11-25		
921521-0616	15-8	951407-0308	3-17		
921521-2605	5-23	951407-0314	8-28		
921521-2605	5-31	951407-0520	8-2		
921521-5516	9-8	951622-0600	8-8		
921521-5520	9-7	9601-0-6205	2-24		
921521-5610	5-17	9601-4-6307	3-15		
921521-5610	9-15	965006-0403	12-26		
921521-5610	18-10	965006-0805	12-25		
921521-5610	18-24	9701-1-1014	1-5		
921521-5616	9-17	9751-4-0030	14A-33		
921521-5618	9-13	98AB-50-025	14B-6		
921521-5620	12-24	98AB-50-030	5-39		

Note

Note

トーハツ 株式会社

防 災 営 業 部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3137(代表) FAX 03(3966)2951
防 災 九 州	〒812-0892	福岡市博多区東那珂 2-10-55	TEL 092(411)8770(代表) FAX 092(411)8790
防 災 関 西	〒530-0043	大阪市北区天満 1-8-27	TEL 06(6358)2971(代表) FAX 06(6358)3176
防 災 中 部	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951
防 災 中 央	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951
防 災 東 北	〒984-0816	仙台市若林区河原町 1-5-1	TEL 022(398)4806(代表) FAX 022(398)4807
防 災 北 海 道	〒174-0051	東京都板橋区小豆沢 3-5-4	TEL 03(3966)3115(代表) FAX 03(3966)2951